東芝 Satellite U400 Satellite Pro U400 PORTÉGÉ M800

筆記型個人電腦 使用手册

### 著作權

© 2008 東芝公司版權所有。保留一切權利。根據著作權法,未經東芝公司書面許可,不得以任何方式重製本手冊。對使用本手冊內載資訊而導致的專利侵權後果,本公司不承擔任何責任。

東芝 Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列筆記型個人 電腦使用手冊

2008年3月,第一版

音樂、影像電腦程式、資料庫等之所有權及著作權均受版權法保護。其複印本僅供家用。此外,未經授權複製 (包括變更資料格式)或變更、利用網路傳輸或散佈上述資料者,視同違反著作權或人身權,應負起賠償損失及/或刑責。使用本產品複製著作權作品或執行其他動作時,請遵照著作權法。

請注意,利用本產品的螢幕模式切換功能(如寬螢幕模式、Wide Zoom mode 等)於公開場合(咖啡店或旅館)播放大型影像/視訊而牟利者,係違反著 作權法之所有權。

### 不為責任擔保之聲明

本手冊業經確認審查,正確無誤。本手冊出版時,手冊中包含的東芝 Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列筆記型個人電腦相關說明和描述皆為正確無誤。然而,日後筆記型電腦及手冊若有變更,恕不另行通知。若因手冊對電腦的說明有任何錯誤、遺漏或不符,以致直接或間接的損失,東芝概不負責。

ii 使用手册

### 商標

Microsoft、Windows<sup>®</sup>和 Windows Vista 是微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

DirectX、AcriveDesktop、DirectShow 及 Windows Media 是微軟公司 (Microsoft Corporation ) 的註冊商標。

Intel、Intel Core、Celeron、Centrino 和 Pentium 是 Intel 公司或其子公司在 美國和其他國家的商標或註冊商標。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Bluetooth™是其所有人擁有的註冊商標,現授權東芝公司使用。

ConfigFree 是 TOSHIBA Corporation 的商標。

DVD MovieFactory 是 Ulead Systems Inc. 的商標。

BizCard 是力新國際科技股份有限公司(NewSoft Technology Corporation)的商標。

Dolby 是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

ExpressCard 是 PCMCIA 的商品名稱。

HDMI、HDMI 標誌和 High-Definition Multimedia Interface (高解析多媒體介面)是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。

Labelflash™ 是 YAMAHA CORPORATION 的商標。

Memory Stick、Memory Stick PRO 和 i.LINK 是 SonyCoporation 的註冊商標,而 i.LINK 則為 SonyCoporation 的商標。

MultiMediaCard 和 MMC 是 MultiMediaCard Association 的商標。

Photo CD 是 Eastman Kodak 的商標。

Secure Digital 和 SD Card Association 的商標。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film, Co., Ltd. 的商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

這本手冊中可能會用到上面未列出的其他商標或註冊商標。

### 安全性說明

依照下列安全指導方針來幫助你保護自己和電腦。

### 使用電腦時



請勿長時間將手提式電腦底座直接靠在身體上使用時。如果長時間靠在身體上使用,底座的溫度可能會增加。讓皮膚持續接觸電腦底座可能會造成不適,或最後會造成燙傷。

- 請勿嘗試自行維修電腦。務必嚴格遵守安裝說明。
- ■請勿將電池放在口袋、皮包或其他含有會造成電池端子短路的金屬物體 (像是汽車鑰匙)的容器。其所造成的過量電流會產生極高的溫度,並可 能會導致燒傷。
- 確認沒有東西壓在 AC 電源轉接器的電線上,並確認該電線的位置不會絆到人或被人踩到。
- 當你用 AC 電源轉接器來使用電腦或對電池充電時,請放在通風的位置, 像是桌面或地板上。不要用紙或其他物品蓋住 AC 電源轉接器,這會讓 AC電源轉接器不容易散熱;當AC電源轉接器放在手提箱內時,請勿使用。
- 只能使用通過認證可用於本電腦的 AC 電源轉接器和電池。使用其他類型的電池或 AC 電源轉接器可能有起火或爆炸的危險。
- 當把電腦接到電源前,請確認 AC 電源轉接器的額定電壓適用於該電源。在大部份的北美洲和南美洲國家及某些遠東國家,像是台灣,是 115 V/60 Hz。在日本東部是 100 V/50 Hz,而在日本西部是 100 V/60 Hz。在大部份的歐洲國家、中東和遠東國家都是 230 V/50 Hz。
- 如果你將 AC 電源轉接器接到電源延長線使用,請確認所有接到該電源延長線的電器產品的總額定電流沒有超過該電源延長線的額定電流。
- 如果要切斷電腦的電源,請先將電腦關機,拆下電池,並拔下 AC 電源轉 接器接到電源插座上插頭。
- 為了避免可能遭受電擊的危險,在雷暴時,請勿連接或移除此產品的任何電線,或對此產品進行維修或重新設定。
- 當設定此電腦為工作用時,請將其放在平坦表面上。

### FCC 資訊

### FCC 通告:「符合資訊聲明」

本設備業已依照 FCC 法規第 15 部分的規定進行測試,並證明其符合 B 級數位設備限制。這些規定的目的是在設備安裝所在地,對有害干擾提供合理的保護措施。本設備產生、使用,並可能發射輻射射頻能量,如果不依說明安裝使用,可能對無線電通信造成有害干擾,然而,並不能保證使用特定的安裝方法就不會發生干擾。如果本設備確實對廣播或電視收視造成有害干擾(可經由關閉再打開本設備以確認),則建議用戶採取以下措施以排除干擾:

- 重新調整接收天線的方向和位置。
- 増加本設備和接收機之間的距離。
- 將本設備與接收機連接到不同電路上的插座。
- 諮詢銷售商或有經驗的廣播/電視技術人員以尋求幫助。

iv 使用手册



本電腦所連接之週邊設備必須符合 FCC B 級限制。如果採用不符合該限制的週邊設備或東芝沒有建議的週邊設備,在執行過程中可能對廣播和電視接收造成干擾。外部設備與電腦的外部顯示器連接埠、USB 連接埠、序列埠、並列埠、PS/2 滑鼠/鍵盤連接埠,以及麥克風插孔之間只能使用包覆的連接線。未經東芝或者東芝之授權方批准而擅自修改或變更本設備,可能剝奪用戶對本設備的操作權利。

#### FCC 條件

本設備符合 FCC 法規第 15 部分的規定。操作可能依下列兩項條件而不同:

- 1. 本設備不會造成有害干擾。
- 2. 本設備必須能承受接收到的任何干擾,包括可能造成不良操作的干擾。

#### 聯繫方式

地址: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

電話: (949) 583-3000

### BSMI 聲明 (僅限台灣)

警告使用者:這是乙類的資訊產品,在開放的環境中使用時,可能會造成無線電干擾,在這種情形下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

### 歐盟合格聲明



東芝宣告此產品符合下列標準:

補充資訊: 「本產品符合低伏特指令 2006/95/EC、EMC 指令 2004/108/EC 和/或 R&TTE 指令 1999/5/EC 的要

求。」

本產品標示有符合相關歐洲指令的 CE 認證。CE 認證的負責機構為東芝歐洲公司,地址位於德國 Hammfelddamm 8, 41460 Neuss。

使用手册V

### VCCIB 級資訊

### 加拿大規章資訊(僅適用於加拿大)

本數位器材未超過加拿大通信部在《無線電干擾管理條例》中數位器材無線電干擾輻射之 B 級限制。

請注意,根據加拿大通信部 (DOC) 管理條例,未經東芝公司正式批准而修 改或變更可能剝奪您對本設備的操作權利。

B級數位器材符合《加拿大干擾源設備規範》中的所有要求。

Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exgences du Règlement sur le matériel brouileur du Canada.

### 數據機警告

#### 法規符合聲明

本設備已獲 [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] 認可,為可連接於公眾交換式電話網絡 (PSTN)的全歐洲個人終端設備。

但是,由於各個國家/地區之 PSTN 網路不同,所以此許可並不保證本設備可在所有的 PSTN 網路端接點上順利執行。

一旦發生問題,您應先與設備供應商聯繫。

### 網路相容性聲明

本產品可用於以下網路,並與該網路相容。本產品已經過測試,符合 EG 201 121 中規定的其他要求。

德國 ATAAB AN005、AN006、AN007、AN009、AN010 及

DE03 \ 04 \ 05 \ 08 \ 09 \ 12 \ 14 \ 17

希臘 ATAAB AN005、AN006 及 GR01、02、03、04

葡萄牙 ATAAB ANOO1、005、006、007、011 及 P03、04、

08 \ 10

西班牙 ATAAB AN005、007、012 及 ES01

瑞士 ATAAB AN002

其他國家 / 區域 ATAAB AN003、004

各網路需要特定的交換設定或軟體設定,詳細說明請參閱使用手冊中的相關 章節。

vi 使用手册

Hookflash (定時轉接支援)功能依各國之許可而不同。目前尚未測試該功能是否符合各國法規,因此無法保證此功能是否能在特定國家之網路上順利執行。

### 日本法令

#### 區域選擇

如果你正在日本使用此電腦,電信事業法 (Telecommunications Business Law) 中的技術法令規定必須選擇日本區域模式。在日本使用數據機時選擇其他選項是違法的。

#### 重撥

最多可以嘗試進行兩次重撥。如果重撥的次數超過兩次,數據機會回報黑名單(Black Listed)。如果你遇到黑名單代碼的問題,請將重撥的間隔設定為 1分鐘或更長的時間。

日本電信事業法在類比電話上,最多允許兩次重撥,但必須要在3分鐘內完成重撥。

此內建數據機已通過 JATE (Japan Approvals Institute for Telecommunications Equipment)認證。



### 根據 FCC CFR 47 第 68 部分:

若您已經準備好安裝或者使用此數據機,請致電您當地的電話公司,向其提供以下資訊:

- 您將連接到本數據機的電話號碼。
- 本設備註冊編號的位置

US: CXSMM01BRD02D450

本數據機的 FCC 註冊編號可以在要安裝的設備上找到。如果設備已經安裝,也可以在主要系統標籤旁邊的電腦底部找到。

本數據機的振鈴器等價號碼 (REN)與其他數據機可能不同。要瞭解數 據機的 REN,請參閱數據機的標籤。

本數據機通過一個標準插孔 (USOC RJ11C) 連接到電話線。

#### 服務類型

您的數據機僅用於標準設備電話線路,禁止連接到電話公司提供的投幣電話 服務 (終端傳輸設備系統)。連接到其他線路的服務可能要收費。

如果對電話線路有疑問,例如可以連接多少設備等,請逕洽電話公司。

使用手册 vii

#### 電話公司流程

電話公司的目的是盡其所能為您提供最佳服務,因此也許必需隨時變更其設備、操作或流程。如果此類變更有可能會影響服務或設備操作,電話公司會提出書面通知,使您能進行必要的變更,並保證服務不會中斷。

#### 如果發生問題

如果您的電話設備故障,應該立即從電話線路上拆下,否則該設備可能會對電話網路造成損害。電話公司發現問題時,可能會暫停服務。如果可能,他們會在暫停服務前向您發出通知。如果無法預先通知,您也會在最短的時間內收到通知。您收到通知時,也會有機會對 FCC 的問題提出投訴。如果您的數據機需要修理,修理工作只能由東芝公司或者東芝公司的授權代表進行。

#### 停機

若您決定將數據機從線路上永久移除 (停機),請致電通知電話公司此一變 更。

#### 傳真商標

根據 1991 年「電話用戶保護法案」,如果使用電腦或者其他電子設備通過電話傳真機發送訊息,均須在所發送的每一頁頁首、頁尾空白處或第一頁上清楚標明發送的日期和時間,以及發送該訊息的商家、其他實體或者個人之身份、以及該訊息的發送傳真機或者該商家、其他實體或者個人之電話號碼,否則均屬違法行為。為了將這些資訊編入您的傳真數據機,在發送訊息之前,應完成傳真軟體的設定。



■ 僅限使用 26AWG 號或更粗的通訊線纜。

### IC CS-03 認證設備說明

本設備已經加拿大工業部之認證。該認證表示本設備符合「終端設備技術要求」文件中規定的電信網路保護性、操作性以及安全性要求,但本部並不保證該設備之操作能使用戶滿意。

安裝本設備之前,用戶應確保已獲得允許,可連接到當地的電信公司設施。同時,本設備之連接方式亦必須為可接受的。

客戶應該瞭解,符合以上條件並不能避免在某些情況下服務品質降低。認 證設備的維修應由供應商指定的人員進行。如果用戶擅自維修或更換該 設備,或者設備功能異常,電信公司可能會要求用戶切斷該設備。

為保護人身安全,用戶應將電源設備、電話線以及內部金屬水管系統的 電氣接地連接在一起。鄉間地區更應注意此預防措施。



使用者不應自行建立此類連接。請聯繫適當的電氣檢查機構,或與電氣工程師聯繫。

 類比設備的使用手冊中必須包含該設備的振鈴器等價號碼(REN),以 及以下的說明通告:

本數據機的振鈴器等價號碼 (REN)與其他數據機可能不同。要瞭解數據機的 REN,請參閱數據機的標籤。

viii 使用手册



各終端設備的振鈴器等價號碼 (REN) 即為該電話介面可連接的終端機數 目。一個介面的終端可能有許多設備,但是所有設備的振鈴器等價號碼 (REN)總數不能超過5。

3. 本設備的標準連接協定 (電話插孔類型)插孔類型是: USOC RJ11C。 本數據機的 IC 註冊編號如下所示。

Canada: 3652B-RD02D450

#### 澳大利亞及紐西蘭使用者說明

#### 澳大利亞數據機警告:

連接到澳大利亞電信網路的數據機必須具備有效的 Austel (澳大利亞電信管理局)許可。本數據機已經特別設定,如果將國家/地區選擇設定為澳大利亞,便自動符合 Austel 標準。本數據機連接在澳大利亞的 PSTN 網路上時,如果採用了其他的國家/地區設定,則會導致您的數據機以不合乎標準的方式工作。要核對國家/地區設定是否正確,請輸入 ATI9 命令,以顯示當前的活動設定。

要將國家/地區永久設定為澳大利亞,請依次輸入以下命令:

#### AT+GCI=09

如果未按照以上方式將數據機的國家/地區設定為澳大利亞,則本數據機會以不合乎標準的方式工作,因此,本設備將不具備有效許可。根據「電信法案 1991」規定,連接未經許可的設備將處以 12,000 美元的罰金。

#### 紐西蘭使用說明

- 對某種設備頒發 Telepermit (電信許可)並不表示 Telecom 有責任保證該設備在所有執行條件下均能正常工作,此外,本數據機若要以更高的速度執行,需導入特定的網路系統,而要向客戶提供高品質的語音電話服務,還有許多其他的方法,不能操作不得視為 Telecom 的錯誤。
- 除了要滿足線路條件之外,數據機必須滿足以下要求方可正常工作:
  - a/ 與通話另一端的數據機相容。
  - b/ 使用本數據機的應用程式與通話另一端的應用程式相容,例如要存取網際網路,除了要有一台數據機之外,還必須具備適當的軟體。
- 本設備的使用方式不得對其他 Telecom 客戶造成干擾。
- 某些 Telecom「PTC 規格」所規定之參數與本數據機的相關設備(PC) 有關。為符合 Telecom 規範,應將此類相關設備進行設定為符合下列限 制條件:
  - a/ 30 分鐘內,對同一號碼的呼叫次數不得超過 10 次。
  - b/ 兩次呼叫之間需間隔 30 秒以上。
  - C/ 對不同號碼的自動呼叫時間間隔不得短於 5 秒鐘。
- 本設備一旦發生物理損壞,請立即中斷連線,予以丟棄或修理。
- 本設備在紐西蘭使用時,其正確設定如下:

ATB0 (CCITT 操作)

使用手册ix

AT&G2 (1800 Hz 保護音調)

AT&P1 (Decadic 撥號斷續比 = 33%/67%)

ATS0=0 (無自動回應)

ATS10= 小於 150 (載波失效到掛斷延遲,建議採用出廠設定 15)

ATS11=90 (雙音多頻撥號開/關,持續時間=90 ms)

ATX2 撥號音檢測,但不進行(美國)呼叫進程檢測

- 在自動回應模式中使用時,SO 暫存器的值必須設定為 3 或者 4,以確保:
  - 呼叫您數據機的人在數據機應答之前聽到一個短促的脈衝音,確認該 呼叫已成功通過網路交換。
  - 呼叫方身份識別資訊(在第一個和第二個振鈴音調之間)不會受到破壞。
- 撥號最好採用雙音多頻(DTMF)音調(ATDT...),因為這種方式比脈 衝(decadic)撥號更快也更可靠。如果必須使用 decadic 撥號,因為在 紐西蘭並不實行「反向撥號 (Reverse Dialing)」標準,所以必須依照 以下的轉換表設定通訊程式,以便記錄號碼:

要撥打的電話號碼:0123456789

要編入電腦的電話號碼:0987654321

請注意,如果採用的是雙音多頻撥號,則電話號碼須正常輸入。

- 本設備的傳輸層級設定為固定,因此可能會在某些情況下無法達到最佳性能。故障申報前,請先使用一部具有 Telepermit 許可的標準電話機檢查線路,若電話性能仍然不佳,再行申報。
- 如遇雷暴,建議您將設備從 Telecom 線路上移除。
- 移動設備時,請先移除 Telecom 線路,然後再移除電源連接。重新連接 時請先連接電源。
- 本設備與 Telecom Distinctive Alert (區分警報)音調以及 FaxAbility 等 服務不相容。

請注意任何上述原因造成之錯誤撥出可能需收取 TELECOM 費用

#### 一般條件

根據 PTC 100 規定,若變更此類產品之規格,而對相關 PTC 規範的符合性發生影響,務必通知本辦公室。

本 Telepermit 的頒發僅針對上述特定產品,該產品的銷售種類如 Telepermit 標籤圖案所述。未經 Telecom 批准,本 Telepermit 許可證不得轉讓給他方或其他產品。

每種設備均包括一張 Telepermit 圖案。以該圖案為基礎,根據附表中就格式、 尺寸及顏色所做的一般說明,您可以製作任意數量的 Telepermit 標籤。

產品必須隨時標有 Telepermit 標籤,以向買方和維修人員證明該產品可以合 法連接到 Telecom 網路。

根據 PTC 100 規定,該產品的包裝上以及銷售資料中也可以顯示 Telepermit (電信入網許可) 標籤。

X 使用手册

Telepermit 評估費用為 337.50 美元。若評估之產品並不符合 Telecom 紐西蘭規格,則須另行收取 337.50 美元。每次變更收取 112.50 美元,且該變更須與原始資料同時提交。

金額為 1237.50 紐幣的發票將另函寄發。

### 以下資訊僅針對歐盟成員說明:

此標籤顯示本產品不可視為家庭廢棄物。請確定妥善處理本產品,因為不當處理本產品可能會對環境及人體健康帶來潛在的危險。如需有關本產品回收再利用的詳細資訊,請洽詢您當地的辦公室、您的家庭廢棄物處理服務公司或您購買本產品的商店。





依據您所購買地點的國家及地區的不同,可能不會貼有此標籤。

## EnergyStar<sup>®</sup> 計劃



您的電腦機型可能與 Energy Star® 相容。若您購買相容機型,則電腦上會貼上 ENERGY STAR(能源之星)之標籤,且下列資訊適用於您。東芝公司是環保署(Environmental Protection Agency,EPA)能源之星計劃(Energy Star Program Agency,EPA)能源之星計劃(Energy Star Program)的合作夥伴,本電腦的設計符合能源之星有關能源效率的最新指導方針。您的電腦在出廠前,其電源管理選項預設為在交流電源和電池模

式方面都能夠提供最穩定的操作環境和最佳系統性能的配置。

為了省電,電腦已設定為在 AC 電源模式下靜止 15 分鐘後進入低功耗的睡眠模式,即系統和顯示器會關閉。我們建議您啟用該省電功能及其他省電功能,以使電腦達到最佳效能。按下電源按鈕即可退出睡眠模式。

根據美國環保署 (EPA)規定,符合能源之星 (ENERGY STAR)規範的電腦,根據使用方式的不同,其能源消耗較其他電腦將減少 20% 到 50% 不等。若美國所有家庭和公司都以符合能源之星規範的新型電腦來替換舊電腦,那麼,在未來五年內,我們將節省超過 18 億美元的能源成本,避免相當於 270 多萬輛汽車的溫室氣體排放量。

若明年公司購買的每台電腦都符合能源之星的要求,那麼,在這些電腦的使用年限內,公司將節省 2.1 多億美元,相當於每年為 1.2 億平方英尺的美國商業建築地提供照明。

有關能源之星計劃的更多資訊,請造訪 http://www.energystar.gov 或 http://www.energystar.gov/power management。

### 光碟機安全須知



請確認本節最後的國際注意事項。


使用手册XX

### **Panasonic**

### DVD Super Multi UJ-862B/862F



- DVD Super Multi 光碟機配備一套雷射系統。為正確使用本型號產品,請 詳閱本說明手冊,並保留本手冊,以供將來參考之用。若本產品故障, 請聯繫授權服務中心。
- 不當的控制、調整或操作步驟可能導致危險的輻射暴露。
- 為避免直接暴露於雷射光束,切勿打開機殼。

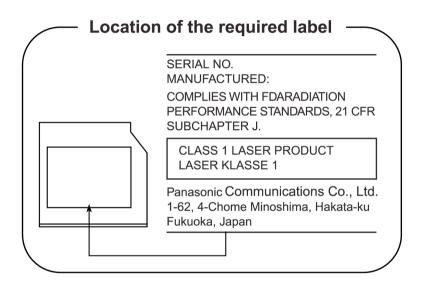


xii 使用手册

### **Hitach-LG Data Storage**

#### **DVD Super Multi GSA-U10N/10F**



- DVD Super Multi 光碟機配備一套雷射系統。為正確使用本型號產品,請 詳閱本說明手冊,並保留本手冊,以供將來參考之用。若本產品故障, 請聯繫授權服務中心。
- 不當的控制、調整或操作步驟可能導致危險的輻射暴露。
- 為避免直接暴露於雷射光束,切勿打開機殼。

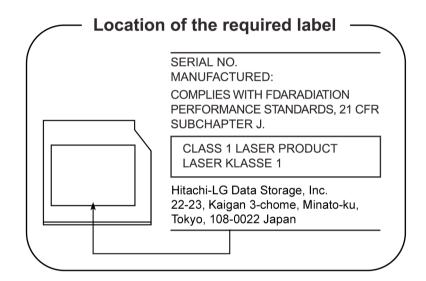

使用手冊 xiii

### 國際注意事項

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT TO EN 60825-1 クラス 1 レーザ製品

CLASS 1 LASER PRODUCT LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT TOEN60825

ADVERSEL: USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAF-BRYDER ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTSLSE FOR ISTRÄLING 注意:本產品包含一套雷射系統,並分類為 「1級雷射產品」。為正確使用本型號產品, 請詳閱本說明手冊,並保留本手冊以供將來 參考之使。如遇任何問題,請聯繫東芝「授 權服務部門」。為避免直接暴露於雷射光 東,切勿打開機殼。

VORSICHT: Dieses Gerät enthält ein Laser-System und ist als "LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT" klassifiziert. Für den richtigen Gebrauch dieses Modells lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese bitte als Referenz auf. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, benachrichtigen Sie bitte die nächste "autorisierte Service-Vertretung". Um einen direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerät nicht geöffnet werden.

**ADVARSEL:** Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig stråling.

APPARATET BOR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER!

Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsatte sig for laserstråling.

xiv 使用手册

**OBS!** Apparaten innehåller laserkomponent som avger laserstråining överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähetää näkymätöntä silmilie vaarallista lasersäteilyä.

小心:非本手冊所指定之控制、調整或操作 步驟可能導致危險的輻射暴露。

VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEURUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS DURCHFÜHREN VON ANDEREN VORGÄNGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN GEFÄHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN.

### 重要注意事項

有著作權的作品,包括 (但不限於)音樂、影片、電腦程式、資料庫,皆受到著作權法的保護。除非適用的著作權法特別允許,否則在著作權所有人未同意的情況下,不可對任何有著作權的作品進行複製、修改、讓渡、傳輸或其他處理。請注意未經授權的複製、修改、讓渡、傳輸和其他處置方式可能會遭到損害求償和刑罰。

- 避免在雷暴時使用電話 (除了無線機種外)。雖然發生機率很低,但閃電仍可能會造成電擊危險。
- 請勿在瓦斯漏氣區域附近使用電話通報瓦斯漏氣。
- 只能使用在此手册中指定的電線。
- 更換電池時,只能使用製造商推薦的相同或同款電池。
- 請依照製造商指示處理廢電池。



只能使用此電腦內附的電池包或選購電池包。使用錯誤的電池可能會損害 電腦。

在這種情況下所產生的任何損害,TOSHIBA 不負任何責任。

使用手册XV

xvi 使用手册

## Leading Innovation >>>>

# 一般注意事項

東芝電腦在設計上提供最佳的安全性,儘量降低使用者疲勞,並以方便攜帶為目的。但是,用戶仍須遵守某些注意事項,進一步降低人身傷害或者電腦損壞風險。

請閱讀以下一般注意事項,並注意本手冊中的「小心」訊息。

### 創造適合電腦的環境

將電腦置於足夠放置其本身與所有其他需使用物品 (例如印表機)的平坦桌面。

在電腦和其他設備四周保留足夠的空間,維持所需的充足通風空間。否則可 能會發生過熱情形。

若要保持電腦的最佳運作環境,請避免工作區域環境中:

- 有灰塵、潮濕以及日光直曬。
- 放置產生強力電磁場的裝置,例如立體擊揚聲器(電腦連接的揚聲器外) 或免持聽筒電話。
- 溫度與濕度快速變化,以及溫度來源變化(例如冷氣通風口或電暖器)。
- 過熱、過冷或潮濕。
- 放置液體和腐蝕性化學物質。

### 疲勞傷害

請詳閱*舒適及安全說明手冊*。該手冊說明長時間使用鍵盤時,如何防止對手部和腕部造成疲勞傷害。第3章*開始使用*中也說明了採取何種工作空間佈置、身體姿態以及照明方式可以減輕身體疲勞程度。

使用手册 xvii

### 燙傷警告

- 避免長時間接觸電腦。電腦長時間使用後,其表面會變得頗熱。雖然這種溫度並不是熱得不可接觸,但是如果長時間與電腦保持身體接觸,例如將電腦放置在膝蓋上或將手放在托腕位置上,皮膚就可能會因為低熱而受到損傷。
- 如果電腦已經使用了很長時間,則要避免直接接觸各種介面埠的金屬支撑板,因為其溫度可能變得頗高。
- 在使用時,AC 變壓器的表面可能會很熱,但此種情況並不表示功能異常。 如果您需要將AC 變壓器帶走,請先將其插頭拔掉,待其冷卻後再移動。
- 請勿將 AC 變壓器置於對熱度敏感的物品上,以免熱度損傷物品。

### 壓力或撞擊損壞

對電腦切勿施以重壓,也不要使其受到任何形式的重擊,因為這樣可能損壞 電腦的組件或導致其功能異常。

### ExpressCard 過熱

某些 ExpressCard 可能會在長時間使用後變得很熱,可能會導致其於裝置中執行錯誤或不穩定。另外,在取下已經使用了很長時間的 PC 卡和 ExpressCard 時也要多加小心。

### 行動電話

請注意使用行動電話可能會對音響系統造成干擾。雖然電腦運作並不會受到影響,但還是建議電腦與正在使用的行動電話之間保持 30 公分的距離。

### 舒適及安全說明手冊

安全與正確使用此電腦之相關重要資訊會於所附之 《舒適及安全說明手冊》 中說明。使用電腦前請務必詳加閱讀。

xviii 使用手册



# **Leading Innovation** >>>>

# 目錄

	前言
	手冊內容 xxvi
	規則 xxvi
	縮寫xxvi
	圖示xxvi
	按鍵xxvi
	鍵盤操作xxvii
	顯示 xxvii
	提示訊息 xxvii
第1章	介紹
	設備檢查清單1-1
	硬體
	軟體
	功能 1-3
	特殊功能
	東芝加值套件1-9
	應用程式
	選購配備1-12
第2章	整機介紹
,	前視圖 (顯示器蓋上)
	左側
	右側
	後方
	底部
	前視圖 (顯示器打開)
	光碟機
	DVD 光碟機及媒體的區碼
	可寫入式光碟
	7 何ハン ルルボ ··································

使用手冊 xix

	CD	2-8
	DVD	2-8
	DVD Super Multi 光碟機 (支援 DVD ± R DL)	2-9
	AC 變壓器	
	遙控器	
	使用遙控器	
	安裝/移除電池	
	放置纖薄型遙控器	
第3章	開始使用	
	安裝電池組	
	連接 AC 變壓器	
	打開顯示器	
	開啟電源	
	Windows Vista™ 安裝	
	關閉電源	
	關機模式 (開機模式)	
	睡眠模式	
	休眠模式	
	重新啟動電腦	
	系統回復選項	
	系統回復選項	
	建立回復光碟	
	從回復硬碟上恢復預先安裝軟體	
	從回復媒體上恢復預先安裝軟體	3-11
第4章	基本操作	
	使用觸控板	<b>. 4-</b> 1
	使用指紋感測器	4-2
	如何滑動手指	4-3
	指紋感測器注意事項	4-4
	如何刪除指紋資料	4-5
	指紋感測器的限制	
	指紋公用程式注意事項	
	設定步驟	4-5
	通過指紋驗證登錄 Windows 系統	
	指紋系統啟動驗證	4-6
	指紋單點登錄功能	4-7
	USB 睡眠充電功能	4-8
	如何啟用 / 停用 USB 睡眠充電功能	
	使用網路攝影機	
	使用軟體	
	使用麥克風	
	使用光碟機	

XX 使用手册

載入光碟片	.4-11
取出光碟片	4-14
以支援 DVD± R DL 的 DVD Super Multi 光碟機寫入 CD/DVD	4-15
重要訊息 (支援 DVD ± R DL 之 DVD Super Multi 光碟機)	4-15
寫入或重新寫入前	4-15
寫入或重新寫入時	4-18
不為責任擔保之聲明	
(支援 DVD ± R DL 之 DVD Super Multi 光碟機)	4-18
東芝光碟建立程式	
使用東芝 Ulead DVD MovieFactory 時	
如何製作 Labelflash DVD	4-20
如何製作 DVD-Video	
如何瞭解 Ulead DVD MovieFactory	
使用重要資訊	
媒體維護	
CD/DVD	
數據機	
區域選擇	
- 、), 屬性功能表	
設定	
數據機選擇	
機號內容	
連接	
切斷連接	
使用 FM 調諧器	
無線通訊	
無線區域網路	
安全性	
東芝 Bluetooth Stack for Windows (依購買機型而定)	
無線通訊開關	
無線通訊指示燈	
區域網路	
區域網路連接線類型	
連接區域網路連接線	
中斷區域網路連接線連接	
清潔電腦	
移動電腦	
使用硬碟保護功能	
東芝硬碟保護功能內容	
詳細資料	
· <b>鍵盤</b>	
打字鍵	

使用手冊 xxi

第5章

	軟鍵: Fn 鍵組合方式	5-2
	模擬加強型鍵盤上的按鍵	5-2
	快速鍵	5-2
	黏住 Fn 鍵 (依購買機型而定)	5-4
	Windows <sup>®</sup> 專用按鍵	
	內建複用鍵盤	5-5
	用啟複用鍵盤	5-5
	暫時切換成原始鍵盤模式 (內建複用鍵盤開啟時)	
	產生 ASCII 字元	
第6章		
<i>東</i> 0 草	電源和供電模式 電源狀況	6_1
	電源指示燈	
	電池指示燈	
	— ··· · · ·	
	電源指示燈	
	電池類型	
	電池組	
	即時時鐘電池	
	電池組的保養和使用	
	安全注意事項	
	電池充電	
	監控電池容量	
	最大化電池運作時間	
	關機時保存資料	
	延長電池壽命	
	更換電池組	
	卸下電池組	
	安裝電池組	.6-10
	以密碼啟動電腦	.6-11
	供電模式	.6-11
	快速鍵	. 6-11
	面板電源關閉/開啟	.6-12
	系統自動關閉	.6-12
第7章	硬體設定	
<b>第1</b> 星	開始硬體設定	7_1
	硬體設定視窗	
		/ - 1
第8章	選購配備	
	ExpressCard	
	插入 ExpressCard	
	移除 ExpressCard	
	SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK/MEMORY STICK PRO/xD 記憶卡	
	安裝記憶卡	
	移除記憶卡	8-5

xxii 使用手册

	記憶卡維護	
	記憶體擴充	. 8-6
	安裝記憶體模組	. 8-7
	移除記憶體模組	. 8-8
	額外電池組	
	額外 AC 變壓器	
	外部監視器	
	HDMI	
	設定 HDMI 的顯示影像	-
	設定 HDMI 音頻	
	i.LINK (IEEE1394)	
	注意事項	
	連接	
	斷開連接	-
	安全鎮	8-13
第9章	故障處理	
	問題解決步驟	. 9-1
	初步檢查清單	. 9-1
	分析問題	
	硬體和系統檢查清單	. 9-2
	系統啟動	. 9-3
	自我測試	
	電源	
	丟棄電腦和電腦電池	
	即時時鐘 (RTC)	
	鍵盤	
	液晶螢幕面板	
	硬碟	
	回復光碟	
	DVD Super Multi 光碟機 (支援 DVD ± R DL)	
	指標裝置	
	USB.	
	記憶體擴充	
	聲音系統	
	監視器 數據機	
	要據機 區域網路	
	無線區域網路	
	指紋感應器	
	有效思想命······ExpressCard····································	
	東芝支援功能	
	聯繫之前	
	海	

使用手冊 xxiii

附錄A 規格

附錄B 顯示控制器及模式

附錄C 無線區域網路

附錄D AC 電源線及接頭

附錄E 附註

詞彙表

索引

xxiv 使用手册

# TOSHIBA

# Leading Innovation >>>

# 前言

感謝您購買本款東芝 Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列電腦。本款筆記型電腦功能強大,並提供了優異的擴充能力,其中包括多媒體設備,其設計可以提供多年的高性能可靠計算。

本手冊將會說明如何設定與開始使用東芝 Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列電腦。其中也會詳細說明電腦設定、基本操作及保養、選購設備的使用以及故障處理等內容。

如果您是電腦或筆記型電腦方面的新手,那麼請先閱讀介紹和整機介紹兩章, 從中您可以熟悉本電腦的功能特性、組件和附屬設備。然後再閱讀*開始使用*, 逐步設定您的電腦。

如果您是有經驗的電腦使用者,請繼續閱讀本前言,瞭解本手冊的組織結構, 然後瀏覽本手冊以熟悉其內容。確實閱讀「介紹」中的規格章節,瞭解本電 腦特有的功能。如果您要安裝 PC 卡或連接外部設備 (例如監視器),務必 確實閱讀第8章選購配備。

使用手冊 xxv

### 手册內容

本手冊分成下列九章,還包括五個附錄、一個辭彙表及一個索引。

第1章:介紹概要介紹本電腦的特性、功能及選項。

第2章: 整機介紹確定本電腦的組件, 並簡要說明其功能。

第3章:*開始使用*概要說明如何開始操作電腦,並且就安全和工作區域規劃 問題給予提示。

第4章: 基本操作包括以下設備的使用說明: 觸控板、音響系統、光碟機、數據機、無線通訊及區域網路。本章同時提供了電腦及 CD/DVD 光碟機的保養技巧。

第5章:鍵盤說明特殊的鍵盤功能,其中包括內建複用鍵盤和快速鍵。

第6章:電源和供電模式詳細說明電腦電源及省電模式。

第7章:硬體設定說明如何使用硬體安裝程式來配置電腦。

第8章:選購配備說明可選購的硬體。

第9章: 故障處理提供對進行診斷測試有幫助的資訊,以及電腦無法正常運作時所應採取的行動步驟建議。

**附錄提供了與本電腦相關的技術資訊。** 

*詞彙表*中定義了電腦通用術語,其中列出本文採用的縮略語。

索引能迅速引導用戶找到本手冊中提供的資訊。

### 規則

本手冊採用以下格式對術語和操作步驟進行說明、標識和提醒。

#### 縮寫

第一次出現以及有必要進行特別說明時,縮寫均在其定義後面的括弧內標出 完整形式。例如:唯讀記憶體 (ROM)。辭彙表中也定義了縮略語。

### 圖示

圖示標識了用戶電腦上的連接埠、撥號盤以及其他零件。指示面板上也使用 圖示標識其說明的部件。

#### 按鍵

文中有許多電腦操作,在對其進行說明時都用到了鍵盤上的按鍵。鍵頂符號 與鍵盤顯示相同,採用特殊字體標識。例如 Enter 表示輸入鍵。

xxvi 使用手册

#### 鍵盤操作

某些操作要求您同時使用兩個或者更多按鍵。此類操作採用鍵頂符號標識,中間使用加號(+)分隔。例如,Ctrl + C表示在按下 Ctrl 的同時按下 C。如果所用的按鍵有三個,則先按住前兩個,同時按下第三個。

ABC

當操作步驟要求採取按一下某個圖示或者輸入文字等動作時,左邊的字體表示圖示名稱或者將要輸入的文字。

#### 顯示



**ABC** 

視窗或者圖示名稱,或電腦所產生並於顯示幕上顯 示的文字會以您於左邊見到的字體表示。

#### 提示訊息

本手冊中使用了提示資訊,提醒您留意重要資訊。各類提示資訊類型標示如 下:



小心!資訊告訴您如果設備使用不當或者不按照說明使用,則可能導致資料 遺失或者設備捐壞。



請閱讀注意資訊提示或者忠告您如何最佳地利用您的設備。



表示可能發生潛在的危險情況。如果未按照說明進行操作,則可能會因而導致死亡或嚴重的人身傷害。

#### 術語

在此文件中對此用語的定義如下:

**開始** 「開始」指的是 Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista™ 上的 「<a>③</a> 」按鍵。

使用手册 xxvii

xxviii 使用手册

# 第1章

# 介紹

本章提供設備檢查清單,並說明電腦的功能、選購配備以及配件。



若您使用非東芝預先安裝的作業系統,本手冊內說明的某些功能可能無法正確運作。

### 設備檢查清單

產品拆封時請小心不要損傷電腦。將產品包裝盒保留,作為日後搬運之用。

#### 硬體

檢查包裝箱內是否備齊下列物件:

- 東芝 Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列筆記型個人電腦
- 通用 AC 變壓器及電源線



須安裝電池才能使用本電腦。請參閱第3章開始使用中安裝電池組一節。

使用手册 1-1

#### 軟體

### Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista™

以下為預先安裝的軟體:

- Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>™</sup>
- Microsoft Internet Explorer
- TOSHIBA Value Added Package
- TOSHIBA Hardware Setup
- TOSHIBA Supervisor Password
- TOSHIBA Assist
- TOSHIBA ConfigFree
- TOSHIBA DVD PLAYER
- TOSHIBA FingerPrint Utility (僅限支援指紋公用程式的機型)
- TOSHIBA SD Memory Utilites
- TOSHIBA Disc Creator
- TOSHIBA Face Recognition
- TOSHIBA Acoustic Silencer
- Ulead DVD Media Factory® for TOSHIBA
- Presto! BizCard 5 (隨部分機型提供)
- ■線上手冊

其他預裝軟體則依購買機型而異。

#### 隨機文件

- Satellite U400 / Satellite Pro U400 / PORTÉGÉ M800 系列個人電腦使用者資訊手冊
- 《東芝筆記型電腦使用指南》
- Microsoft® Windows Vista™ 手冊包 (隨部分機型提供)
- International Limited Warranty (ILW) 說明 (此說明僅隨於 ILW 支援地區銷售之電腦提供。)



如有任何項目遺失或者損壞,請立即聯繫您的銷售商。

1-2 使用手册

# 功能

請造訪您當地的網站,取得您所購買的機型之設定詳細資料。

### 處理器

內建	依購買機種而異。 有關所購買型號的詳細配置,請登錄當地網站。
晶片組	Mobile Intel <sup>®</sup> Crestline GM965/GL960 + ICH8M 晶片組
	Mobile Intel® GM965/GL960 Express 晶片組
記憶體	
插槽	PC2-5300(GM965)/PC2-4200(GL960)512 MB、1024 MB 或 2048 MB
	最多可在記憶體插槽中安裝 2GB 記憶體模組,系統記憶體總容量最高可擴充至 4 GB (GM965) / 2GB (GL960)。
主記憶體不為責任擔保之聲明	圖形系統可能會為了圖形效能使用部分主系統記憶體,因此減少其他計算活動可使用的主系統記憶體容量。分配至支援圖形的主系統記憶體容量依圖形系統、使用的應用程式、系統記憶體大小和其他因素而異。若個人電腦配置的系統記憶體為 4 GB,則計算活動所需的整體系統記憶體空間將會相當少,並且依機型和系統設定而異。
Video RAM	依購買的機型而定: Mobile Intel <sup>®</sup> GM965 Express Chipset/Mobile Intel <sup>®</sup> GL960 Express Chipset 型號:影像隨機存取記憶體 (Video RAM) 功能與主記憶體共用,比例取決於動態影像記憶體技術。

使用手册 1-3

### 電源

電池組	您的電腦是由充電式鋰電池組供電。
RTC 電池	內部 RTC 電池為即時時鐘和日曆提供電源。
AC 變壓器	通用 AC 變壓器提供系統電力,並且在電池低電量時充電。附帶可插拔電源線。由於它是通用電源線,因此可接受的 AC 電壓範圍為 100 至 240 伏特,輸出電流則依型號而異。若使用的型號不正確,可能會造成電腦損壞。請參閱第 2 章整機介紹的 AC 變壓器一節。

#### 磁碟

硬碟不為責任擔保之 聲明	1 GB (十億位元組)表示 10 <sup>9</sup> = 1,000,000,000 個位元組 (10 的乘幂)。但是,電腦的作業系統會以 2 的乘幂表示儲存容量,亦即 1 GB = 2 <sup>30</sup> = 1,073,741,824 個位元組,因此顯示的儲存容量可能較小。如果本產品有一或多個預裝的作業系統(例如 Microsoft 作業系統及/或預裝軟體應用程式或光碟內容),則可用儲存容量也可能較少。實際格式化容量可能不同。
硬碟機	配有 1 x 2.5" 硬碟 (9.5mm/SATA) ■ 80GB ■ 120GB ■ 160GB ■ 200GB ■ 250GB ■ 320GB



本系列電腦可以配置固定式光碟機。可用的光碟機如下所述。

1-4 使用手册

# 機 (支援 DVD ± R DL)

DVD Super Multi 光碟 部分機型配備全尺寸 DVD Super Multi 光碟機模 組,讓您讓您無須使用轉接器,即可將資料記錄至 可寫入 CD/DVD,或執行 12cm (4.72")或 8cm (3.15") CD/DVD。DVD-ROM 及 CD-ROM 的最 高讀取速度分別為 8 倍速及 24 倍速。CD-R 的寫 入速度最高為 24 倍速。CD-RW 的寫入速度最高 為 16 倍速, DVD-R 的寫入速度最高為 8 倍速, DVD-RW 的寫入速度最高為 6 倍速。DVD+R 的 寫入速度最高為 8 倍速, DVD+RW 的寫入速度最 高為 8 倍速, DVD+R (DL) 光碟光碟 4 倍速, 而 DVD-R (DL)的寫入速度最高為 4 倍速。

DVD-RAM 的寫入速度最高為 5 倍速。

- DVD-ROM
- DVD-Video
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+RW
- DVD-RAM
- DVD+R DL
- DVD-R DL
- CD-DA
- CD-Text
- 照片 CD (單段/多段)
- CD-ROM 模式 1、模式 2
- CD-ROMXA 模式2 (型式1、型式2)
- 強化 CD (CD-EXTRA)
- CD-G (只適用音樂 CD)
- 定址方式2

#### 顯示器

雷腦的液晶螢幕面板支援高解析度的視訊圖形。書面可設定的檢視角度範圍 相當廣,能夠提供最大的舒適度及易讀性。

內建	13.3"WXGA 1600 萬色,其解析度如下: 1280 水平 x 800 垂直像素
圖形控制器	圖形控制器可發揮最大的顯示器效能。如需詳細資訊,請參閱附錄 B 顯示控制器及模式中的顯示控

制器及模式一節。

使用手册 1-5

鍵盤	
內建	東芝 Vista 鍵盤,85 鍵或86 鍵,與IBM 加強型鍵盤、嵌入式數字複用鍵盤、專用游標控制、數及 鍵相容。如需詳細資料,請參閱第5章鍵盤。
指標裝置	
內建觸控板	位於托腕位置的觸控板及控制按鈕可控制螢幕游 標與視窗捲動。
連接埠	
НОМІ	使用此 HDMI 插孔,可以連接外部顯示器/聲音裝置。(依購買機型而定)
外部監視器	使用這一 15 接腳的連接埠可以連接外部影像顯示 器。
通用序列匯流排 (USB 2.0)	電腦擁有符合 USB 2.0 標準的通用序列匯流排連接埠,其資料傳輸速度比 USB 1.1 標準快 40 倍。(此連接埠亦支援 USB 1.1)
i.LINK (IEEE1394a)	此連接埠可直接從外部設備 (如數位攝影機)高速傳輸資料。
紅外線接收窗口	本視窗接收電腦發出的遠端控制訊號。
插槽	
ExpressCard 插槽	ExpressCard 擴充插槽可容納兩種標準模組格式,分別是 ExpressCard/34 模組和 ExpressCard/54 模組。ExpressCard 模組是以 PCI Express 和通用序列匯流排 (USB) 介面為基礎之小型內插卡片技術。
多種數位媒體卡插槽	支援 SD/SDHC 記憶卡、MMC、MEMORY STICK、 MEMORY STICK PRO 和 xD Picture 卡。
多媒體	
網路攝影機	以此內建網路攝影機錄製/傳送靜態或視訊影像。 (依購買機型而定)
聲音系統	Windows®音效系統提供揚聲器,以及外接耳機與

1-6 使用手册

麥克風的插孔。

### 

#### 通訊

#### 數據機

並非所有機型均提供內建數據機功能。提供此功能的機型可進行資料或傳真通訊。它支援 V.90 (V.92)。資料與傳真通訊的傳輸速度端視類比電話線的狀況而定。本電腦提供數據機插孔,可連接電話線。美國、加拿大可使用 V.90 和 V.92 兩者。其他區域僅可使用 V.90。(依購買機型而定)

#### 區域網路

本電腦配備一個 LAN 網路卡,該卡支援快速乙太網路 (100 Mbit/s、100BASE-TX)或十億位元乙太網路 (1 Gbit/s、1000BASE-T)。某些市場將其作標準裝置預先安裝。(視您購買的電腦型號而定)

#### 無線區域網路

並非所有機型均提供無線區域網路功能。提供此功能的機型支援 A、B、G 及 draft N 標準,但與符合 IEEE 802.11 標準,且以「直接序列展頻/正交分頻多工」(Direct Sequence Spread Spectrum / Orthogonal Frequency Division Multiplexing)無線技術為基礎的其他區域網路系統相容。

- 自動傳輸率選擇機制的傳輸範圍為 54、48、 36、24、18、12、9 及 6 Mbit/s。(IEEE 802.11a/ g)
- 自動傳輸率選擇機制的傳輸範圍為 11、5.5、2 及 1 Mbit/s。(IEEE 802.11b)
- 多頻道漫遊
- 卡片雷源管理
- 有線等校協定 (WEP) 資料加密法,以 128 位 元加密演算法為基礎。
- 進階加密標準 (AES)資料加密法,以 128 位 元加密演算法為基礎。

#### 藍芽 (Bluetooth)

此系列中的一些電腦配有藍芽功能。藍芽無線科技 讓電子裝置間的連接不再需要電線,像是電腦和印 表機之間。藍芽可在一個小空間內,提供快速、可 靠且安全的無線通訊。(依購買機型而定)

#### 無線通訊開關

此開關可開啟或關閉無線 LAN 和藍芽功能。(依 購買機型而定)

使用手册 1-7

### 安全性

防盜鎖插槽	連接選購的防盜鎖來將電腦固定在桌子或其他大 型物件上。
密碼	開機密碼保護 兩級密碼結構 硬碟密碼保護 指紋驗證 (並非所有機型均提供)

## 特殊功能

以下功能為東芝電腦獨有或先進之功能,提昇電腦使用的簡易性。

快速鍵	鍵盤組合鍵可讓您直接從鍵盤快速地修改系統配置, 而無須執行系統配置程式。
內建複用鍵盤	鍵盤當中整合了十鍵式數字鍵。有關使用內建複用 鍵盤的指示,請參閱第 5 章「鍵盤」中的內建複 用鍵盤一節。
即時安全	快速鍵功能 Fn + F1 會讓畫面變成空白並停用電腦,以保護資料安全。
顯示器電源自動關閉 *1	此功能會在經過一段指定的時間未執行任何鍵盤 輸入動作後,自動切斷內部顯示器的電源。一旦按 下任何鍵,電源便會回復。 此功能可以於電源選項中指定。
硬碟電源自動關閉*1	此功能會在經過一段指定時間沒有任何存取硬碟 的動作後,自動切斷硬碟的電源。一旦開始存取硬 碟,電源便會回復。
	此功能可以於電源選項中指定。
系統自動睡眠模式 / 休眠 *1	此功能會在經過一段指定的時間沒有輸入或硬碟 存取動作後,自動關閉系統並進入「睡眠模式」或 「休眠模式」。
	此功能可以於電源選項中指定。
智慧電源供應 *1	電腦智慧電源供應中的微處理器會偵測電池的充電狀態,並計算電池的剩餘電量。此功能也會保護電子元件,避免發生異常狀況,例如 AC 變壓器的電壓超載。
	此功能可以於電源選項中指定。
<b>電池省電模式</b> *1	此功能可節約電池電源。

1-8 使用手册

面板電源開/關*1	此功能會在蓋上顯示面板時,將電腦電源關閉,並 於打開面板時重新開啟電腦電源。 此功能可以於電源選項中指定。
電池低電量自動休眠*1	當電池電源耗盡使電腦無法繼續運作時,系統將自 動進入「休眠模式」並且關機。 此功能可以於電源選項中指定。
東芝硬碟保護功能	此功能使用電腦內建之加速感應器偵測振動和撞擊,並自動移動硬碟的讀寫頭至安全位置,降低讀寫頭接觸硬碟可能造成的損壞風險。有關詳細資料,請參閱第4章基本操作的使用硬碟保護功能一節。



#### 東芝硬碟保護功能並不保證硬碟絕不損壞。

休眠	此功能可讓您關閉電源而無須退出目前使用中的軟體。主記憶體的內容會儲存到硬碟,當您再次開啟電源時,便能從停止的位置繼續執行工作。有關詳細資料,請參閱第3章開始使用的關閉電源一節。
睡眠模式	如果需要中斷工作,可關閉電源而不退出軟體。資 料會保留在電腦的主記憶體中,當您再次開啟電源 時,便能從停止的位置繼續執行工作。



# \*1 按一下圖、控制台、效能及維護,再按一下電源選項。

# 東芝加值套件

本節說明預先安裝在電腦上的東芝元件功能。

東芝電源管理	東芝電源管理能提供您更多種電源供應管理功能。
東芝縮放應用程式	此應用程式可讓您放大或縮小 Windows 桌面的圖示大小,或調整與特定支援的應用程式相關的縮放係數。
東芝電腦檢測工具	東芝電腦檢測工具會顯示基本系統配置資訊,並且 讓您測試某些電腦內建硬體裝置的功能。
東芝快閃記憶卡	此應用程式支援下列功能。 <ul><li>★快速鍵功能</li><li>東芝應用程式啟動器功能</li></ul>
東芝元件共通驅動程式	東芝元件共通驅動程式包含東芝所提供之應用程 式所需的模組。

使用手册 1-9

東芝存取性應用程式	東芝存取性應用程式為行動不便的使用者提供東芝快速鍵功能支援。應用程式能於使用中讓 Fn 鍵「黏住」,亦即按下該鍵一次,將它放開,再按其中一個 F 鍵,以使用其特定功能。設定後,Fn 鍵會保持作用中狀態,直到按下另一個鍵為止。
東芝按鈕支援	此應用程式會控制電腦的按鈕操作。 可以變更按鈕啟動的應用程式。

# 應用程式

本節說明預先安裝的應用程式及啟動方式。有關操作細節,請參閱各應用程式的線上手冊、輔助說明或 readme.txt 檔案。

東芝支援功能	東芝支援功能為圖形使用者介面,提供快速支援及 服務說明。
硬體設定	此程式可讓您依據電腦運作方式及使用之週邊裝置,自訂硬體設定。若要啟動應用程式,請按兩下 桌面上的 <b>東芝支援功能</b> ,選擇 <b>最佳化</b> 標籤,然後按 一下 <b>東芝硬體設定</b> 。
開機密碼	提供管理員和使用者這兩層密碼保護結構,可避免他人未經授權擅自存取您的電腦。
	若要登錄管理員密碼,請按兩下桌面上的 <b>東芝支援</b> 功能,選擇安全標籤並啟動管理員密碼應用程式。
	若要設定使用者密碼,請選擇東芝支援功能上的安全標籤,然後啟動使用者密碼公用程式。您可在密碼標籤中登錄使用者密碼。
CD/DVD 光碟機噪音 消音器	這項功能讓你可以設定 CD 光碟機的讀取速度。你可以設定成正常模式 (Normal Mode),光碟機以最快的速度讀取資料,讓你快速存取資料;或是你
	也可以設定成安靜模式 (Quiet Mode),光碟機
	以單速播放 CD 音樂,可以減少光碟機運轉時所產生的噪音。此功能在 DVD 上無任何作用。
Ulead DVD	你可以編輯數位影片並製作 DVD 影片,還能支援
MovieFactory <sup>®</sup> for TOSHIBA	Labelflash™ 功能。



\*1 按一下圖、控制台、效能及維護,再按一下電源選項。

1-10 使用手册

#### 指紋應用程式

此產品安裝有供註冊和識別指紋之用的指紋應用程式。(依購買機型而異。)透過在指紋驗證裝置上註冊 ID 和密碼,可以不需再從鍵盤輸入密碼。只需將手指滑過指紋感應器,即可啟用下列功能:

- 登入 Windows 並以 IE (Internet Explorer) 存 取啟用安全性的首頁。
- 加密/解密檔案及資料夾,且第三方人士無法加以存取。
- 自省電(睡眠)模式返回時停用密碼保護的螢幕保護程式。
- 系統開機驗證和單次觸控開機功能。
- 開機安全性和單一簽入功能。

#### 東芝 DVD 播放器

DVD播放器可用來播放 DVD Video。它具備螢幕顯示介面及其他功能。按一下 100,指向所有程式、TOSHIBA DVD播放器,然後按一下 TOSHIBA DVD播放器。

#### 東芝光碟建立程式

您可以用數種格式建立 CD/DVD,包括可以在標準立體聲 CD 播放器上播放的音效 CD,以及儲存硬碟多媒體和/或文件檔案和資料夾的資料 CD或DVD。此軟體適用的機型包括配備 CD-RW/DVD-ROM 光碟機、DVD-R/-RW 光碟機、DVD± R/±RW 光碟機和 DVD Super Multi 光碟機的機型。

若要執行東芝光碟建立程式,請按一下 
「」,選擇

所有程式、東芝、CD&DVD 應用程式,然後按一

下光碟建立程式。

#### 東芝 DVD-RAM 應用 程式

東芝 DVD-RAM 應用程式具有實體格式化功能以 及 DVD-RAM 寫入保護功能。

此應用程式包含於東芝光碟建立程式安裝模組。 若要執行東芝 DVD-RAM 應用程式,請按一下 電,選擇所有程式、東芝、CD&DVD 應用程式, 然後按一下 DVD-RAM 應用程式。

# 東芝 ConfigFree

ConfigFree 套裝應用程式可簡單控制通訊裝置及網路連結。ConfigFree 可幫您找出通訊問題,並建立設定檔,便於在位置及通訊網路間切換。

若要執行 ConfigFree,請按一下 ◎,選擇所有程式、東芝、網路,然後按一下 ConfigFree。

#### 東芝面部識別系統

東芝面部識別系統透過面部驗證庫,在用戶登錄 Windows 系統時驗證用戶的面部資訊。如透過驗 證,用戶將自動登錄到 Windows,從而免除輸入 密碼等步驟,方便登錄。

使用手册 1-11

#### Presto! BizCard 5

Presto! BizCard 記錄姓名、公司、通訊地址、電話/傳真號碼、電郵地址等等。只需掃描您的名片,隨後交給 Presto! BizCard 自動保存每張名片的資料和圖像,並提供不同的查看模式,方便查找、編緝、創建和排序。您可以與桌面管理工具、聯絡人管理員、個人資訊管理員(PIM)以及個人數位助理(PDA)進行資訊共用。您還可列印識別證、通訊地址標籤和標籤。

#### Windows 行動中心

本節說明 Windows 行動中心。行動中心為在單一視窗中快速存取數種行動 PC 設定的應用程式。依照作業系統預設,最多能讓八個視窗並排顯示。行動中心也增加了兩個額外並排視窗。

安裝「東芝 Windows 行動中心延伸並排視窗」套件會新增下列功能。

#### ■ 鎖定電腦:

鎖定電腦,但不關閉電源。這和位於開始功能 表右側窗格底部的鎖定按鈕功能相同。

■ 東芝支援功能: 開啟東芝支援功能(如果電腦上已安裝)。

# 選購配備

您可以增加下列選購配備,強化電腦功能,讓使用更加方便。如需詳細資料,請參閱第8章選購配備。選購配備如下:

#### 記憶體擴充

本電腦可安裝兩條記憶體模組。



請務必使用 PC5300\* 相容之 DDRII 記憶體模組。詳細資料請洽東芝經銷商。

\* 可用的 DDRII 依購買機型而定。

#### 電池組

請逕向東芝經銷商購買額外電池組,作為備用或 增加電腦運作時間之用。

#### AC 變壓器

經常性移動的工作者,可為不同工作地點選購額外 的 AC 變壓器,省去攜帶的不便。

1-12 使用手册


# 第2章

# 整機介紹

以下章節說明電腦的不同組件。操作前,請先熟悉電腦的組件。

# 前視圖 (顯示器蓋上)

下圖為顯示器面板蓋上的電腦前視圖。

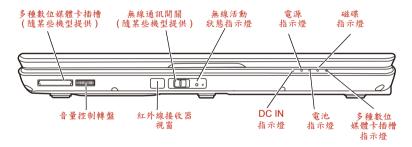

前視圖 (顯示器蓋上)

#### S→ xD → 多種數位媒體卡插槽

支援 SD/SDHC 記憶卡、MMC、MEMORY STICK、MEMORY STICK PRO 和 xD Picture 卡。

Off ((1)) On

#### 無線通訊開關

無線通訊開關可開啟無線網路收發器。



在飛機和醫院內請將開關設為關閉狀態。檢查無線活動狀態指示燈。關閉無線通訊功能後,指示燈將停止閃爍。

_	4	

#### 音量控制轉盤

使用此轉盤調整立體聲揚聲器或耳機的音量。

j"

#### 紅外線接收窗口


紅外線接受窗口有數種型號。此感測器視窗,用於 接收電腦發出的遠端控制訊號。

使用手册 2-1

Off ((🎷)) On	無線活動狀態指示燈	表示無線區域網路或藍芽 (Bluetooth) 功能是否為作用中。 (依購買機型而定)
<b>1</b>	DC IN 指示燈	DC IN 指示燈指出電腦連接 AC 變壓器,且變壓器 已接上 AC 電源。
	電源指示燈	電腦啟動時,電源指示燈會亮藍燈。如果您從「關 閉電腦」選擇「睡眠模式」,這個指示燈會在電腦 進入睡眠模式時閃橘燈 (亮起一秒,然後熄滅兩 秒)。
	電池指示燈	電池指示燈會顯示電池充電的狀態: 藍燈表示電池 充滿,橘燈表示電池正在充電,而閃橘燈表示電池 處於低電量狀態。請參閱第6章 電源和供電模式。
$\Theta$	磁碟指示燈	磁碟指示燈指示硬碟或光碟機正在存取作業中。
	多種數位媒體卡插槽 指示燈	多種數位媒體卡插槽指示燈會在存取多種數位媒 體卡插槽時亮起。 (依購買機型而定)

# 左側

下圖顯示電腦左側。

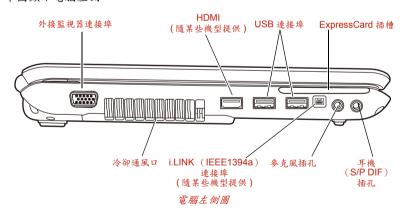


2-2 使用手册

HƏMI	HDMI	此插槽可以連接 HDMI (高解析多媒體介面)的應用裝置,像是 DVD 播放器、LCD 螢幕、LCD 電視、HDTV、機上盒和投影機。(依購買機型而定)
\$ \$400	i.LINK(IEEE1394a) 連接埠	此連接埠能讓您連接外部裝置(例如數位攝影機) 以高速傳輸資料。(依購買機型而定)
EX	ExpressCard 插槽	此插槽可讓您插入 ExpressCard。ExpressCard 是以 PCI Express 和通用序列匯流排(USB)介面為基礎之小型內插卡片技術。最大 傳輸率為 2.5Gbps。支援 ExpressCard/34 和 ExpressCard/54 類型。
$\triangle$	請保持冷卻通風口暢通 能損壞電腦電路。	。同時避免異物進入通風口,像是針或類似物品都可
• 💝 🗲	通用序列匯流排 (USB 2.0) 連接埠	提供符合 USB2.0 標準的 USB 埠。帶有圖示(4) 的連接埠具備 USB 睡眠充電功能。
<b>₁</b> ∩ı	麥克風插孔	此 3.5 mm 迷你麥克風插孔可連接三導體迷你插

# 右側

下圖顯示電腦右側。

耳機 (S/P DIF) 插孔

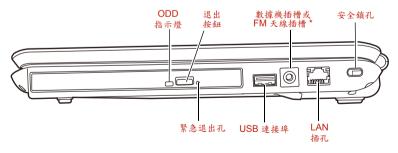

孔,供單聲道麥克風輸入。

此插孔可輸出類比聲音訊號。此插孔也能作為 S/P DIF 插孔使用,可以連接光學數位通訊設備。

電腦右側圖


\*圖像表示天線插槽。

使用手册 2-3

ODD 指示燈	ODD 指示燈在電腦存取光碟機時會閃黃燈。
緊急退出孔	光碟機因不明原因鎖住或停止回應時,按此按鈕可強制手動退出 ODD 光碟片匣。
退出按鈕	按此按鈕可開啟 ODD 光碟片匣。
通用序列匯流排 (USB 2.0) 連接埠	提供符合 USB2.0 標準的 USB 埠。帶有圖示(;) 的連接埠具備 USB 睡眠充電功能。
LAN 插孔	利用此插孔連接區域網路。配接卡已內建支援乙太網路 LAN (每秒 10 MB,10BASE-T)以及高速乙太網路 LAN (每秒 100 MB,100BASE-TX)。如需詳細資料,請參閱第4章基本操作。
<b>數據機插孔</b>	數據機插孔可讓您使用標準連接線直接連接數據 機與電話線。(依購買機型而定)
	■ 雷雨時,請將數據機連接線從電話插座上拔下。
	■ 請勿以數位電話線連接數據機。數位電話線會 使數據機受損。
FM 天線插槽	此插槽可以連接 FM 天線。(依購買機型而定)
安全鎖孔	此連接埠可連接一條安全線。選購的安全線,可將 電腦鎖固於桌上、或其他大型堅固的物體,以防電 腦被偷。

# 後方

下圖顯示電腦後方。



電腦後方




#### DC IN 19V 插孔

AC 變壓器會連接到這個插孔。務必使用電腦隨附的 AC 變壓器。若使用的變壓器不正確,可能會損壞您的電腦。

2-4 使用手册

# 底部

下圖顯示電腦底部。請先蓋上顯示器,然後將電腦翻過來。

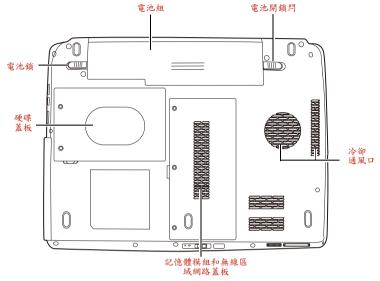

電腦底部圖

	記憶體模組和無線區域網路蓋板	此蓋板可保護記憶體模組插槽 - 其中一個或兩個插槽模組會預先安裝。請參閱第8章選購配備的記憶體擴充一節。
<b>□</b> →	電池組鎖	滑動此鎖,準備取出電池組。
	電池組	在未連接 AC 變壓器的情況下,會由電池組供應電力給電腦。如需有關電池組的詳細資料,請參閱第 6 章 電源和供電模式。
<b>←</b> □	電池開鎖閂	滑動並握住此門,可打開電池組的鎖並將它取出。 如需有關取出電池組的詳細資料,請參閱第 6 章電 源和供電模式。
	冷卻通風口	冷卻通風口可避免 CPU 過熱。
	硬碟蓋板	此蓋板可以保護硬碟。

使用手册 2-5

# 前視圖 (顯示器打開)

本節說明顯示器打開時的電腦前視圖。詳細資料請參閱對應圖示。要開啟顯示器,請從前方向上翻開顯示器。請為顯示器調整一個舒適的視角。



電腦前視圖 (顯示器打開)

\*只有某些機種有提供



請小心避免電腦刮擦或表面損壞。

揚聲器	揚聲器會發出軟體產生的聲音,以及系統產生的聲音警示 (例如電池低電量狀況)產生的音效。
顯示器螢幕	此液晶螢幕能夠高對比呈現文字和圖像。請參閱附錄 B 顯示控制器及模式。當電腦使用 AC 變壓器供電時,顯示器螢幕會較使用電池供電時為亮。設定較低亮度可節省電源。
網路攝影機指示燈	網路攝影機指示燈指出網路攝影機是否正在運作。 (依購買機型而定)
網路攝影機	拍攝相片或將您的影像傳送給網路連絡對象。 (依購買機型而定)
內建話筒	該話筒與網路視訊配合使用,可與其他網路視訊用戶對話,並將資訊記錄在 windows media。
電源接鈕	開啟或關閉電腦,以及讓電腦進入休眠模式和將其 從睡眠模式喚醒。

(1)

2-6 使用手册

靜音鍵	按下此鍵來消除聲音。 (依購買機型而定)
CD/ DVD 接鈕	按下此按鈕會啟動可以播放 CD 或 DVD 的應用程式。啟動的應用程式會視機型而不同: Windows Media Player/ 東芝 DVD 播放器。 (依購買機型而定)
播放/暫停按鈕	按下此按鈕可以開始播放音效 CD、DVD 影片或數位音效檔案。此按鈕也具有「暫停」按鈕功能。 (依購買機型而定)
停止按鈕	停止播放 CD、DVD 或數位音效。 (依購買機型而定)
上一個按鈕	向後跳至前一首曲目、章節或數位檔案。如需詳細 資料,請參閱第 4 章基本操作。 (依購買機型而定)
下一個按鈕	向前跳至下一首曲目、章節或數位檔案。如需詳細 資料,請參閱第 4 章 基本操作。 (依購買機型而定)
觸控板	位於托腕位置中央的觸控板裝置可控制螢幕游標。
指紋感應器	只需將手指滑過指紋感應器,即可啟用下列功能: 登入 Windows 並以 IE (Internet Explorer) 存取 啟用安全性的首頁。加密/解密檔案及資料夾,且 第三方人士無法加以存取。自省電 (睡眠)模式 返回時停用密碼保護的螢幕保護程式。系統開機驗 證和單次觸控開機功能。啟動電腦時驗證使用者密 碼和硬碟密碼。請參閱第 4 章基本操作的使用指紋 感測器一節。(依購買機型而定)
觸控板控制按鈕	這些按鈕可讓您選取功能表項目,或操作螢幕游標 指定的文字和圖像。請參閱第4章基本操作的使用

使用手册 2-7

觸控板一節。

# 光碟機

CD/DVD-ROM 的運轉是使用 ATAPI 介面。當電腦存取 CD/DVD 時,光碟機上的指示燈會亮起來。

#### DVD 光碟機及媒體的區碼

光碟機及其相關媒體係根據六個市場區域規格製造。請購買與光碟機相符的 DVD-Video 媒體,否則將無法播放。

代碼	區域
1	加拿大、美國
2	日本、歐洲、南非、中東
3	東南亞、東亞
4	澳洲、紐西蘭、太平洋群島、中美、南美、加勒比海
5	俄羅斯、印度地區、非洲、北韓、蒙古
6	中國

#### 可寫入式光碟

此章節說明可寫入 CD /DVD 光碟片種類。請檢查光碟機的規格,以瞭解可寫入的光碟片類型。請使用東芝光碟建立程式寫入光碟片。請參閱第 4 章 基本操作。

#### CD

- CD-R 光碟片只能寫入一次。寫入的資料無法刪除或變更。
- CD-RW 光碟片可多次寫入。建議使用 1、2 或 4 倍速 CD-RW 光碟片或 高速 4-10 倍速光碟片。超高速 CD-RW 光碟片的寫入速度 (超高速僅 適用 DVD-ROM & CD-R/RW 光碟機)為最高 24 倍速。

#### DVD

- DVD-R、DVD+R、DVD-R DL 及 DVD+R DL 光碟只能寫入一次。寫入的 資料無法刪除或更改。
- DVD-RW、DVD+RW 及 DVD-RAM 光碟可以重覆寫入。

2-8 使用手册

## DVD Super Multi 光碟機 (支援 DVD ± R DL)

全尺寸 DVD Super Multi 光碟機模組,讓您無須使用轉接器,即可將資料記錄至可寫入 CD/DVD,或執行 12 cm (4.72")或 8 cm (3.15") CD/DVD。



光碟片中心的讀取速度較慢,外圍較快。


DVD 請取 8倍速 (最快) DVD-R 寫入 8倍速 (最快) 6倍速 (最快) DVD-RW 寫入 8倍速 (最快) DVD+R 寫入 DVD+RW 寫入 8倍速 (最快) DVD-R (DL) 寫入 4倍速 (最快) DVD+R (DL) 寫入 4倍速 (最快) DVD-RAM 寫入 5倍速 (最快) CD 譮取 24 倍速 (最快) CD-R 寫入 24 倍速 (最快) 16 倍速 (最快、超高速媒體) CD-RW 寫入

使用手册 2-9

# AC 變壓器

AC 變壓器將交流電轉換為直流電源,並進行降壓以供電腦使用。它能夠自動適應 100-240 伏特之間的電壓值,以及 50 或 60 赫茲的頻率,讓您幾乎可以在任何國家或區域使用本電腦。

對電池重新充電時,將 AC 變壓器連接到電源和電腦即可。如需詳細資料, 請參閱第6章*電源和供電模式*。

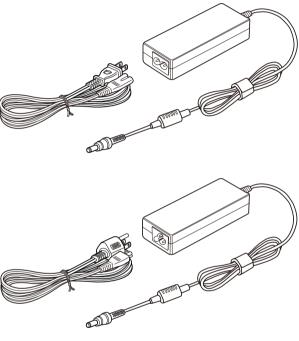

AC 變壓器



- 務必使用本電腦隨附的 AC 變壓器,或同等的選購變壓器。使用錯誤的 變壓器可能會損壞您的電腦。在此情況下,東芝對於任何損壞均不負責。
- 務必使用電腦隨附的 AC 變壓器,或相容的同等變壓器。使用不相容的 變壓器或其他類型的 AC 變壓器,可能會提供不同的電壓,因而造成電 腦損壞、故障和/或可能的資料遺失。對於使用不相容變壓器所造成的 損壞、電腦故障和/或資料遺失,東芝概不負責。



務必使用作為配備提供的AC變壓器。其他AC變壓器的電壓和電極極性可能不同,因此使用這類變壓器可能造成發熱或冒煙,甚至導致火災或爆裂。

2-10 使用手册

# 遙控器


某些機型的遙控器可讓您可在一定的距離外操作電腦的某些功能。

您可透過遙控器動 Media Center,以播放 CD、DVD 和影像以及觀看圖片。 遙控器幫助您透過 Media Center 控制電影的播放。

利用遙控器,您可以:

- 操作和控制所有的 Media Center 視窗。
- 控制影像。
- 讓電腦進入或退出睡眠模式。

## 纖薄型遙控器

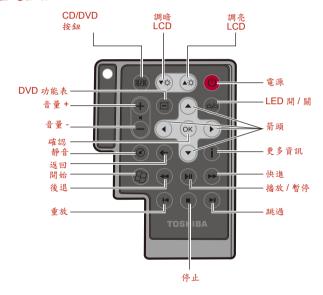

CD/DVD 接鈕	按下此按鈕以動支援 Windows Media Player / DVD Video Player 的應用程式。
調暗 LCD ▼-○-	調低電腦顯示板亮度,每次一格。
調亮 LCD ▲·○	調高電腦顯示板亮度,每次一格。

使用手册 2-11

<b>電源</b> ()	開始或結束作業系統。本按鈕的功能類似於電腦的電源按鈕。預設設定下,睡眠模式相當於電腦的斷電狀態。如需更改設定,請點擊開始 > 控制面板 > 系統和維護 > 電源選項 > 選擇電源按鈕作用,其中有四個選項:無作用、睡眠、休眠及關機。
音量+	觀看 DVD 或播放 CD 時,調高音量。
音量-	觀看 DVD 或播放 CD 時,調低音量。
DVD 功能表	打開 DVD 電影的主功能表 (如有)。
<b>新</b> 頭	移動游標,操作 Media Center 視窗。
確認 OK	選擇欲執行的動作或視窗選項,其功能類似於確認 (ENTER) 鍵。
LED 開 / 闌 ☆/△	按下此按鈕以切換指示燈亮起/熄滅。
静音	關閉電腦聲音。
返回	顯示前一個視窗。
更多資訊	按下此按鈕可提供更多詳情。
開始	打開 Media Center 主視窗。
後退	倒轉媒體 (影像、DVD、音樂等)。
播放/暫停	播放所選媒體。本按鈕同時也可作為暫停按鈕。
快進	快轉媒體(影像、DVD、音樂等)。
重放	重放媒體 (每按一次:視頻為7秒、音樂為一曲、DVD為一篇)。

2-12 使用手册

停止	停止當前播放的媒體。
跳過	快轉媒體 (影像為 30 秒、音樂為一曲、DVD 為一章)。

## 使用遥控器

一些電腦包含有遙控單元,使您能在一定的距離外控制電腦的某些功能。




- 本遙控器專為本電腦設計。
- 某些應用程式可能不支援遙控功能。

#### 遙控器的操作範圍

將遙控器對準電腦,然後按下某個按鈕。操作角度和距離如下:

距離	距離紅外線接收視窗 5 米之內。
角度	與紅外線接收視窗水平方向約成 30 度角、垂直 方向約 15 度角的範圍之內。

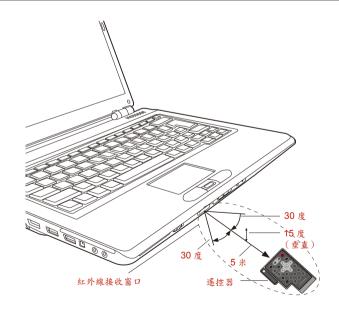

遙控器的操作範圍

使用手册 2-13



在以下情況下,即便處於上述的有效範圍內,遙控器也可能失靈或無法正確 運作。

- 電腦的紅外線接收視窗與遙控器之間存在障礙物。
- 紅外線接收視窗處於陽光直射或強烈日光燈照射下。
- 紅外線接收視窗或遙控器的紅外發射部件有汙物。
- 電腦附近有其他電腦在使用紅外遙控器。
- 電池電量低。

#### 安裝/移除電池

使用前,請確保已為遙控器安裝隨附的 CR2016 型電池。根據遙控器類型的不同,電池的安裝和移除程式也有所不同。檢查遙控器的類型,然後按照指示安裝或移除電池。



請將遙控器置於兒童無法觸及之處。

兒童若不慎吞下電池,則可能引起窒息。出現此種情況,請立即就醫。



使用遙控器時請導循以下注意事項。

- 請勿使用指定型號之外的電池。
- 請確保所裝電池的正負極 (+或-) 正確放置。
- 請勿對電池進行充電、加熱、拆卸,或使其短路,或將其投入火中。
- 請勿使用已超過 "建議有效期" 或電力耗盡的電池。
- 請勿同時使用不同類型的電池或新、舊電池混用。
- 請勿將電池與金屬項鏈、髮針或其他金屬配件一同存放。
- 存放或處理使用過的電池時,請確保在其正、負極端子(+ 與 -) 套上絕緣 膠帶,以免發生新路。

如不遵循上述注意事項,則可能發生放熱、電池液泄漏或爆炸,從而導致 燒傷或其他身體傷害。如電池液濺在皮膚或衣服上,請立即用清水沖洗。 如電池液濺入眼睛,請立即用清水沖洗眼睛,而後就醫。請勿徒手接觸儀 錶或設備上的電池液,而要用布或紙巾擦拭。


### 遙控器適用的電池類型

如隨附的電池電量耗盡,請換上電量充足的電池。您可用 CR2016 型電池 進行更換。不得使用其他類型的電池。


2-14 使用手册

## 安裝電池

1. 打開遙控器背面的電池蓋。

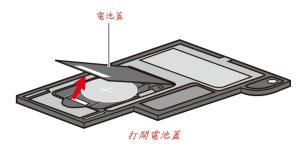


2. 請確保電池的正負極放置正確。按下電池至止動片,接著向前推入電池 盒。

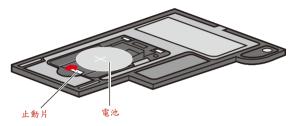

裝入電池

3. 合上電池蓋。合上蓋子直到發出 "喀嚓"的就位聲。



合上電池蓋


## 更換電池

遥控器內的電池達到其使用壽命時,遙控器可能無法正常工作或只能在距電 腦一小段距離前運作。此時,您應購買新電池,並更換舊電池。

2-15 使用手册

#### 纖薄型遙控器

- 1. 打開遙控器背面的電池蓋。
- 2. 按住止動片,將雷池滑出雷池盒。

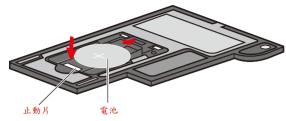

取出電池

- 3. 將電池安裝到位。確保電池的正負極放置正確。按下電池至止動片,接 著向前推入雷池盒。
- 4. 合上電池蓋。合上蓋子直到發出"喀嚓"的就位聲。

### 放置纖薄型遙控器

#### 插入纖薄型遙控器

請遵循以下步驟插入纖薄型遙控器。

- 1. 請確保 ExpressCard 槽是空的。
- 2. 使纖薄型遙控器的正面朝上,然後將其插入。



插入纖薄型遙控器

3. 輕按,以確保其牢固連接。

## 取出纖薄型遙控器

請遵循以下步驟,取出纖薄型遙控器。

- 1. 輕輕按下纖薄型遙控器,使其彈出。
- 2. 抓緊纖薄型遙控器,將其拉出 ExpressCard 槽。

2-16 使用手册

# 第3章

# 開始使用

本章提供開始使用電腦的基本資訊。內容涵蓋下列主題:



同時務必確實閱讀《安全說明手冊》。此指南隨電腦提供,內容說明產品的 可靠性。

- 安裝電池組
- 連接 AC 變壓器
- 打開顯示器
- 開啟電源
- Windows Vista™ 安裝
- 關閉電源
- 重新啟動電腦
- 系統回復選項
- 建立回復光碟
- 從回復硬碟上恢復預先安裝軟體
- 從回復媒體上恢復預先安裝軟體



所有使用者均應仔細閱讀 Windows Vista™ 安裝一節。


使用手册 3-1

# 安裝電池組

若要安裝電池組,請依照以下步驟進行。



- 本電池組是鋰電池。如果更換、使用、處理或者丟棄不當,可能會發生 爆炸。電池丟棄時,請遵守當地的法令或者規章制度。更換電池時,請 使用東芝建議的電池。
- 手持電腦時,請勿接觸卡鎖。否則可能因不小心鬆開卡鎖致使電池掉落, 而造成自己受傷。
- 安裝電池組之前,請勿按下電源按鈕。
- 1. 關閉雷腦雷源。
- 2. 拆下電腦上連接的所有連接線。
- 3. 插入電池組。電池開鎖閂會卡入定位。
- 4. 固定電池組鎖,並確定電池已鎖入定位。您之後要取出電池時,必須先 打開此鎖。

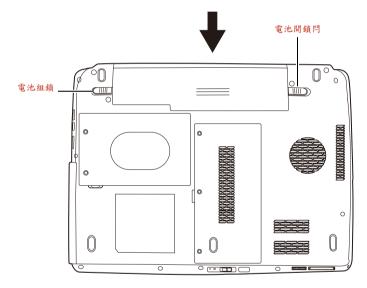

固定雷池组



請參閱第6章電源和供電模式的卸下電池組一節,以瞭解如何取出電池組。

3-2 使用手册

# 連接 AC 變壓器

需要為電池充電或使用 AC 電源操作電腦時,請接上變壓器。這也是最快的 啟動方式,否則在使用電池操作電腦前,您需要先將電池組充電。


AC 變壓器可連接至 100-240 伏特、50-60 赫茲的電源。有關使用 AC 變壓器為電池組充電的詳細資訊,請象閱第 6 章 實源和供實模式。



務必使用作為配備隨附的AC變壓器。其他AC變壓器的電壓和電極極性可能不同,因此使用這類變壓器可能造成發熱或冒煙,甚至導致火災或爆裂。




- 務必使用電腦隨附的 AC 變壓器,或相容的同等變壓器。若使用不相容 的變壓器,可能會損壞您的電腦。對於使用不相容變壓器所造成的任何 損壞,東芝概不負責。
- 將 AC 變壓器連接到電腦時,務必確實依照《使用手冊》中說明的順序 執行步驟。將電源線連接到有電的電源插座應為最後一個步驟,否則變 壓器的 DC 輸出插頭可能帶有電源變化,並於接觸時造成電擊或身體的 輕傷。依據一般安全注意事項,請避免觸碰任何金屬部分。
- 1. 將電源線連接至 AC 變壓器。

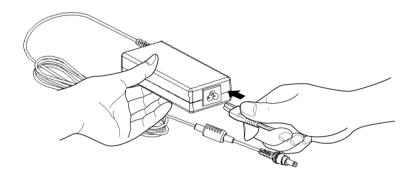

將電源線連接至AC 變壓器

使用手册 3-3

2. 將 AC 變壓器的 DC 輸出插頭連接至電腦後方的 DC IN 19V 插孔。



將變壓器連接電腦

3. 將電源線插入有電的牆壁插座。


# 打開顯示器

顯示器面板可以旋轉調整的角度範圍很寬,能讓您取得最佳視角。

1. 向上掀起面板,調整到最佳視角。



開啟或蓋上面板時請小心。猛力打開或蓋上面板可能對電腦造成損壞。

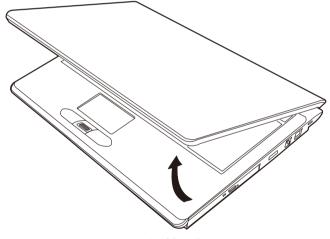

打開顯示器

3-4 使用手册


# 開啟電源

本節說明開啟電源的方式。



第一次打開電源之後,在完成作業系統設定前,請勿將其關閉。請參閱 Windows Vista™ 安裝一節。

按住電腦的電源按鈕約2或3秒。

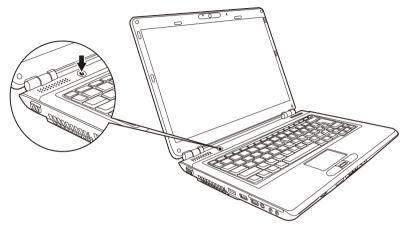

開啟電源

# Windows Vista™ 安裝

第一次打開電源後,電腦的初始畫面會是 Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista™ 的啟動螢幕標誌。

請按照螢幕說明進行操作。



請仔細閱讀螢幕上顯示的 Windows 使用者授權合約。

使用手册 3-5

# 關閉電源

您可採用以下其中一種模式關閉電源:關機模式 (開機模式)、休眠模式或睡眠模式。

#### 關機模式 (開機模式)

在關機模式中關閉電源,所有資料均不會儲存,且電腦會啟動至作業系統的主書面。

- 1. 如果您輸入了資料,請將資料儲存至硬碟。
- 2. 確定所有磁碟活動停止後,再取出 CD/DVD。



確定磁碟指示燈及 ODD 指示燈熄滅。磁碟正在存取時若關閉電源,可能造成資料遺失或磁碟損壞。

- 3. 按一下 ③ ,然後按一下位於電源管理按鈕 L的箭號圖示 L的箭號圖示 。 從下拉式功能表中選擇關機。
- 4. 關閉所有週邊裝置的電源。



請勿馬上再次打開電腦或設備電源。請稍待電容器放電完畢。

#### 睡眠模式

如果需要中斷工作,可關閉電源而不退出軟體。資料會保留在電腦的主記憶 體中。當您再次開啟電源時,便能從停止的位置繼續執行工作。



- 連接 AC 變壓器時,電腦會根據「電源管理」中的設定進入「睡眠模式」。
- 若要從「睡眠模式」恢復操作,只要按下電源按鈕或任意鍵即可。後者 只有在「硬體設定」中的鍵盤喚醒功能啟動時才能使用。
- 如果電腦自動進入「睡眠模式」而某個網路應用程式正處於活動狀態, 則即使電腦自「睡眠模式」回復過來,該程式可能不會恢復。
- 為避免電腦自動進入「睡眠模式」,請停用「電源管理」中的「睡眠模式」。不過,這項設定會讓電腦的「能源之星」功能無效。



- 進入「睡眠模式」前,請先儲存資料。
- 電腦處於「睡眠模式」時,請勿安裝或移除記憶體模組,否則會損壞電腦或模組。
- 電腦處於「睡眠模式」時,請勿取出電池組(除非電腦已連接 AC 電源)。否則資料將會遺失。

3-6 使用手册

#### 睡眠模式優點

「睡眠模式」功能具備以下優點:

- 恢復到原先工作環境的速度比「休眠模式」快。
- 睡眠模式為節省系統電源,在經過「系統睡眠模式」功能所設定的時間 沒有輸入或硬碟存取動作時,電腦將會關機。
- 您也可以使用面板電源開關功能。

#### 進入睡眠模式

進入「睡眠模式」的方法有三種:

■ 按一下 ③ 然後按一下位於電源管理按鈕 ( ① ) 上的電源按鈕 ( ② )。

請注意,此功能必須在電源選項(請按一下 💽 > 控制台 > 系統及維護 > 電源選項存取)中啟用。

- 蓋上顯示面板。但此時必須啟動本功能。請參閱電源選項 (請按一下 ⑤ → 控制台 → 系統及維護 → 電源選項存取)。

重新開機後,可從先前關閉電腦的離開點繼續工作。



您也可以按 Fn + F3 啟動「睡眠模式」。如需詳細資料,請參閱第5 章鍵盤。



- 電腦在「睡眠模式」下關機時,電源指示燈將閃黃燈。
- 電腦以電池供電時,利用「休眠模式」關機可以延長電腦的操作時間, 因為「睡眠模式」比較耗電。

#### 睡眠模式限制

「睡眠模式」在下列情況無法運作:

- 電源關閉後又馬上打開。
- 記憶體電路暴露在靜電或電力干擾下。

#### 休眠模式

此功能可在電腦關機時,將記憶體上的內容保存到硬碟。下次開機時,將恢復關機前的狀態。休眠狀態不會儲存週邊裝置狀態。



- 儲存資料。進入「休眠模式」時,電腦會將記憶體的內容儲存到硬碟。 不過為了安全起見,最好是手動儲存資料。
- 若您在資料儲存完成之前取出電池或拔掉 AC 變壓器,則會造成資料遺失。請筆待磁碟指示燈熄滅。
- 電腦處於「休眠模式」時,請勿安裝或移除記憶體模組。否則資料將會 遺失。

使用手册 3-7

#### 休眠模式的優點

「休眠模式」功能具備以下優點:

- 電腦因為電池電量不足而自動關機時,會將資料儲存至硬碟。
- 一旦開機,將立即返回關機前的工作環境。
- 當電腦於系統休眠功能所設定時間內沒有輸入或硬碟存取時,電腦將會關機以節省能源。
- 您也可以使用面板電源開闢功能。

#### 啟動休眠模式



您也可以按 Fn + F4 啟動「休眠模式」。如需詳細資料,請參閱第5章鍵盤。

若要進入「休眠模式」,請依照下列步驟操作。

- 1. 按一下 🚳。
- 2. 按一下位於電源管理按鈕 🔱 🗅 上的箭號圖示 📭。
- 3. 從下拉式功能表中選擇休眠。

#### 自動休眠模式

按下電源按鈕或關上顯示螢幕時,電腦將自動進入「休眠模式」。但是,首 先請依以下步驟,進行必要的設定。

- 1. 開啟控制台。
- 2. 開啟系統及維護並開啟電源選項。
- 3. 選擇選擇電源按鈕動作。
- 4. 選擇所要的休眠設定:當我開啟電源時以及當我蓋上螢幕時。
- 5. 按一下儲存變更按鈕。

### 休眠模式的資料儲存

若您在「休眠模式」中關閉電源,電腦會需要一段時間將現有記憶體資料儲存至硬碟。在這段時間內,**磁碟**指示燈會亮起。

關閉電腦電源且記憶體儲存至硬碟之後,您可關閉週邊裝置的電源。



請勿馬上再次打開電腦或設備電源。請稍待電容器放電完畢。

3-8 使用手册

# 重新啟動電腦

某些情况下,您會需要重設系統。例如:

- 您變更了某些電腦設定。
- 發生錯誤,且電腦對於鍵盤指今沒有回應。
- 有三種重新設定電腦系統的方式:
- 2. 按下 Ctrl + Alt + Del 顯示功能表視窗,然後從關機選項選擇重新啟動。
- 按下電源按鈕並按住約五秒。一旦電腦自動自動關機,請等待十至十五 秒後再按下電源按鈕重新啟動。

# 系統回復選項

系統回復選項在硬碟上約配置有 1.5GB 的隱藏分割磁區。



如果删除此分割磁區,就無法使用系統回復選項功能。

## 系統回復選項

系統回復選項功能於出廠時已安裝於硬碟。系統回復選項功能表包括一些修 復啟動問題、執行診斷或恢復系統的工具。

您可以在「Windows 說明及支援」內容中找到「啟動修復」的相關詳細資訊。 您也可以手動執行系統回復選項以修復問題。

步驟如下。請按照螢幕上顯示的功能表中說明進行操作。

- 1. 關閉電腦。
- 2. 按住 F8 鍵, 開啟電腦電源。
- 會顯示 Advanced Boot Options 功能表。
   使用方向鍵選擇 Repair Your Computer 並按下 Enter。
- 4. 請按照螢幕上的提示進行操作。



Windows Vista CompletePC 備份功能可以在 Windows Vista™ Business Edition 和 Ultimate Edition 上使用。

使用手册 3-9

# 建立回復光碟

電腦硬碟上存有一個回復映像檔。您可以使用此映像檔建立 CD 或 DVD 回復光碟,請按照下列步驟操作:

- 1. 選取空白 CD 或 DVD 媒體。
- 應用程式會讓您選擇一種媒體建立回復 CD/DVD,包括:CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R 和 DVD+RW。



有些媒體可能與電腦的光碟機不相容。請確認您的光碟機是否支援該空白媒 體。

- 3. 開啟電腦電源,並進入 Windows Vista。
- 4. 將 (第一個)空白媒體放入光碟機片匣。
- 按兩下 Windows Vista 桌面上的回復光碟建立程式圖示,或從 ☑ 功能表 選擇應用程式。
- 東芝回復光碟建立程式啟動後,選取媒體類型以及要複製至該媒體的標題,再按下建立按鈕。



如果您的光碟機僅能燒錄 CD,請在東芝回復光碟建立程式的「光碟組」選取「CD」。如果光碟機能燒錄 CD 及 DVD,請在東芝回復光碟建立程式的「光碟組」選取目前使用的媒體。

# 從回復硬碟上恢復預先安裝軟體

硬碟上的部分空間保留為回復分割磁區,做為從硬碟恢復預先安裝軟體之用。 重新設定硬碟後,除本手冊內容所指定外,無需變更、刪除或增加分割磁區。 否則可能會破壞軟體空間。

另外,如果是使用協力廠商分割程式重新配置硬碟組態,可能無法重新設定 電腦。

- 1. 關閉電腦。
- 按住鍵盤上的數字鍵 0,再打開電腦電源。出現 "TOSHIBA Leading Innovation >>>" 字樣時,放開鍵盤上的數字鍵 0。
- 這時候會出現功能表。請按照螢幕上的提示進行操作。



如果未使用系統回復選項恢復預先安裝軟體,您就不能使用系統回復選項。



當您重新安裝 Windows 作業系統時,將會重新格式化硬碟,所有資料也將 遺失。

3-10 使用手册

# 從回復媒體上恢復預先安裝軟體

如果發生預先安裝檔案損壞的情況,請以建立的回復媒體或硬碟回復來恢復預先安裝軟體。要恢復作業系統及所有預先安裝軟體,請依下列步驟操作。



當您重新安裝 Windows 作業系統時,將會重新格式化硬碟,所有資料也將 遺失。

- 1. 將回復媒體放入光碟機,並關閉電腦電源。
- 2. 按住 F12 鍵,並開啟電腦電源。出現 "TOSHIBA Leading Innovation >>> "字樣時,放掉 F12 鍵。
- 3. 用上下游標鍵來選取顯示功能表中的 CD/DVD。詳細內容請參閱第 7 章 *硬體設定的開機優先順序*一節。
- 4. 這時候會出現功能表。請按照螢幕上的提示進行操作。



當您移除預先安裝驅動程式/應用程式或安裝時,您可以從下列資料夾設定 各別的驅動程式/應用程式。

C:\TOSAPINS\\*\*\*

使用手冊 3-11

Leading Innovation >>>


# 第4章

# 基本操作

本章說明基本操作資訊,其中包含觸控板、光碟機、聲音系統、數據機、無線區域網路以及區域網路。同時還說明電腦保養的秘訣。

# 使用觸控板

使用觸控板時,只需要將手指放在上面移動即可,移動方向與螢幕游標方向 相同。

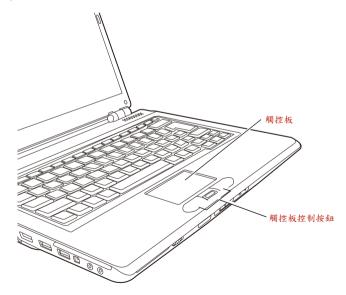

觸控板及觸控板控制按鈕

鍵盤下方有兩顆按鈕,使用方式與滑鼠左右鍵相同。按下左鍵可選取功能表項目,或操作游標所指的文字或圖形。按下右鍵可根據使用的軟體,顯示功能表或其他功能。

使用手册 4-1



不要過度施壓於觸控板,也不要以尖銳物品(如圓珠筆尖)在其上按壓。否 則會損壞觸控板。

使用某些功能時,您只需輕按觸控板,而無需按下控制按鈕。



按一下:輕按一下觸控板

按雨下:輕按兩次觸控板

拖放:

- 1. 按住左控制按鈕並移動游標,即可拖曳要移動的項目。
- 2. 放開手指即可將該項目放在您要的位置。

搽動:

垂直:在觸控板右側上下移動手指。 水平:沿著觸控板底端左右移動手指。

# 使用指紋感測器

本產品安裝有指紋公用程式,用於註冊和識別指紋。通過在指紋識別裝置中 註冊 ID 和密碼,您將不再需要通過鍵盤輸入密碼。只需在指紋感測器上滑動 手指,就可以啟用下列功能:

- 登錄 Windows 系統,並通過 IE (Internet Explorer) 進入動安全性的首頁。
- 您可對文件和文件夾加密/解密,以防止第三方訪問。
- 退出省電 (睡眠)模式時,禁用密碼保護的螢幕保護程式。
- Pre-OS 功能和單點登錄功能。
- 動電腦時,請驗證用戶密碼和硬碟密碼。



"滑動" 指的是使用指紋感測器讀取指紋的動作。


4-2

使用手册

#### 如何滑動手指

滑動手指時,請按照下列步驟進行指紋註冊與驗證,可使將驗證失敗率降到 最低:

- 將手指的第一節對準感測器中心。輕觸感測器,並水平朝向自己滑動手指。
- 2. 輕觸感測器時,朝向自己滑動手指,直至感測器的表面可見。
- 3. 滑動手指時,請確保指紋中心在感測器上。

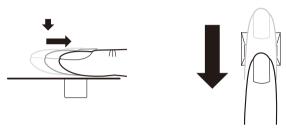

在識別感測器上滑動手指



#### ■ 避免僵硬地滑動手指或過於用力過猛:

若指紋的中心沒有接觸到感測器,或按壓時用力過猛,可能導致指紋讀 取失敗。滑動手指前,請確保指紋的中心接觸到感測器。

#### ■ 滑動手指前,請確認指紋螺旋的中心:

大拇指指紋上的螺旋較大,易發生無法對準和扭曲的情況,以致發生註 冊障礙和驗證成功率下降。請始終確保指紋螺旋中心的所處位置,以便 順著感測器的中心線滑動手指。

#### ■ 指紋譜取失敗時:

滑動手指動作過快或過慢都有可能導致驗證失敗。請按照畫面上的指示 調整速度。

使用手册 4-3

#### 指紋感測器注意事項

若未遵循這些指示,則可能導致 (1) 感測器受損或感測器故障; (2) 指紋 識別問題或隆低指紋識別成功率。

- 請勿用指甲或任何堅硬或鋒利的物體刮擦或刺戳感測器。
- 請勿用力按壓感測器。
- 請勿用濕手或任何濕物接觸感測器。應保持感測器表面乾燥、無水蒸氣。
- 請勿用髒污的手指接觸感測器。其上細小的異物可能刮擦感測器。
- 請勿在感測器上點點標籤或寫字。
- 請勿用蓄積靜電的手指或任何物體接觸感測器。

無論是進行指紋登記/註冊或是識別,在手指放到感測器前請遵循下列要求。

- 請徹底清洗、擦乾雙手。
- 請接觸金屬表面,以消除手指上的靜電。靜電是感測器發生故障的普遍原因,尤其是在天氣乾燥時。
- 請用不起毛的布來清潔感測器。請勿使用清潔劑清潔感測器。
- 註冊或識別指紋時,請避免指紋存在下列情況,否則可能導致指紋登記 錯誤或指紋識別成功率下降
  - 浸泡或腫脹的手指 (如沐浴後)
  - 受傷的手指
  - 濕手指
  - 髒汙或油污的手指
  - 手指皮膚極乾燥

請遵循下列事項,以提高指紋識別成功率。

- 以兩根或多根手指進行註冊。
- 如果使用註冊的手指經常發生識別失敗,則註冊其他手指。
- 檢查手指的狀況。變化的狀況,例如:手指受傷、粗糙、極乾燥、潮濕、 髒汙、不潔、油污、浸泡或腫脹都可能降低識別成功率。此外,若指紋 磨損或手指變細或變粗,也都可能降低識別成功率。
- 每個手指的指紋都是獨一無二的。識別時,只可使用註冊過的一個或多個指紋。
- 檢查滑動位置和速度。
- 最多註冊 30~34 個指紋資料。
- 指紋資料儲存在指紋感測器的永久性記憶體中。建議您在丟棄電腦之前, 使用指紋軟體管理上的刪除功能表,刪除指紋資料。

4-4 使用手册

#### 如何刪除指紋資料

已保存的指紋資料儲存在指紋感測器裏的永久性記憶體中。若您將個人電腦移交給他人或者將其丟棄,建議您完成下列操作。

- 1. 點選開始 (Start),移到所有程式 (All Programs),移到 TrueSuite Access Maganer 並點選。
- 2. 顯示 TrueSuite Access Maganer 指紋軟體畫面。
- 輸入您的 Windows 密碼,並點選下一步 (Next),進入控制中心。或者 滑動您註冊過的手指,進入控制中心。
- 4. 點選刪除所有指紋 (Delete All Fingerprints)。

#### 指紋感測器的限制

- 指紋感測器會對指紋中的獨特特徵進行比較與分析。
- 識別異常或在規定的時間內識別未成功時,則會顯示警告訊息。
- 識別成功率可能因不同用戶而異。
- 東芝公司不擔保此指紋識別技術正確無誤。
- 東芝公司不擔保指紋感測器能永遠識別出註冊的用戶,並精確篩選出未 經過授權的用戶。東芝公司對於使用該指紋識別軟體或公用程式可能發 生的任何故障或損壞不承擔任何責任。

#### 指紋公用程式注意事項

- 如果使用 Windows Vista™ 檔案加密功能 EFS (加密檔案系統) 對一檔 案進行加密,則該檔案無法再用本軟體的加密功進一步加密。
- 您可對指紋資料或註冊到密碼庫的資訊進行備份。
- 請使用指紋軟體管理上的匯入/匯出功能表。
- 詳情請參閱指紋軟體的說明(Help)檔案文件。您可以使用下列方法?動之:
  - 點選開始(Start),移到所有程式(All Programs),移到 TrueSuite Access Maganer,然後點選文件。
  - 點選開始(Start),移到所有程式(All Programs),移到 TrueSuite Access Maganer 並點選,以顯示主功能表。點選螢幕右上角中的說明(Help)。

## 設定步驟

初次使用指紋驗證時,請遵照下列步驟。

#### 指紋註冊

使用指紋註冊精靈 (Fingerprints Enrollment Wizard),登記必要的驗證資料。

- 指紋驗證使用相同的Windows 登錄ID 和密碼。若沒有設定Windows 登錄密碼,註冊前,請予以設定。
- 最多可以註册 30~34 個指紋圖案。
- 1. 點選開始(Start),移到所有程式(All Programs),移到 TrueSuite Access Maganer 並點選。或者以滑鼠按兩下工作列中的圖示。
- 2. 顯示輸入 Windows 密碼畫面。在輸入 Windows 密碼 (Enter Windows Password) 欄位輸入一個密碼。點選下一步 (Next)。
- 3. 顯示控制中心書面。點選手指上方的未註冊手指圖示。
- 4. 顯示指紋註冊畫面。請確認資訊並點選下一步 (Next)。
- 顯示掃描練習畫面。您可以練習滑動手指。練習完滑動手指後,請點選下一步(Next)。
- 顯示指紋截取圖像畫面。請遵照螢幕上的指示,並使用您在控制中心下 選擇的同一手指滑動三次,以便建立指紋範本。
- 7. 若手指受傷或者驗證失敗,建議您註冊另一指紋。下列資訊將會顯示: [We recommended enrolling at least two fingerprint images.] 點選確定 (OK),並對另一手指重復 3、4、5、6 步驟。

#### 通過指紋驗證登錄 Windows 系統

不用一貫的 ID 和密碼登錄 Windows 的情況,指紋驗證也可登錄 Windows 系統。

這在多用戶使用 PC 時尤其有用,因其可跳過用戶選擇。

#### 指紋驗證步驟

- 1. 開電腦。



- 若指紋驗證失敗,則請使用 Windows 登錄密碼登錄。
- 若指紋驗證失敗五次,則請使用 Windoss 登錄密碼登錄。若要使用 Windows 登錄密碼,則照常在[歡迎]書面輸入 Windows 登錄密碼。
- 驗證異常或在規定的時間內驗證未成功時,會顯示一條警告訊息。

## 指紋系統啟動驗證

#### 概述

動時,您可使用指紋驗證系統代替使用鍵盤的用戶密碼驗證系統。

若動時不想使用指紋驗證系統進行密碼驗證,而是想使用基於鍵盤的系統,請在顯示指紋系統啟動驗證畫面時按**倒退 (BACK SPACE)**鍵。這可將密碼輸入畫面切換為使用鍵盤的畫面。

4-6 使用手册



- 使用指紋Pre-OS功能及其擴展功能-指紋單點登錄功能前,需要註冊用戶 密碼。請使用 TOSHIBA HW Setup 註冊用戶密碼。
- 若指紋驗證失敗超過五次,則必須手動輸入用戶密碼或管理員密碼,以 動電腦。
- 滑動手指時,請勻速緩慢滑過手指。若該操作未提高驗證率,請調整速度。
- 與驗證有關的環境或設定發生任何變化時,需要提供諸如用戶密碼和硬碟密碼的驗證資訊。

#### 如何啟動指紋系統啟動驗證設定

啟動和配置指紋 Pre- OS 功能前,首先需使用 TrueSuite Access Maganer 應用程式註冊指紋。

配置設定前,請檢實您已註冊了指紋。

- 1. 在指紋感測器上滑動手指。或者輸入 Windows 密碼,然後點選下一步 (Next)。
- 2. 點選設定 (settings)。
- 顯示管理員設定畫面。在 "啟用 Pre-OS 指紋驗證" 前打勾,並點選確定(OK)。

下一次啟動系統時,指紋 Pre-OS 功能修改的配置將生效。

#### 指紋單點登錄功能

#### 概述

此功能使得用戶可在啟動時完成用戶密碼(也可選擇硬碟用戶密碼和管理員密碼)的驗證及僅使用一個指紋登錄到 Windows 系統的驗證。使用指紋 Pre-OS 功能和該指紋單點登錄功能前,需要註冊用戶密碼和 Windows 登錄密碼。請使用 TOSHIBA HW Setup 註冊您的用戶密碼。

只需一枚指紋驗證即可替代用戶密碼 (也可選擇硬碟用戶密碼和管理員密碼)和 Windows 登錄密碼。

## 如何用指紋單點登錄功能

啟動和配置指紋單點登錄功能前,首先需使用 TrueSuite Access Maganer 應用程式註冊指紋。配置設定前,請確認您已註冊了指紋。

在指紋感測器上滑動手指。或輸入 Windows 密碼,並點選下一步 (Next)。

- 1. 點選設定 (settings)。
- 顯示管理員設定畫面。在 "啟用 Pre-OS 指紋驗證" 前打勾,並點選確定(OK)。
- 3. 其後,在 "啟用 Pre-OS 指紋驗證" 前打勾,並點選確定 (OK)。
- 4. 下一次啟動系統時,指紋單點登錄功能修改的配置將生效。

#### 指紋公用程式的限制

東芝公司不擔保指紋識別技術是完全安全且正確無誤的。東芝公司不擔保指紋識別能永遠精確篩選出未經授權的用戶。東芝公司對於使用指紋識別軟體或公用程式可能發生的任何故障或損壞不承擔任何責任。

#### USB 睡眠充電功能

即使在電腦斷電時,電腦也可向 USB 埠提供 USB 匯流排電源 (直流 5V)。 所謂 "斷電" 包括省電模式、休眠模式或關機狀態。

本功能僅適用於支援 USB 睡眠充電功能的埠 (以下稱作 "相容埠")。

相容埠指的是帶有 (4)符號圖示的 USB 埠。

您可利用 "USB 睡眠充電功能"來 USB 相容的外部設備充電,例如手機或 攜帶型數位音樂播放器。

但是,"USB 睡眠充電功能"可能無法某些外部設備所用,即便該設備與USB 規格相符。在這種情況下,您應接通電腦電源來該設備充電。



- "USB 睡眠充電功能"僅適用於相容埠。預設設定下,停用此功能。必 須在硬體設定中將[停用]改[啟用],方可用此功能。
- 在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能" 設定[啟用]之後,即使在電腦斷電時,也可為相容埠提供 USB 匯流排電源 (直流 5V)。
   USB 匯流排電源 (直流 5V) 同樣可提供給與相容埠連接的外部設備。但是,一些外部設備無法只透過 USB 匯流排電源 (直流 5V) 進行充電。有關外部設備的規格,請聯絡設備製造商或在使用前仔細查看外部設備的規格。
- 採用 USB 睡眠充電功能來外部設備充電時,將比使用其原有充電器耗時 更長。
- 如果將外部設備連接到相容埠,而未將交流轉接器連接到電腦,即使在 電腦斷電的情況下,電池電量也將耗盡。因此,我們建議您在使用 USB 睡眠充電功能時將交流轉接器連接到電腦上。
- 外部設備連接到配合電腦電源開/關USB 匯流排電源(直流 5V)時,可 能一直處於操作狀態。
- 如與相容埠連接的外部設備出現電流溢出,基於安全考量,USB 匯流排電源(直流5V)可能停止供電。



■ 金屬紙夾或髮針/髮夾與 USB 埠接觸時會生熱。請勿使 USB 埠接觸到金屬製品(如將電腦放在包裹時)。

## 如何啟用/停用 USB 睡眠充電功能

您可在硬體設定中設定啟用/停用 USB 睡眠充電功能。請參閱第7章*硬體設定之 USB 睡眠充電功能*。


4-8 使用手册

## 使用網路攝影機

本節說明搭配的網路攝影機應用程式,此應用程式可拍攝靜態與視訊影像。網路攝影機會於 Windows 啟動時自動執行。




使用視訊照相機前請移除塑膠保護膜。

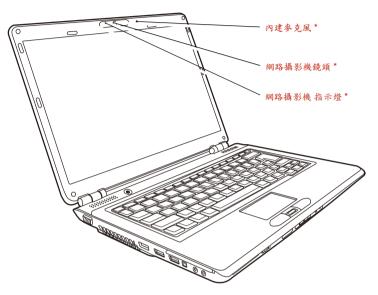

\* 只有某些機種有提供

## 使用軟體

網路攝影機軟體預設會於開啟 Windows Vista 時啟動,如果您需要重新啟動, 請到開始 → 所有程式 → 攝影機輔助軟體 → 攝影機輔助軟體。

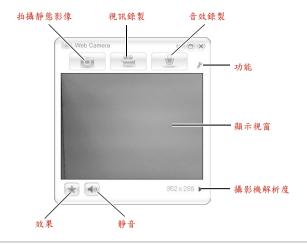

拍攝靜態影像	按一下查看所拍攝影像的預覽,您也可以將影像以 電子郵件傳送。
視訊錄製	按一下準備錄製。再按一下開始錄製。再按一下即 可停止錄製並查看視訊預覽。
音效錄製	按一下開始錄製,再按一下停止並聆聽試聽音效。
功能	存取額外功能:關於、播放器、效果、內容、設定 和說明。
關於	顯示軟體製造商詳細資料。
播放器	播放視訊檔案。
效果	選擇要在拍攝畫面上顯示的影像。
內容	從 <b>選項</b> 標籤上選擇進行翻轉、縮放、閃爍率、夜間 模式和背光補償;在 <b>影像</b> 標籤上變更色彩設定;在 <b>設定檔</b> 標籤上變更照明狀況。
設定	選擇下列項目: <b>選項</b> 標籤變更工具列位置; <b>圖片</b> 標籤選擇 大小、匯出檔案和儲存路徑等圖片輸出選項; <b>視訊</b> 標籤選擇畫面播放速率、大小、壓縮和畫面播放速率、大小、錄音壓縮程式和儲存路徑等視訊輸出設定; <b>音效</b> 標籤變更音效裝置、音效壓縮程式、音效音量和儲存路徑。
說明	顯示軟體輔助說明。

4-10 使用手册

## 使用麥克風

您的電腦具有內建的麥克風,可用以錄製單聲道音效到應用程式。麥克風也可以用來對支援這類功能的應用程式發出語音指令(部分機型提供內建麥克風)。

由於您的電腦具有內建麥克風和揚聲器,某些情況下可能會聽到「回聲」。 當揚聲器發出的音效被麥克風接收到並被擴大回應到揚聲器,而揚聲器再次 將音效擴大到麥克風,就會產生回聲。

此回聲會重複發生並造成非常響亮尖銳的噪音。當麥克風輸入音效被輸出至 揚聲器(聲音通過量)且揚聲器音量過大或太接近麥克風時,這是任何音響 系統都會發生的現象。您可以調整揚聲器音量或主音量面板上的靜音功能, 控制聲音通過量。請參閱您的 Windows 說明文件,瞭解使用主音量面板的 詳細資訊。

## 使用光碟機

本節中的文字及圖示主要說明光碟機。不過,其他光碟機的操作方式亦相同。全尺寸光碟機能高效執行 CD/DVD 程式。無須使用轉接器也可執行 12 cm (4.72")或 8 cm (3.15")的 CD。使用 ATAPI 介面控制器操作 CD/DVD。當電腦存取 CD/DVD 時,光碟機指示燈會亮起。

另請參閱*以支援 DVD ± R DL 的 DVD Super Multi 光碟機寫入 CD/DVD* 節中有關寫入 CD/DVD 的注意事項。

#### 載入光碟片

若要載入光碟片,請按照下列步驟執行並參考圖示。

1. a. 在電源開啟時,按下退出按鈕可稍微打開光碟片匣。



按下退出按鈕。


4-12

b. 光碟機的電源關閉時,按下退出按鈕將不會開啟光碟片匣。不過您可以用扭直的迴紋針之類的物件(約 15 mm),插入退出按鈕右側的退出孔,在電腦未開機情況下,打開光碟片匣。




利用退出孔手動打開光碟片匣

2. 輕輕抓住光碟片匣,將它拉至全開。

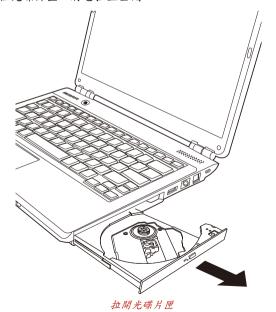

使用手册

3. 將光碟片標籤面朝上放入光碟片匣。

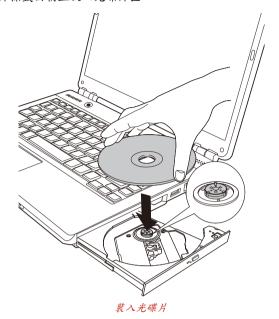




光碟片匣全開時,電腦的邊緣會稍微延伸超過光碟片匣。因此,放入光碟片時應注意採取正確的角度。不過放置光碟片後,務必確定其平放,如上圖中所示。



- 請勿觸摸雷射磁頭。否則可能造成對齊錯誤。
- 切勿讓異物進入光碟機。檢查碟光碟片匣背面,確定沒有任何阻礙物後 再關上光碟機。
- 輕壓光碟片中央,聽到一聲喀,表示就位。光碟片應位於轉軸頂部下方, 平放於底部。
- 5. 將光碟片匣輕輕推入合上。輕輕推入直到光碟片匣就定位。



若未放妥光碟片就關上光碟片匣,則可能會造成光碟片損壞。同時,當您按 下退出鈕時,可能無法完全打開光碟片匣。

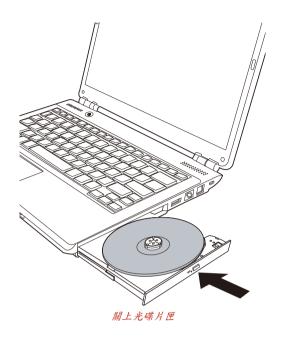

#### 取出光碟片

若要取出光碟片,請按照下列步驟進行並參考圖示。



電腦正在存取光碟機時,請勿按下退出按鈕。請稍待光碟機指示燈熄滅,再 打開光碟片匣。打開光碟片匣時若發現光碟片仍在旋轉,請稍待其完全停止 轉動再取出。


1. 按下退出鈕,光碟片匣會稍稍退出。輕輕拉住光碟片匣,將它完全打開。



- 光碟片匣稍稍打開後,請確定光碟片完全停止轉動時,才將光碟片匣完 全拉開。
- 電腦關閉電源情況下,才使用退出孔。打開光碟片匣時若光碟片仍在旋轉,則光碟片可能會飛離轉軸而造成傷害。

4-14 使用手册

光碟片會稍微露出光碟片匣邊緣,讓您可握住它。輕握住光碟片邊緣,即可將它取出。

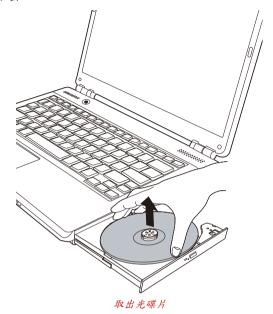

3. 將光碟片匣輕輕推入合上。輕輕推入直到光碟片匣就定位。

# 以支援 DVD ± R DL 的 DVD Super Multi 光碟機寫入 CD/DVD



此系列中的部分機型配備 DVD Super Multi 光碟機, 可寫入 CD/DVD (支援 DVD ± R DL)。

您可以使用 DVD Super Multi 光碟機將資料寫入 CD-R/RW 或 DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM 光碟。下列寫入應用程式已預先安裝:東芝光碟建立程式和東芝 Direct Disc Writer。東芝 Ulead DVD Movie Factory。

## 重要訊息 (支援 DVD ± R DL 之 DVD Super Multi 光碟機)

寫入或重新寫入 CD-R/RW 或 DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM 光碟之前,請先 閱讀並遵循本節中的所有設定及操作指示。否則 DVD Super Multi 光碟機可 能無法正常運作,而造成寫入或重新寫入失敗、資料遺失或其他損失。

## 寫入或重新寫入前

■ 根據東芝有限相容性測試,我們建議您使用下列 CD-R/RW 和 DVD-R/ +R/-RW/+RW/-RAM 製造商生產的光碟。然而,東芝不保證任何光碟片的操作、品質或效能。光碟片品質可能影響寫入或重新寫入是否成功。

CD-R: TAIYO YUDEN Co., Ltd.

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

Ricoh Co., Ltd. Hitachi Maxell Ltd.

CD-RW: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

Ricoh Co., Ltd.

高速 CD-RW: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

Ricoh Co., Ltd.

超高速 CD-RW: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD-R: DVD Specifications for Recordable disc for

General Version 2.0

TAIYO YUDEN Co., Ltd.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

 $\mathsf{DVD}\text{-R}\ (\mathsf{DL}):\ \mathsf{MITSUBISHI}\ \mathsf{KAGAKU}\ \mathsf{MEDIA}\ \mathsf{CO}, \mathsf{LTD}.$ 

DVD+R: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

Ricoh Co., Ltd.

DVD+R (DL): MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD-RW: DVD Specifications for Recordable Disc for

Version 1.1 或 1.2

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO, LTD.

DVD+RW: MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO. LTD.

DVD-RAM: DVD Specifications for DVD-RAM Disc for Version

2.0、2.1 或 2.2 Hitachi Maxell Ltd.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.



此光碟機無法使用允許寫入 8 倍速或以上(DVD-R、DVD+R、DVD+RW) 光碟片,或是 6 倍速或以上(DVD-RW)光碟片。

- 如果光碟片品質不佳、髒污或損壞,寫入或重新寫入可能失敗。在使用 光碟片之前,請檢查光碟片是否有髒污或受損。
- CD-RW、DVD-RW、DVD+RW 或 DVD-RAM 的實際的寫入次數依光碟 片品質及寫入方式而異。

- 有雨種類型的 DVD-R 光碟片:專業用 (Authoring)和一般用 (General) 光碟片。請勿使用專業用 (Authoring)光碟片。電腦光碟機僅能寫入一 般用 (General)光碟片。
- 我們僅支援 Format1 的 DVD-R DL。因此您不能進行額外的寫入。如果您的資料少於 4.7GB, 建議您使用 DVD-R (SL) 媒體。
- 您可以使用可從光碟匣中移除的 DVD-RAM 光碟以及設計上沒有光碟匣的 DVD-RAM 光碟。您無法使用單面容量 2.6GB 與雙面容量 5.2GB 的光碟片。
- 其他電腦 DVD-ROM 光碟機或其他 DVD 播放器可能無法讀取 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 光碟。
- 寫入 CD-R/DVD-R/DVD+R 光碟的資料無法全部或部分刪除。
- 從 CD-RW、DVD-RW、DVD+RW 和 DVD-RAM 光碟刪除 (清除)的資料無法回復。進行刪除之前請仔細檢查光碟片內容。如果連接了多個可以將資料寫入光碟片的光碟機,請注意不要從錯誤的光碟機刪除資料。
- 寫入 DVD-R/-RW、DVD+R/+RW 或 DVD-RAM 光碟時,需要部分光碟空間做為檔案管理之用,因此您可能無法寫滿光碟片的全部容量。
- 由於光碟片是以 DVD 標準為基礎,如果寫入的資料少於 1 GB,其中可能會填滿虛擬資料。即使您僅寫入少量的資料,仍可能需要一些時間寫入虛擬資料。
- 如果不使用 DVD-RAM 驅動程式軟體,無法在 Windows<sup>®</sup> 2000 中讀取以 FAT32 格式化的 DVD-RAM。
- 如果連接了多個可以將資料寫入光碟片的光碟機,請注意不要寫入錯誤的光碟機。
- 寫入或重新寫入前,請連接標準的 AC 變壓器。
- 在您進入「睡眠模式」/「休眠模式」之前,請務必結束 DVD-RAM 寫 入。如果可以退出 DVD-RAM 媒體,代表寫入已完成。
- 除了寫入軟體,請關閉其他軟體程式。
- 避免造成 CPU 較重的工作負荷,請勿啟動如螢幕保護程式等軟體。
- 以高效能電源配置操作電腦。請勿使用省電模式。
- 寫入時,請勿開啟病毒檢查軟體。待檢查動作完成,關閉病毒偵測程式 (包括所有自動檢查背景的軟體)。
- 請勿使用硬碟應用程式 (包括提升硬碟存取速度之用)。否則會造成操作不穩定,以及損壞資料。
- 從電腦硬碟寫入至 CD/DVD。切勿從資料分享裝置寫入 (如區域網路伺服器或其他網路裝置)。
- 不建議使用東芝光碟建立程式以外的軟體寫入。

#### 寫入或重新寫入時

寫入或重新寫入 CD-R/-RW、DVD-R/-RW/-RAM 或 DVD+R/+RW 光碟時, 請遵照/考慮下列內容。

- 寫入或重新寫入時,請勿從事以下動作:
  - 在 Windows<sup>®</sup> Vista 作業系統中變更使用者。
  - 用電腦操作其他功能,包括使用滑鼠、觸控板、打開/合上液晶螢幕面板。
  - 啟動通訊應用裝置 (如數據機)。
  - 撞擊或晃動電腦。
  - 安裝、移除或連接外接裝置,包括:ExpressCard、USB 裝置、外部顯示器、光學數位裝置。
  - 使用音效 / 視訊控制按鈕重製音樂或聲音。
  - 開啟 DVD Super Multi 光碟機。
- 寫入或重新寫入時,請勿使用關機/登出和「睡眠模式」/「休眠模式」。
- 進入「睡眠模式」/「休眠模式」之前,確定寫入或重新寫入已完成。如果可以開啟 DVD Super Multi 光碟機的光碟片匣,代表寫入已完成。
- 將電腦放於平穩的表面,避免如飛機、火車或車上等晃動處。切勿使用如架子等不平穩的表面。
- 切勿在電腦附近使用手機或其他無線通訊裝置。
- 請務必從硬碟複製資料至 CD-R/-RW、DVD-R/-RW/-RAM 或 DVD+R/+RW 光碟。請勿使用剪貼方式。發生寫入錯誤時,原始資料將會遺失。

# 不為責任擔保之聲明 (支援 DVD ± R DL 之 DVD Super Multi 光 碟機)

東芝對於下列情況不予負責:

- 以此產品寫入或重新寫入所可能造成的任何 CD-R/RW 或 DVD-R/-RW/ +R/+RW/-RAM 光碟損壞。
- 使用本產品寫入及重新寫入時對 CD-R/RW 或 DVD-R/-RW/+R/+RW/-RAM 光碟資料內容造成變更或遺失,或因此而導致的商業損失或問題。
- 使用其他廠商設備或軟體所造成的損壞。由於目前光碟寫入裝置有其技術限制,無法寫入或重新寫入的情況可能因為光碟片品質或硬體裝置的問題而產生。建議您將重要資料作2份或以上的備份,防範意外的資料遺失情況。

4-18 使用手册

## 東芝光碟建立程式

使用東芝光碟建立程式時請注意下列限制:

- 您無法使用東芝光碟建立程式建立 DVD-Video。
- 您無法使用東芝光碟建立程式建立 DVD-Audio。
- 您無法使用東芝光碟建立程式的「音效 CD」功能燒錄音樂到 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 媒體。
- 請勿使用東芝光碟建立程式的「光碟備份」功能複製。
- 具有著作權保護的 DVD-Video 和 DVD-ROM。您無法使用東芝光碟建立 程式的「光碟備份」功能備份 DVD-RAM 媒體。
- 您無法使用東芝光碟建立程式的「光碟備份」功能將 CD-ROM 或 CD-R/RW 備份到 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW。
- 您無法使用東芝光碟建立程式將 DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R/-RW或 DVD+R/+RW 備份到 CD-R/RW。
- 東芝光碟建立程式無法以封包格式燒錄。
- 您無法使用東芝光碟建立程式的「光碟備份」功能,備份使用其他軟體 於不同的 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 燒錄器上製作的 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 光碟。
- 如果您在已燒錄的 DVD-R 和 DVD+R 光碟上加入資料,在某些情況下可能無法讀取新增的資料。在 Windows 98SE 和 Windows ME 等 16 位元作業系統上無法讀取這類資料,在 Windows NT4 上需要 Service Pack 6 或更新版本才能讀取資料,而在 Windows 2000 上則需要 Service Pack 2 或更新版本才能讀取資料。部分光碟機無法讀取新增的資料,不論作業系統為何。
- 東芝光碟建立程式不支援燒錄於 DVD-RAM 光碟。若要燒錄於 DVD-RAM,請使用「檔案總管」或其他類似應用程式。
- 當您備份 DVD 光碟時,請確定來源光碟機支援燒錄至 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 光碟。如果來源光碟機不支援燒錄至 DVD-R/-RW 或 DVD+R/+RW 光碟,備份可能無法正確完成。
- 當您備份 DVD-R、DVD-RW、DVD+R 或 DVD+RW 時,請務必使用相同類型的光碟。
- 您無法將寫入 CD-RW、DVD-RW 或 DVD+RW 光碟的資料部分刪除。

#### 資料確認

若要確認資料寫入或重新寫入正確,在寫入或重新寫入資料 CD/DVD 之前, 請按照以下步驟操作。

- 1. 進行以下其中一個步驟,顯示設定對話方塊:
  - 在資料光碟模式中,於主要工具列上按下寫入設定按鈕(
  - 在設定功能表中,選擇各模式設定,然後選擇資料光碟。
- 2. 勾選確認寫入資料核取方塊。
- 3. 選擇開啟的檔案或完整比較模式。
- 4. 按一下「確定」按鈕。

## 使用東芝 Ulead DVD MovieFactory 時

#### 如何製作 Labelflash DVD

製作 Labelflash DVD 的簡易步驟:

1. 將 Labelflash 光碟 置入 DVD 光碟機中。



#### 將列印面表面置於下方。

- 2. 按一下 → 所有程式 → 東芝 Ulead DVD MovieFactory → 東芝 Ulead DVD MovieFactory 啟動器,啟動 DVD MovieFactory。
- 3. 按下 Print Dise Label → Label Printing。Ulead Label@Once 就會開始。
- 4. 按下 General 標籤。
- 5. 印表機選擇 DVD Drive。例如 <E:> PIONEER DVD...
- 6. 增加並個人化影像及文字的外觀。
- 7. 按下 Labelflash 設定並選擇 Draw Quality。
- 8. 按下 Print。

## 如何製作 DVD-Video

從使用 DV 攝影機拍攝的視訊資料製作 DVD-Video 之步驟簡述:

- 1. 按一下 🛐 → 所有程式 → 東芝 Ulead DVD MovieFactory → 東芝 Ulead DVD MovieFactory 啟動器, 啟動 DVD MovieFactory。
- 2. 在燒錄器中插入 DVD-RW 或 DVD+RW 光碟。
- 按一下視訊光碟 → 燒錄視訊至光碟啟動直接燒錄對話方塊,選擇 DVD-Video/+VR 呼叫直接擷取至光碟頁面。
- 4. 選擇 DVD-Video 格式。
- 5. 確定擷取來源為 DV。
- 6. 按下擷取按鈕。

4-20 使用手册

從新增視訊來源製作 DVD-Video 之步驟簡述:

- 1. 按一下 💽 → 所有程式 → 東芝 Ulead DVD MovieFactory → 東芝 Ulead DVD MovieFactory 啟動器,啟動 DVD MovieFactory。
- 按一下視訊光碟 → 新專案呼叫第2個啟動器,選擇您的專案類型,然後 呼叫 DVD MovieFactory。
- 3. 按一下新增視訊檔案按鈕以呼叫瀏覽器對話方塊,從硬碟新增來源。
- 4. 選擇來源視訊,然後移至下一頁使用功能表。
- 5. 選擇功能表範本後,按下一步按鈕,移至**燒錄頁面**。
- 6. 選擇輸出類型,然後按下燒錄按鈕。

#### 如何瞭解 Ulead DVD MovieFactory

請參閱輔助說明和手冊檔案,取得額外的 Ulead DVD MovieFactory 資訊。

#### 使用重要資訊

寫入 Video DVD 時請注意下列限制:

- 1. 編輯數位視訊
  - 以管理員權限登入使用 DVD MovieFactory。
  - 確定您的電腦在使用 DVD MovieFactory 時,使用 AC 電源供電。
  - 請將電腦電源全開。請勿使用省電模式。
  - 當您編輯 DVD 時,您可以顯示預覽。不過,如果有另一個應用程式 正在執行,預覽可能無法正常顯示。
  - DVD MovieFactory 不能編輯或播放複製保護的內容。
  - 使用 DVD MovieFactory 時請勿進入睡眠或休眠模式。
  - 請勿在開啟電腦後立刻操作 DVD MovieFactory。請等到所有光碟機 活動停止為止。
  - 錄製至 DV 攝影機時,若要確定擷取了所有的資料,請讓攝影機錄製 幾秒鐘,再開始錄製實際的資料。
  - 此版本不支援 CD 燒錄器、JPEG 功能、DVD-Audio、Mini DVD 和 Video CD 功能。
  - 燒錄視訊至 DVD 時,請關閉所有其他程式。
  - 避免造成 CPU 較重的工作負荷,請勿啟動如螢幕保護程式等軟體。
  - 不支援 mp3 解碼和編碼。
- 2. 燒錄視訊到 DVD 之前
  - 當您燒錄 DVD 光碟時,請僅使用光碟機製造商建議的光碟片。
  - 請勿將操作的光碟機設為較慢的裝置,例如 USB1.1 硬碟,否則就無 法寫入 DVD。
  - 請勿從事以下動作:
    - 用電腦操作其他功能,包括使用滑鼠、觸控板、打開/合上液晶螢 幕面板。

- 碰撞或晃動電腦。
- 使用模式控制按鈕和音效/視訊控制按鈕重製音樂或聲音。
- 開啟 DVD 光碟機。
- 安裝、移除或連接外部裝置,包括下列:PC卡、SD卡、USB裝置、外部顯示器、i.LINK裝置、光學數位裝置。
- 請在燒錄重要資料後確認光碟。
- DVD-R/+R/+RW 光碟不能以 VR 格式寫入。
- 不支援輸出 VCD 和 SVCD 格式。
- 3. 關於直接擷取至光碟
  - 不支援燒錄於 DVD-R/+R 光碟
  - 不支援以 HDV 燒錄 DVD+VR 格式
  - 僅支援 HDV 燒錄 DVD-Video
  - DVD-VR 格式不支援新增功能表
- 4. 關於燒錄的 DVD
  - 部分個人電腦 DVD-ROM 光碟機或其他 DVD 播放器可能無法讀取 DVD-R/+R/-RW/-RAM 光碟。
  - 在您的電腦上播放燒錄的光碟片時,請使用 WinDVD 軟體應用程式。
  - 如果您使用過度使用的可重複寫入光碟,全格式化功能可能會鎖定。請使用全新的光碟。

## 媒體維護

本節就如何保護 CD/DVD 上儲存的資料提供秘訣。

小心握住儲存媒體。以下簡單的注意事項將延長媒體的壽命,並且保護上面 儲存的資料:

#### CD/DVD

- CD/DVD 要放在其原有的封套內加以保護,並且保持其乾淨。
- 請勿彎折 CD/DVD。
- 3. 請勿在包含資料的 CD/DVD 上寫字、貼標籤或者以其他方式損壞表面。
- 握住 CD/DVD 光碟片外緣和中心孔。表面上如有指紋則可能造成光碟機 無法正確請取資料。
- 不要受陽光直曬,也避免過冷或過熱。請勿在 CD/DVD 上放置重物。
- 6. 如果 CD/DVD 沾上灰塵或者泥土,請用乾淨的乾布擦拭。請從中間向外擦拭,切勿繞著 CD/DVD 沿圓周方向擦拭。必要時,可將布以清水或中性清潔劑沾濕。切勿使用揮發油、稀釋劑或者類似的清潔劑。

4-22 使用手册

## 數據機

本節說明如何連接和中斷內建數據機與電話線插孔的連接。



內建數據機不支援聲音功能。但是支援所有資料和傳真功能。



- 雷雨時,請將數據機連接線從電話插座上拔下。
- 請勿以數位電話線連接數據機。數位電話線會使數據機受損。

#### 區域選擇

電信規範依每個國家 / 區域而異,使用時,請確認內建數據機的設定與該國家/區域的規定相符。

若要選擇國家/區域,請按照下列步驟進行。

1. 按一下開始,指向程式集、東芝、網路,然後按一下數據機區域選擇。



雖然「控制台」上的「數據機」設定應用程式提供「選取國家 (地區)」功能,建議不要使用。如果您變更「控制台」中的「國家 (地區)」,這項變更可能不會生效。

- 工作列將會顯示「區域選擇」圖示。按滑鼠左鍵,顯示數據機支援的區域清單。同時還會顯示一個電話位置資訊的子功能表。在目前選定的區域及電話位置旁會出現核取記號。
- 3. 從區域功能表選取區域,或從子功能表選取電話位置。
  - 選定的區域將成為數據機的區域設定,同時新電話位置將會自動完成 設定。
  - 選取電話位置後,系統將會自動選定對應的區域,並成為數據機目前的區域設定。

## 屬性功能表

以滑鼠右鍵按一下圖示,在螢幕上顯示屬性功能表。

## 設定

您可選擇啟用或停用以下設定:

## 自動執行模式

啟動作業系統時,「選取地區」應用程式會自動啟動。

選定區域後,打開「撥號內容」對話方塊。 選定區域後,將會自動顯示撥號內容對話方塊。

## 區域選擇的位置清單

顯示的子功能表,列出電話位置資訊。

# 如果數據機與「電話當前位置」區域代碼不符合,請打開對話方塊。

如果目前的區域代碼及電話位置不符時,會顯示警告對話方塊。

#### 數據機選擇

如果電腦無法辨識內建數據機,將會出現對話方塊。此時,請選擇讓數據機使用 COM 連接埠。

#### 撥號內容

選擇此功能顯示撥號內容。



如果在日本使用電腦,「電訊商業法」會要求您使用日本區域模式。在日本使用數據機時,選擇任何其他模式都是違法的。

#### 連接

連接數據機連接線時,請按照下列步驟進行。



- 必須使用電腦隨附的標準連接線連接數據機。將標準連接線核心端連接 到電腦。
- 雷雨時,請將數據機連接線從電話插座上拔下。
- 請勿以數位電話線連接數據機。數位電話線會使數據機受損。
- 1. 將標準連接線的一端插入數據機插孔。
- 2. 將標準連接線的另一端插入電話插孔。





連接線接上時,請勿拉扯電話或移動電腦。

4-24 使用手册

### 切斷連接

請依照以下步驟切斷本內建數據機連接線的連接。

- 1. 按住電話插頭的彈性卡榫,拔出接頭。
- 2. 以同樣方式從電腦拔出連接線的另一端。

## 使用 FM 調諧器

本功能是否可用,取決於您購買的電腦型號。

1. 將 FM 調諧器天線插入 FM 天線插孔。



將FM 調諧器天線插入插孔

要啟動 FM 軟體,請選擇開始 → 所有程式 → FM 調諧器實用程式。

## 無線通訊

電腦的無線通訊功能同時支援無線區域網路和藍芽 (Bluetooth) 裝置。 僅部分機型同時配備無線區域網路和藍芽 (Bluetooth) 功能。



- 切勿在靠近微波爐或受到無線電干擾或磁場影響的區域使用無線區域網路 (Wi-Fi) 或藍芽 (Bluetooth) 功能。微波爐或其他來源造成的干擾可能使 Wi-Fi 或藍芽 (Bluetooth) 操作中斷。
- 當您使用電腦時,如果附近有體內可能裝置了心率調整器或其他醫療電子裝置的人,請將 Wi-Fi 和藍芽 (Bluetooth) 功能關閉。無線電波可能影響心率調整器或醫療裝置的運作,因而可能導致嚴重人身傷害。使用任何 Wi-Fi 或藍芽 (Bluetooth) 功能時,請按照醫療裝置的說明進行。
- 當電腦位於接近自動控制設備或器具(例如自動門或火災偵測器)之處, 請務必關閉 Wi-Fi 或藍芽 (Bluetooth) 功能。無線電波可能導致這類設 備故障,因而可能造成嚴重的人身傷害。
- 您可能無法使用臨機操作 (Ad Hoc) 網路功能進行特定網路的連接。 如果發生此情況,您需要為所有連線至相同網路的電腦設定新的網路 (\*),以重新啟用網路連接。
  - \* 請務必使用新的網路名稱。

#### 無線區域網路

並非所有機型均提供無線區域網路功能。提供此功能的機型支援  $A \times B \times G$   $B \times G$  B

- 自動傳輸率選擇機制的傳輸範圍為 54、48、36、24、18、12、9 及 6 Mbit/s。(IEEE 802.11a/q)
- 自動傳輸率選擇機制的傳輸範圍為 11、5.5、2 及 1 Mbit/s。 (IEEE 802.11b)
- 多頻道漫遊
- 卡片電源管理
- 有線等校協定 (WEP) 資料加密法,以 128 位元加密演算法為基礎。
- 進階加密標準 (AES) 資料加密法,以 128 位元加密演算法為基礎。

#### 安全性

- 務必啟動加密功能,否則電腦可能會讓不肖人士透過無線區域網路進行 不法存取,並入侵、竊取及損壞資料,而造成資料遺失。東芝強烈建議 您啟動加密功能。
- 使用無線區域網路造成資料竊取及因此造成之損失,東芝概不負責。

4-26 使用手册

#### 東芝 Bluetooth Stack for Windows (依購買機型而定)

請注意,本軟體是特別為下列作業系統設定的:

■ Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista™

有關在這些作業系統上使用的詳細資料如下。另請參閱隨各軟體提供之 電子版資訊。



此 Bluetooth Stack 為 Bluetooth 版本 1.1/1.2/2.0/2.1 +EDR 之規格。東芝無法確認任何電腦產品和/或東芝筆記型電腦以外其他使用 Bluetooth 之電子裝置間的相容性。

#### Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA 相關版本資訊

- 傳真應用程式軟體: 就傳真應用程式軟體而言,部分軟體無法用於此 Bluetooth Stack。
- 2. 多使用者:

在 Windows Vista™上,不支援在多使用者環境中使用藍芽 (Bluetooth)。 亦即當您使用藍芽 (Bluetooth)時,其他登入同一部電腦的使用者將無 法使用其藍芽 (Bluetooth)功能。

#### 產品支援:

有關作業系統支援、語言支援或可用的升級最新資訊,可以在我們的網站上找到,網址為:http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm(歐洲)或 www.pcsupport.toshiba.com (美國)。

## 無線通訊開關

您可以開啟/關閉開關以啟動或關閉無線區域網路功能。關閉此功能時,將 無法傳送或接收資料。滑動開關,可將它開啟或關閉。



在飛機和醫院內請將開關設為關閉狀態。檢查指示燈。關閉無線通訊功能 後,指示燈將停止閃爍。

## 無線通訊指示燈

無線通訊指示燈會指出無線通訊功能的狀態。

指示燈狀態	意義
指示燈熄滅	無線通訊開關設定為關閉。因過熱自動關閉電源。 電源故障。
指示燈亮起	無線通訊開關設定為打開。某個應用程式啟動無線 區域網路。

如果您使用工作列停用無線區域網路,則須重新啟動電腦才能再次啟動此功 能。不過,您也可以執行以下步驟:

- 1. 在控制台中,按一下效能及維護。
- 2. 按一下裝置管理員。「裝置管理員」視窗便會開啟。按一下網路介面卡。
- 3. 選擇要使用的網路介面卡,然後按一下工具列中的「啟動」按鈕。

## 區域網路

本電腦已內建支援高速乙太網路 LAN 或十億位元組 (Giga-bit) 乙太網路 (依購買機型而定)。本節說明如何連接/中斷區域網路。

#### 區域網路連接線類型



連接區域網路前,請正確設定電腦。如果使用電腦預設設定登入區域網路, 可能導致區域網路執行功能異常。有關設定步驟問題,請連繫區域網路管理 員。

如果您使用高速乙太網路 LAN (每秒 100 MB, 100BASE-TX),務必使用 CAT5 傳輸線或更快的連接線連接。請勿使用 CAT3 連接線。

如果您使用十億位元組(Giga-bit)乙太網路,請確認連接時使用 CAT5-E或更高等級的電線。請勿使用 CAT5或 CAT3 電線。

#### 連接區域網路連接線

連接區域網路連接線,請遵照下列步驟。

- 1. 關閉電腦以及電腦上連接所有外部設備的電源。
- 2. 將連接線的一端插入區域網路插孔。輕輕插入後,聽到喀聲,表示就位。



將連接線的另一端接上區域網路集線器接頭。連接至集線器前,請與區域網路管理員確認無誤。

## 中斷區域網路連接線連接

請依照下列步驟中斷區域網路連接線連接。

- 1. 按住電腦區域網路插孔中的彈性卡榫,拉出接頭。
- 依相同方式自集線器中斷連接線連接。中斷集線器連接前,請與區域網路管理員確認無誤。

4-28 使用手册

## 清潔電腦

為確保電腦可以長期正常運作,應避免電腦髒污,並且在電腦周圍要小心處 理液體。

- 切勿譲液體濺入電腦內。一旦電腦意外接觸到水分,請立即關閉電源,等 待電腦完全乾燥後,再打開電源。
- 請使用稍微以水沾濕的抹布輕輕擦拭電腦。顯示器螢幕可以使用玻璃清潔劑。在柔軟、軟淨的抹布上噴灑少量清潔劑,然後輕輕地擦拭顯示幕。



切勿直接將清潔劑噴灑到電腦上,也不要讓液體流入電腦的任何部位。千萬不要使用強力或腐蝕性的化學物質清潔電腦。

■ 定期使用吸塵器清潔電腦左側冷卻通風口的灰塵。請參閱第 2 章整機介紹中的左側。

## 移動電腦

本電腦設計具有較強的耐用性。但是在移動電腦時,留意一些簡單的注意事項,可以確保電腦正常運作。

- 在移動電腦之前,建議您變更東芝硬碟保護功能。請參閱本章內的使用 硬碟保護功能一節。
- 確定所有磁碟活動停止後,再移動電腦。檢查電腦上的硬碟指示燈。
- 若光碟機內有 CD/DVD,請先取出。確定光碟片匣已完全關上。
- ■關閉電腦。
- 中斷 AC 變壓器和所有週邊裝置的連接,再移動電腦。
- 蓋上液晶螢幕顯示面板。請勿藉由顯示面板提起電腦。
- 在搬動電腦之前,請關閉電腦、中斷電源線連接,並等待電腦冷卻。如果未按照說明進行操作,可能會導致輕微的人身傷害。
- 移動電腦時,請務必關閉電源。如果電源按鈕具有鎖定功能,請將其設定至鎖定位置。也請注意不要讓電腦受到撞擊。如果未按照說明進行操作,可能會導致電腦損壞、電腦故障或資料遺失。
- 當 PC 卡仍在電腦中時,請勿移動電腦。這樣可能導致您的電腦和/或 PC 卡損壞,因而導致產品故障。
- 請使用專用電腦保護包攜帶電腦。
- 搬動電腦時務必拿穩,避免掉落或碰撞。
- 搬動電腦時請勿握住伸出的部份。

## 使用硬碟保護功能

此電腦具備減低硬碟損壞風險的功能。

東芝硬碟保護功能會使用電腦內建之加速感應器,偵測電腦受到的晃動、撞擊及類似之移動情形,並自動將硬碟讀寫頭移至安全位置,減低讀寫頭接觸 硬碟可能造成的損壞風險。



#### 此功能並不保證硬碟絕對不會受損。

偵測到晃動時,螢幕上會顯示訊息,且工作列通知區域中的圖示會變為保護 狀態。此訊息會一直顯示,直到您按下**確定**按鈕或經過 30 秒後才會消失。當 晃動停止後,圖示會恢復為一般狀態。

#### 工作列圖示

狀態	圖示	說明
一般	8	東芝硬碟保護功能已啟用。
保護	<b>(</b>	東芝硬碟保護功能作用中。硬碟處於安 全位置。
開閉	<b>₽</b>	東芝硬碟保護功能已停用。

#### 東芝硬碟保護功能內容

您可以使用「東芝硬碟保護功能內容」視窗變更東芝硬碟保護功能的設定。 若要開啟此視窗,按一下開始 → 所有程式 → 東芝 → 應用程式 → 硬碟保護 功能設定。您也可以從工作列上的圖示或控制台啟動此視窗。

#### 硬碟保護功能

您可以選擇啟用或停用東芝硬碟保護功能。

## 偵測等級

此功能可以設為四種等級。偵測到的晃動、撞擊及類似情況之等級可以依照漸增順序設為關閉、1、2和3。建議設為等級3,為電腦提供較佳的保護。然而,當電腦用於行動環境或其他不穩定的狀況,將偵測等級設為3可以經常執行東芝硬碟保護功能,滅緩硬碟讀寫速度。當硬碟讀寫速度非常重要時,可以設定較低的偵測等級。

您可以視電腦做為掌上裝置或行動電腦使用或用於穩定環境 (例如工作場所或家中的桌面),來設定不同的偵測等級。偵測等級會視電腦使用 AC 電源 (桌面)或電池 (掌上裝置或行動電腦)為電腦進行不同設定,依照電源連 接模式自動切換。

#### 3D 檢視器

此功能會在書面上顯示 3D 物件,此物件會依電腦偏斜或晃動而移動。

當東芝硬碟保護功能偵測到電腦振動,硬碟讀寫頭會移至安全位置且 3D 物件和磁碟旋轉會停止。當讀寫頭從安全位置移開,磁碟會再次開始旋轉。

3D 檢視器可以從工作列上的圖示啟動。

4-30 使用手册



- 此 3D 物件是以虛擬方式代表電腦的內部硬碟。此顯示結果會視實際磁 碟數目、磁碟旋轉、讀寫頭移動、零件尺寸、形狀和方向而有所差異。
- 在某些機型上,此功能可能會使用大量 CPU 與記憶體。當您在「3D 檢 視器」顯示時嘗試執行其他應用程式,電腦可能會變慢或效能下降。
- 劇烈搖動電腦或讓電腦受到其他強烈撞擊,可能會導致電腦受損。

#### 詳細資料

若要開啟「詳細資料」視窗,請按一下「東芝硬碟保護功能內容」視窗中的 設定詳細資料按鈕。

#### 偵測等級放大

當拔除 AC 變壓器或蓋上上蓋時,硬碟保護功能會認定電腦將移動位置,並 將偵測等級設為最大,維持約 10 秒鐘。

#### 東芝硬碟保護功能訊息

指定是否要在東芝硬碟保護功能為作用中時顯示訊息。



- 當電腦正在啟動、處於「睡眠模式」、處於「休眠模式」、轉變為「休眠模式」、從「休眠模式」回復或電源關閉時,此功能無法使用。此功能關閉時,請切勿讓電腦受到晃動或撞擊。
- 此功能僅能於 Windows Vista™ 運作。

4-32 使用手册

## Leading Innovation >>>

# 第5章

## 鍵盤

本電腦鍵盤的配置與加強型 101/102 鍵的鍵盤相容。所有 101/102 鍵鍵盤上 具備的功能在本電腦上均可以執行 (其中某些需要以組合鍵的方式進行)。 鍵盤上的按鍵數目依國家/區域有不同的配置。提供多種語言鍵盤。

按鍵共有六種:打字鍵、內建複用鍵盤、功能鍵、軟體鍵、Windows®專用按鍵,以及游標控制鍵。

## 打字鍵

打字鍵可以打出螢幕上的大小寫字母、數字、標點符號以及特殊字元。 但是使用打字機和電腦鍵盤之間卻不太相同。

- 電腦中產生的字母和數字的格式,其寬度可以自由調整。「空白字元」產生的空格也會因為行列對齊或其他因素而不同。
- 小寫的 I (字母 I) 和數字 1 (一) 在電腦上不可互換,但是在打字機上 卻可以。
- 大寫的〇(字母〇)和〇(零)不可互換。
- Caps Lock 功能鍵會將字母字元鎖定到大寫,而打字機上的移位鎖卻會 把所有的鍵位都移位。
- Shift 鍵、Tab 鍵以及 BackSpace (退格) 鍵的功能與打字機上類似按 鍵具有相同的功能,但是還具有一些電腦所特有的功能。

## F1 ...F12 功能鍵

功能鍵與 Fn 鍵不同,它們是鍵盤上方的 12 個按鍵。這些按鍵的功能與其他按鍵有所不同。



F1 至 F12 稱為功能鍵,是因為按下後會執行一些經過程式設計的功能。要與 Fn 鍵合用,標記有圖示的按鍵可以執行特定的電腦功能。請參閱本章內的軟鍵:Fn 鍵組合方式一節。個別按鍵所執行的功能取決於正在使用的軟體。

使用手册 5-1


## 軟鍵:Fn 鍵組合方式

Fn (功能)可與其他按鍵搭配使用,形成軟鍵。軟鍵是多種按鍵組合,可啟用、停用或設定特定功能。



某些功能體可能會停用軟鍵操作或者與之衝突。「待命模式」不會恢復軟鍵設定。

#### 模擬加強型鍵盤上的按鍵

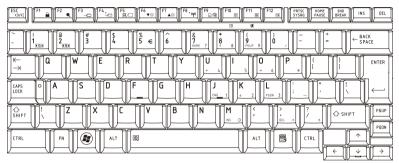


101 鍵加強型鍵盤配置

此鍵盤的設計在於提供 101 鍵加強型鍵盤的所有功能,如上圖所示。101/102 鍵加強型鍵盤具有內建複用鍵盤及 Scroll Lock 鍵。另外,主鍵盤右側還有 Enter 和 Ctrl 鍵。由於此鍵盤較小且按鍵較少,因此部份加強型鍵盤的功能 必須使用兩個按鍵操作,與大型鍵盤上使用單鍵操作不同。


某些功能體可能要求您使用鍵盤上並不存在的按鍵。按下 Fn 鍵的同時,按下以下某個按鍵可以模擬加強型鍵盤的功能。

按下 Fn + F12, 可將游標鎖定到特定的一行。預設情況下該功能的設定為關 閉的。

## 快速鍵




**静音:**開啟或關閉音量。



鎖定:進入「鎖定電腦」模式。要恢復您的桌面,您需要再次登入。


5-2 使用手册




電源計劃:顯示省電模式並讓您變更電源設定。



睡眠:此快速鍵會將系統切換至「睡眠模式」。



休眠:此快速鍵會將系統切換至「休眠模式」。



輸出:變更作用中的顯示裝置。



同步模式的預設解析度為 1024x768。如果您連接解析度並非 1024x768 的 RGB (監視器),請在「顯示內容」中加以變更。



亮度 (減少):調低監視器亮度。



亮度 (增加):調高監視器亮度。

無線:如果無線通訊開關已開啟,可切換作用中的無線裝置。



**觸控板:**啟用或停用觸控板功能。



**啟用鍵盤:**啟用或停用鍵盤功能。

使用手册 5-3




數字鎖定: 啟用或停用數字鎖定功能。



**捲動鎖定**: 啟用或停用捲動鎖定功能。



縮放: 變更顯示解析度。



**東芝縮放應用程式 (縮小)**:縮小桌面的圖示大小,或縮小支援的應用程式 視窗內的字體大小。

**東芝縮放應用程式 (放大)**: 放大桌面的圖示大小,或放大支援的應用程式 視窗內的字體大小。



在使用 Fn+1 和 Fn+2 之前,您必須安裝東芝縮放應用程式。應用程式僅支援下列應用程式視窗:Microsoft Internet Explorer、Microsoft Office、Windows Media Player、Adobe Reader 和桌面圖示。

## 黏住 Fn 鍵 (依購買機型而定)

使用「東芝存取性應用程式」可讓 Fn 鍵黏住,亦即按下該鍵一次,將它放開,再按「F 數字鍵」。若要啟動「東芝存取性應用程式」,請按一下②,指向程式集、東芝、應用程式,然後按一下存取性。

## Windows<sup>®</sup> 專用按鍵

本鍵盤提供兩個擁有 Windows<sup>®</sup> 專用功能的按鍵: Windows<sup>®</sup> 標誌鍵會啟動 開始功能表,而另一個應用程式鍵的功能與滑鼠右鍵的功能相同。



此按鍵會啟動 Windows® 開始功能表。

5-4 使用手册



本鍵與滑鼠右鍵功能相同。

## 內建複用鍵盤

本電腦的鍵盤上並不具備單獨的數字小鍵盤,但是其數字內建複用鍵盤功能 卻與之相近。


鍵盤中央帶有灰色字母的按鍵即構成內建複用鍵盤。複用鍵盤提供的功能與 上述 101/102 鍵加強型鍵盤上的數字鍵盤相同。

#### 開啟複用鍵盤

內建複用鍵盤可用來輸入數字。

#### 數字鍵模式

按下 Fn + F11 即可啟動「數字鍵模式」。現在請嘗試使用下圖中的按鍵輸入數字。再按一次 Fn + F11 鍵,則關閉複用鍵盤。

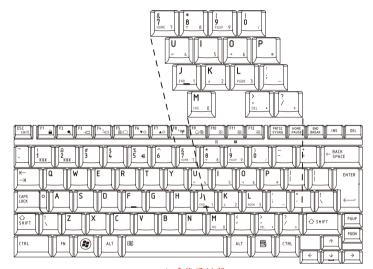

內建複用鍵盤

使用手册 5-5

## 暫時切換成原始鍵盤模式 (內建複用鍵盤開啟時)

使用內建複用鍵盤時,您可以臨時使用普通鍵盤,而無需關閉該複用鍵盤。

- 1. 按住 Fn 並按下其他鍵。此時所有按鍵的操作與複用鍵盤關閉時一樣。
- 2. 按住 Fn + Shift 並按下字元鍵,即可輸入大寫字元。
- 3. 放開 Fn 鍵,便可繼續使用複用鍵盤。

## 產生 ASCII 字元

並非所有 ASCII 字元都可使用一般鍵盤操作產生。但是,您可使用 ASCII 代碼產生這些字元。

複用鍵盤開啟時:

- 1. 按住 Alt。
- 2. 使用內建複用鍵盤,輸入ASCII代碼。
- 3. 放開 Alt,這樣螢幕上就會顯示 ASCII 字元。

複用鍵盤關閉時:

- 1. 按住 Alt + Fn。
- 2. 使用內建複用鍵盤,輸入 ASCII 代碼。
- 3. 放開 Alt+Fn,這樣螢幕上就會顯示 ASCII 字元。

5-6 使用手册

# 第6章

## 電源和供電模式

本電腦的電源包括 AC 變壓器和內部電池。本章詳細說明有效使用這些電源的方式。包括電池的充電和更換、電池的省電技巧及供電模式。

## 電源狀況

電源狀況會影響本電腦的運作能力和電池的充電狀態:是否連接了 AC 變壓器、是否安裝了雷池、雷池電量等等。

#### 電源狀況表

		開啟電源	關閉電源 (無操作)
已連接通用 AC 變壓器	電池完全充電	•操作 •指示燈: <b>電池</b> 白燈/綠燈	•指示燈:電池 白燈/綠燈
	電池部分充電或 未充電	•操作 •快速充電 •指示燈:電池橘燈	<ul><li>快速充電</li><li>指示燈:電池 橘燈</li></ul>
	未安裝電池	•操作 •未充電 •指示燈:電池熄滅	• 未充電 • 指示燈: <b>電池</b> 熄滅
未連接通用 AC 變壓器	電池電量高於應 充電之低點	<ul><li>操作</li><li>指示燈:電池熄滅</li></ul>	
	電池電量低於應 充電之低點	<ul><li>操作</li><li>指示燈:電池 閃橋燈</li></ul>	
	電池電量耗盡	電腦關機	
	未安裝電池	• 無法操作 • 指示燈: <b>電池</b> 熄滅	

使用手册 6-1

## 電源指示燈

如上表所示**電池。電源**指示燈位於系統指示燈上,會警示您電腦的執行能力以及電池充電狀態。

#### 雷池指示燈

檢查電池指示燈,判斷電池組的狀態。以下指示燈表示電池的狀態:

閃黃燈	電池低電量。請連接 AC 變壓器進行充電。
橘燈	表示 AC 變壓器已經連接,並且正在對電池進行 充電。
白燈/綠燈	表示變壓器已經接上,並且電池已經完全充電。
不亮	其他任何狀況下,該指示燈均不會亮起。



如果電池充電時溫度過熱,則會停止充電,且電池指示燈會熄滅。當電池的 溫度降到正常範圍內時,便會繼續充電。無論電腦電源為開啟或關閉狀態, 這種情況都會發生。

#### 電源指示燈

檢查電源指示燈,判斷電源的狀態:

白色/綠色	表示正在對電腦供電,且電腦為啟動狀態。
閃黃燈	表示電腦處於「待命模式」,且正在對電腦供電。 指示燈會亮起一秒,然後熄滅雨秒。
不亮	其他任何狀況下,該指示燈均不會亮起。

## 電池類型

電腦使用下列電池:

- 電池組 (依購買機型為 3cell、6cell 或 9cell。)
- 即時時鐘 (RTC)電池




- 本電池組是鋰電池。如果更換、使用、處理或者丟棄不當,可能會發生 爆炸。電池丟棄時,請遵守當地的法令或者規章制度。更換電池時,請 使用東芝建議的電池。
- 在待命模式下,請勿拆除電池組,資料是儲存在 RAM 中,因此當電腦 失去供電時,資料便會遺失。當電腦於「待命模式」中關閉電源且未連 接 AC 變壓器時,主要電池組便會供電,以便將資料和程式保留在記憶 體中。如果電池組已完全放電,「待命模式」便無法運作,而電腦記憶體 中的所有資料都會遺失。

6-2 使用手册

#### 電池組

沒有接上 AC 變壓器時,電腦的主電源是可拆卸的鋰電池組,本手冊中也稱 之為主電池。您可以購買額外的電池組,讓電腦在沒有交流電源時長時間使 用。

取出電池組之前,請先將電腦設為「休眠模式」,或儲存資料並關閉電腦。 請勿在連接 AC 變壓器的狀況下更換電池。

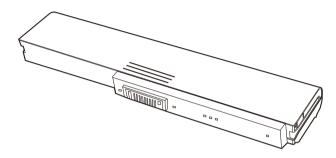

雷池組

為確保電池組維持其最大供電能力,請至少每個月使用電池供電來操作電腦一次,直到電池組電量用盡為止。有關操作步驟,請參閱本章中的延長電池壽命一節。如果電腦長時間連續使用 AC 變壓器供電操作,超過一個月後,電池可能會無法蓄電。電池組的工作效能可能沒有預期壽命長,而且電池指示燈可能也無法指示電池低電量狀態。

# 即時時鐘電池

即時時鐘(RTC)電池為內部即時時鐘和日曆提供電源。它同時維護系統設定。

如果 RTC 電池完全放電,則系統會遺失上述資料,即時時鐘和日曆也會停止運作。



本電腦的 RTC 電池為鋰電池。只能由您的經銷商或者東芝服務代表進行電 池更換。如果更換、使用、處理或者丟棄不當,則可能會發生爆炸。電池丟 棄時,請遵守當地的法令或者規章制度。



- 在POST 中按下F2 即可變更即時時鐘的設定。
- 設定即時時鐘電池的時間和日期後,建議您將電腦的電源「開啟」,以 便讓即時時鐘電池充電。如需詳細資訊,請參閱第9章故障處理。

如果液晶螢幕上顯示以下訊息:

ERROR 0271: Check date and time settings.

WARNING 0251: System CMOS checksum bad-Default configuration used.

Press [F1] to resume, [F2] to setup.

使用手册 6-3

表示 RTC 電池的電量低或已耗盡。此時您需執行下列步驟在 BIOS 設定內設 定日期和時間:

- 1. 按下 **F2** 鍵 BIOS 設定畫面將出現。
- 2. 設定 System Date 中的日期。
- 3. 設定 System Time 中的時間。
- 4. 按下 F10 键。確認訊息將會出現。

按下 Enter 鍵。BIOS 設定便會結束,而電腦將重新開機。



設定日期和時間後,建議您將電腦開啟,然後維持此狀態,以便讓即時時鐘電池充電。

# 電池組的保養和使用

對於筆記型電腦來說,電池組是非常重要的部件。如果能夠精心保養電池組,將有助延長電池對電腦供電時間的長度,及電池本身的使用壽命。請確實依照本節說明操作,確保安全的執行及最佳的效能。

# 安全注意事項

不正確的電池操作有可能導致死亡、嚴重的人身傷害或財產損失。請務必遵 守下列忠告:

**危險:**表示會發生緊急的危險情況。如果未按照說明進行操作,則可能會因而導致死亡或嚴重的人身傷害。

警告:表示可能發生潛在的危險情況。如果未按照說明進行操作,則可能會因而導致死亡或嚴重的人身傷害。

小心:表示可能發生潛在的危險情況。如果不加以避免,則可能會導致中等或者輕微的人身傷害或財產損失。

注意:提供重要資訊。

# 危险

- 在任何情況下都不要燃燒電池,或將其暴露於加熱設備(如微波爐)。否則電池組可能會爆炸並導致人身傷害。
- 任何情況下都不要拆卸、維修或隨意變更電池。否則電池將會過熱並引 燃。具有腐蝕性的鹼性溶液或者其他電解質成分如果外洩,將會導致火 災或人身傷害,也可能造成死亡或嚴重的人身傷害。
- 3. 請勿使用金屬物體接觸電池組電極,以免造成電池組短路。短路可能會造成火災。即使不造成火災,也可能損壞電池組,並且有可能導致人身傷害。要避免意外的短路,電池組在存儲或者丟棄時,一定要將其包在塑膠內,並且用電工膠帶將其電極包好。
- 4. 請勿使用釘子或者其他尖銳物體刺入電池組。也請勿使用錘子或者其他 物體敲打雷池組。也千萬不要踩踏雷池組。
- 5. 除了本使用手冊中說明的方式之外,請勿採取其他方式對電池組進行充電。千萬不要將電池組插入插座或者汽車的點煙器插座。否則電池組可能會爆裂或者引燃。

6-4 使用手册

- 6. 電腦或者其他設備只能使用原裝的電池組,或者是電腦或設備製造商認可的電池組。電池組的電壓和電極極性各不相同。使用不正確的電池組可能會導致電池組冒煙、火災或者爆裂。
- 請勿讓電池組受熱,例如在熱源附近保存。受熱可能會導致電池組引燃、 爆炸或者腐蝕性液體的洩漏,並且可能會導致死亡或者嚴重的人身傷害。 電池組還可能失效或者功能異常,進而導致資料遺失。
- 8. 任何情況下都不要使電池組受到不正常的撞擊、振動或者壓力。否則電池組內部的保護設備將會失效,進而導致其過熱、爆炸、引燃或者腐蝕性液體的洩漏,可能導致死亡或者嚴重的人身傷害。
- 請勿讓使電池組受潮。電池組受潮後可能會過熱、引燃或者爆裂,進而可能導致死亡或者嚴重的人身傷害。

#### 警告

- 1. 任何情況下都不要讓電池組中洩漏的腐蝕性電解液接觸您的眼睛、皮膚或者衣物。一旦您的眼睛接觸到了具有腐蝕性的電解液,請立即用大量清水沖洗眼睛並儘快就醫,這有助於防止眼睛受到傷害。如果電解液接觸到皮膚,請立即用清水沖洗,以免引起皮膚敏感。如果電解液接觸到了您的衣物,請立刻脫下衣物,以免電解液接觸您的皮膚或眼睛。
- 2. 如果電池組發生任何下列情況,請立即關閉電源、拔除 AC 變壓器並且卸下電池:發出刺鼻或不正常的氣味、不正常的發熱、變色或者變形。在東芝服務供應商檢查無誤之前,切勿再使用該電腦。否則可能會導致冒煙或者火災,而且電池組也有可能發生爆製。
- 對電池組進行充電之前,請確認電池已經牢固地安裝到電腦中。不正確的安裝有可能導致冒煙或者火災,而且電池組也有可能發生爆裂。
- 4. 不要讓嬰幼兒接觸電池組。否則可能會導致人身傷害。

#### 小心

- 電池組的充電能力受損或者警告訊息顯示電池組的電量已耗盡時,請勿繼續使用電池組。繼續使用已經耗盡或者受損的電池組可能導致資料遺失。
- 請勿把電池組丟棄在普通垃圾箱中。請交給東芝銷售商或其他回收中心, 一方面可以節約能源,另一方面也可避免環境污染。電極要用電工膠帶 包好以防短路。否則可能會導致雷池組引燃或者爆裂。
- 3. 請務必採用東芝建議的電池組作為更換。
- 4. 雷池必須正確安裝而且牢靠。否則雷池組有可能掉出並導致人身傷害。
- 5. 電池組充電環境溫度必須介於攝氏 5 到 35 度之間。否則電解液可能會洩漏,電池組性能可能會老化,而且有可能縮短電池使用壽命。
- 6. 請注意觀察電池剩餘電量。如果電池組和 RTC 電池完全放電,待命、休眠將停止工作,儲存於記憶體的資料也將消失。另外,電腦儲存的時間和日期也可能會不正確。在這種情況下,請連接 AC 變壓器讓電池重新充電。
- 裝拆電池組之前,請首先關閉電源並且移除變壓器。電腦處於「待命模式」或「休眠模式」下,請勿拆除電池組。否則資料將會遺失。

使用手册 6-5

#### 注意

- 啟用區域網路喚醒功能時,請勿拆除電池組。否則資料將會遺失。拆除 電池組之前,先關閉區域網路喚醒功能。
- 電池組充電後,請將 AC 變壓器拔除,並且避免讓電腦一次關閉數個小時以上。電池組充滿電之後如果繼續充電,則有可能受損。

#### 雷池充電

電池組電量變低後,**電池**指示燈會閃黃燈,表示電池電量只能再維持幾分鐘。 如果**電池**指示燈閃爍時繼續使用電腦,則電腦會啟動「休眠模式」(避免資 料遺失)並自動關閉。

雷池組放電完畢後必須重新充電。

#### 操作步驟

電池組安裝在電腦上時,如果需要重新充電,請將 AC 變壓器連接到 DC IN 19V 插孔,並將另外一端插入供電的電源插座。

電池充電過程中,**電池**指示燈會亮黃燈。



只能使用連接到交流電源的電腦為電池組充電。切勿使用其他任何充電器對電池組充電。

#### 時間

下表顯示將電量用盡的電池完全充電所需的時間。

#### 充電時間 (小時)

電池類型	開啟電源	關閉電源
電池組 (3cell、6cell、9cell)	4-10 小時	最長4小時
RTC 電池	約 24 小時	約 24 小時



開機時,電腦充電時間會受到環境溫度、電腦溫度以及您對電腦的使用方式 等因素的影響。舉例來說,如果您大量使用外部裝置,那麼在執行過程中幾 乎不會對電池進行充電。另請參閱最大化電池運作時間一節。

6-6 使用手册

#### 電池充電注意事項

於下列情況下電池不能馬上充電:

- 電池極熱或者極涼。如果電池極熱,則完全不能充電。為確保電池完全 充電,請在室溫攝氏 10 到 30 度 (華氏 50 到 88 度)的環境中充電。
- 電池電量幾乎完全放光。AC 變壓器連接幾分鐘之後,電池就會開始充電。 在下列情況下如果試圖對電池進行充電,**電池**指示燈在電池執行時間內可能 會突然變暗:
- 電池已經長時間不用。
- 電池電量徹底放光後在電腦中擱置了較長的時間。
- 電腦所安裝的電池溫度較低。

在這些情況下,請按照以下步驟操作:

- 徹底放光電池電量的方法是,不要將其從電腦中取下,並將電腦電源開 啟直到自動關機為止。
- 2. 插入 AC 變壓器。
- 對電池進行充電,直到電池指示燈亮綠燈。
   重複這些步驟兩到三次,將電池恢復到正常容量。



保持AC 變壓器連接將會縮短電池壽命。請每個月至少一次讓電腦使用電池電源,直到電池組電量徹底放電,再重新充電。

#### 監控電池容量

雷池剩餘雷量可以透過下列方式進行監視。

- 按下工作列上的電池圖示
- 透過 Windows 行動中心視窗



- 開啟電腦之後,請稍待至少 16 秒,再監控剩餘執行時間。電腦會利用這段時間檢查電池的剩餘電量,以及根據目前的電源消耗率與剩餘的電池電量計算剩餘執行時間。實際剩餘執行時間可能與計算出的時間稍有差異。
- 反覆充放電之後,電池容量會逐漸變小。因此經常使用的較舊電池,即 使同樣充到滿電量,其執行時間也不如新電池。

# 最大化電池運作時間

一組電池的有效使用時間取決於一次充電後其供電時間有多長。

使用手册 6-7

雷池內電量的維持時間取決於:

- CPU 處理速度 (依購買機型而定)
- 螢幕亮度
- 冷卻方式 (依購買機型而定)
- 系統睡眠模式
- 系統休眠
- 關閉監視器電源
- 硬碟以及光碟機的使用頻率及使用時間。
- 開始時電池中包含多少電量。
- 選購裝置 (由電池供電)的使用方式,例如 PC 卡。
- 如果您經常要開關電腦,那麼使用「待命模式」可以節約電池電量。
- 程式和資料的保存位置。
- 不用鍵盤時,合上顯示器可以節約電池功率。
- 低溫時執行時間會縮短。
- 電池電極的狀況。在安裝電池組之前,要使用潔淨的乾抹布擦拭電池電極,以保持其潔淨狀態。

#### 關機時保存資料

電池充滿電量時,如果要關閉電腦,電池會保存資料,其保存時間大約如下:

RTC 電池	約1個月
	(關機模式,所有類型電池組)
	約1個月
	(睡眠模式,9-cell)
	約5日
	(睡眠模式,6-cell)
	約 3 日
(3cell · 6cell · 9cell)	(睡眠模式,3-cell)
電池組	約 1.5 日

6-8 使用手册

#### 延長電池壽命

要最大化電池組使用壽命:

- 一個月至少使用電池供電操作電腦一次,直到電池組電量完全用盡。執行這個動作之前,請先按照下列步驟進行。
  - 1. 關閉電腦的電源。
  - 2. 拔除 AC 變壓器然後開啟電腦電源。如果無法開啟,請至步驟 4。
  - 使用電池供電操作電腦約五分鐘。如果電池組至少有五分鐘的執行時間,則繼續操作直到電池組電量完全用盡。如果電池指示燈閃爍,或出現其他警告表示低電量,請至步驟4。
  - 4. 連接 AC 變壓器至電腦,並將電源線插入電源插座。此時電池指示燈 應亮黃燈,表示電池組正在充電。如果電池指示燈未亮起,表示並未 供電。請檢查 AC 變壓器與電源線的連接。
  - 5. 對電池充電,直到電池指示燈亮白燈/綠燈。
- 如果您還有額外的電池組,請輪流使用。
- 如果您將長時間不使用系統 (超過一個月),請取下電池組。
- 備用電池組請保存在乾燥涼爽的場所,並且要避免陽光直射。

# 更換電池組

電池組執行壽命終了時,需要安裝一組新的。電池組的壽命通常約為 500 次 充電。如果電池完全充電後不久**電池**指示燈閃黃燈,表示需更換電池組。

另外如果在遠離交流電源的場所操作電腦時,用了一組電池後,可以再更換 一組充好電的備用電池。本節說明如何裝卸電池組。


#### 卸下電池組

若要更換電量用盡的電池組,請按照以下步驟操作。



- 處理電池組時,請勿讓電極短路。另外也不要摔落、敲擊或以其他方式 撞擊電池;不要擦傷或拆開外蓋,也不要扭轉或彎曲電池組。
- 在待命模式下,請勿拆除電池組,資料是儲存在 RAM 中,因此當電腦 失去供電時,資料便會遺失。
- 在「休眠模式」中,若在資料儲存動作結束前取下電池或拔掉 AC 變壓器,則會造成資料遺失。請等候內建硬碟指示燈熄滅。
- 手持電腦時,請勿接觸卡鎖。否則可能因不小心鬆開卡鎖致使電池掉落, 而造成自己受傷。
- 1. 儲存工作內容。
- 2. 關閉電腦電源。確定電源指示燈已經熄滅。
- 3. 拆下電腦上連接的所有連接線。
- 4. 將電腦上下反置。
- 將電池組鎖移到開鎖位置後,滑動並握住電池開鎖門鬆開電池,然後將電池組滑出電腦。

使用手册 6-9

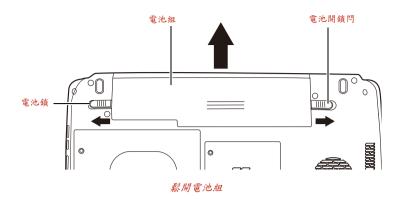


#### 安裝電池組

若要安裝電池組,請依照以下步驟進行。



- 本電池組是鋰電池。如果更換、使用、處理或者丟棄不當,可能會發生 爆炸。電池丟棄時,請遵守當地的法令或者規章制度。更換電池時,請 使用東芝建議的電池。
- 手持電腦時,請勿接觸卡鎖。否則可能因不小心鬆開卡鎖致使電池掉落, 而造成自己受傷。
- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 拆下電腦上連接的所有連接線。
- 3. 插入電池組。
- 4. 確定電池組鎖已移到鎖定位置。

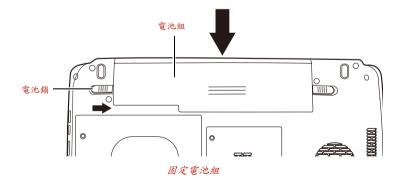

6-10 使用手册

# 以密碼啟動電腦

若要以使用者密碼啟動電腦,請按照下列步驟進行:

1. 依第3章 *開始使用*的描述來開啟電源。此時會出現下列訊息:





此時無法使用快速鍵 Fn + F1 到 F9。輸入密碼後才能使用這些快速鍵。

- 2. 輸入密碼。
- 3. 按下 Enter 鍵。



如果您連續輸入三次不正確的密碼,電腦將會關閉。在此情況下,您必須再次啟動電腦並重試密碼。

如果適用

如果您已於指紋應用程式登錄指紋,並啟用了指紋開機安全性,請將手指滑過指紋感應器。如果您不想使用指紋辨識,或因為某些原因無法驗證指紋,請按下 BkSp 鍵,略過指紋驗證畫面。您可以嘗試指紋辨識五次。如果指紋驗證失敗超過五次,您必須手動輸入密碼啟動電腦。

# 供電模式

電腦具備下列供電模式:

- 開機模式:電腦關機,但不儲存資料。務必先儲存您的工作內容,再以 開機模式關閉電腦。
- 休眠模式:記憶體中的資料會儲存到硬碟中。
- 待命模式:資料會保留在電腦的主記憶體中。



另請參閱第3章開始使用的開啟電源和關閉電源兩節。

# 快速鍵

您可以使用快速鍵 Fn + F3 進入「待命模式」,以及 Fn + F4 進入「休眠模式」。如需詳細資訊,請參閱第5章鍵盤。

使用手册 6-11

# 面板電源關閉/開啟

您可將電腦設定為關閉顯示面板時,自動關閉電源。當您開啟面板時,電源會開啟並進入「待命模式」或「休眠模式」,而非開機模式。



如果已啟動面板電源關閉功能,而且您使用「關閉 Windows $^{\mathbb{B}}$ 」,請稍待關機功能完成,才蓋上顯示器。

# 系統自動關閉

此功能會在經過一段設定的時間未使用系統後,自動關閉系統。系統會在 $Windows^{@}$ 的「待命模式」或「休眠模式」中關閉。

6-12 使用手册

# 第7章

# 硬體設定

本章說明如何使用「東芝硬體設定」程式來配置電腦。「東芝硬體設定」提供以下組態設定:一般設定、密碼、顯示器、啟動優先順序、鍵盤、區域網路和 USB。

# 開始硬體設定

若要執行「硬體設定」,請按一下 🚳、所有程式、東芝、應用程式和硬體設定。

# 硬體設定視窗

「硬體設定」視窗包含下列標籤:一般設定、密碼、顯示器、啟動優先順序、 鍵盤、區域網路和 USB。

另外包含三個按鈕:

確定	系統接受變更設定,並關閉「硬體設定」視窗。
取消	系統不會變更設定,並且關閉視窗。
套用	系統接受所有變更,但不會關閉「硬體設定」視窗。

#### 一般設定

視窗顯示 BIOS 版本,並提供兩個功能按鈕:

預設值	將所有硬體設定數值回復為出廠預設值。
關於	顯示「硬體設定」版本。

#### 設定

此欄位會顯示 BIOS 版本及日期。

使用手册 7-1

#### 密碼

此標籤可讓您設定/重設開機密碼。

#### 使用者密碼

讓您登錄新密碼或取消登錄現有的密碼。

未登錄	取消登錄現有的密碼
已登錄	按照螢幕上的指示登錄新密碼

#### 持有人字串

此空白欄位是用來在啟動時出現密碼欄位時顯示訊息。如果未登錄密碼,則不會顯示訊息。最大長度為 256 個字元。

#### 顯示

此標籤可讓您在電腦啟動時選擇內部液晶顯示器和/或外部監視器。

#### 開機顯示器

讓您選擇電腦開機時使用的顯示器(此設定僅適用「標準 VGA」模式, Windows® 桌面不支援)。

自動選取	連上外部監視器時,系統會自動選取。若關閉此功 能,系統將選取內部液晶顯示器 (此為預設值)。
LCD +類比 RGB	選取內部液晶顯示器及外部監視器,同時顯示。

# 開機優先順序

# 開機優先順序選項

本選項會設定開機時的優先順序。

若要選擇您要的開機裝置,請遵照下列步驟。

- 1. 將電腦開機並按一下 F12 進入開機功能表。
- 2. 此時會顯示開機選擇書面:硬碟、CD/DVD、FDD和LAN。
- 3. 用上/下游標鍵將您需要的開機裝置標示出來並套用。

# 鍵盤

#### 鍵盤喚醒功能

啟用本功能後,當電腦在「睡眠模式」下時,您可按下鍵盤任何按鍵來啟動 電腦。此功能僅支援內部鍵盤,且電腦在「睡眠模式」下才有作用。

啟用	啟用鍵盤喚醒功能。
停用	關閉鍵盤喚醒功能 (預設值)。

#### **USB**

# USB Keyboard/Mouse/FDD Legacy Emulation

選擇啟動或關閉 Legacy USB Support。如果您的作業系統不支援 USB,啟動 Legacy USB Support 後便可使用 USB 滑鼠、鍵盤及軟磁碟機。

#### 區域網路

#### 內建區域網路

本功能可以啟用或停用內建區域網路。

啟用	啟用內建區域網路功能 (預設值)。
停用	停用內建區域網路功能。

使用手册 7-3

7-4 使用手册

# Leading Innovation >>>

# 第8章

# 選購配備

選購配備可以擴充電腦功能及變化性。本章說明如何連接或安裝以下裝置, 選購時請洽東芝經銷商。

#### 記憶卡/記憶體

- ExpressCard
- SD (Secure Digital) / SDHC (Secure Digital High Capacity) / MMC (Multi Media Card) / MEMORY STICK / MEMORY STICK PRO / xD (xD-Picture Card) +
- ■記憶體擴充

#### 電源裝置

- 額外電池組
- 額外 AC 變壓器

#### 週邊裝置

■ 外部監視器

#### 其他

■ 安全鎖

8-1 使用手册

# **ExpressCard**

此電腦配有一組 ExpressCard 插槽,可以容納一張 ExpressCard。

### 插入 ExpressCard

卡片相符。


電腦左側有一個 ExpressCard 接頭。

電腦的熱插拔功能可讓您在電腦開機時安裝 ExpressCard。

若要安裝 ExpressCard,請依照以下步驟進行。

- 1. 插入 ExpressCard。
- 2. 輕輕地按入,確定已穩定連接。

Windows<sup>®</sup> 熱插拔功能可讓您在電腦開機時插入 ExpressCard。

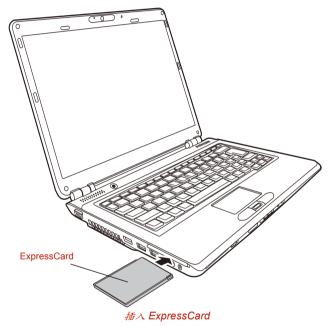

插入卡片後,請參考卡片的說明文件並檢查 Windows® 設定,確保其設定與

8-2 使用手册

# 移除 ExpressCard



- 移除 ExpressCard 之前,務必確定沒有任何應用程式或系統服務使用該 卡。
- 務必先停用 ExpressCard 再將它移除。否則系統可能發生嚴重損壞。

要移除 ExpressCard,請按照以下步驟操作。

- 1. 按一下工具列上的安全地移除硬體圖示。
- 2. 按一下要移除的 ExpressCard。
- 3. 按一下 ExpressCard 讓它伸出。
- 4. 握住伸出的 ExpressCard 並將它移除。



使用手册 8-3

# SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK/MEMORY STICK PRO/xD 記憶卡

本電腦配有一個多種數位媒體卡插槽,可容納 SD/SDHC/MMC/MEMORY STICK/MEMORY STICK PRO/xD 記憶卡。這些記憶卡可以讓您輕易從使用快閃記憶體的裝置傳輸資料,例如數位相機和個人數位助理。

卡片類型	容量
SD	最多 2GB
SDHC	最多 16GB
MMC	最多 2GB
MEMORY STICK	最多 128MB、256MB (128MB x 2)
MEMORY STICK PRO	最多 4GB
xD	最多 2GB



請避免異物進入記憶卡插槽。針或類似物品可能損壞電腦電路。



請不要以 Windows <sup>®</sup> 格式化記憶卡,因為可能會導致該卡無法在部分週邊裝置使用。



請勿在無記憶棒轉接器時將 MEMORY STICK Duo/PRO Duo 插入插槽。使用不受支援的任何其他卡可能導致資料遺失或損壞。



卡片的設計為僅能以一個方向插入。請勿強力將卡片插入插槽。



有關使用記憶卡的詳細資料,請參閱卡片隨附的手册。



SD 記憶卡的標誌為 S>。




SDHC 記憶卡的標誌為

8-4 使用手册

# 安裝記憶卡

若要安裝記憶卡:

- 1. 插入記憶卡。
- 2. 輕輕地按入,確定已穩定連接。

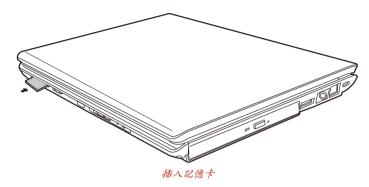



插入記憶卡前請確定方向正確。 如果 Windows<sup>®</sup> 無法讀取卡片,請將卡片移除後 重新插入。



■ 多種數位媒體卡插槽一次僅能插入一種類型的卡片。請勿嘗試插入超過 一張卡片,這樣做可能會損壞卡片或電腦。

# 移除記憶卡

若要移除記憶卡,請按照以下步驟操作:

- 1. 按一下工作列上的安全地移除硬體圖示。
- 選取裝置,然後按一下停止按鈕。可能會出現確認對話方塊(視裝置如何在系統上登錄),如果出現對話方塊,請確認要移除裝置。
- 3. 輕壓插槽內的記憶卡,讓它退出。
- 4. 握住卡片並將它移除。



使用手册 8-5



- 在移除記憶卡或關閉電腦電源之前,請確定記憶卡指示燈未亮起。如果在電腦存取記憶卡時將卡片移除或關閉電腦電源,可能會造成資料遺失或卡片損傷。
- 當電腦在「睡眠模式」或「休眠模式」中時,請勿移除記憶卡。這樣可能會導致電腦不穩定或記憶卡中的資料遺失。
- 當電腦與記憶卡之間正在傳輸資料時,請勿關閉電腦電源或讓電腦進入 「睡眠模式」或「休眠模式」。這樣可能會導致系統不穩定或記憶卡中的 資料遺失。

#### 記憶卡維護



如果您不要記錄資料,請將寫入保護開關調至鎖定位置。

- 請勿在電池低電量時寫入記憶卡。低電量可能會對寫入的精確性造成影響。
- 2. 正在進行讀寫時請勿移除記憶卡。
- 3. 記憶卡的設計為僅能以一個方向插入。請勿強力將卡片插入插槽。
- 4. 請勿讓記憶卡部分插入插槽中。推入記憶卡,直到聽到喀聲,表示就位。
- 5. 請勿扭轉或彎曲記憶卡。
- 請勿讓記憶卡接觸任何液體、存放於潮濕地點或將媒體置於盛裝液體的容器附近。
- 7. 使用後,將記憶卡放回保護盒中。
- 8. 請勿觸摸金屬部分,或讓其接觸液體或沾上髒污。

# 記憶體擴充

在電腦的記憶體模組插槽中可以安裝更多的記憶體,以增加 RAM 容量。本節說明如何裝卸記憶體模組。



- 務必使用東芝認可的記憶體模組。
- 以下情况請不要安裝或移除記憶體模組,否則會損壞電腦及模組。同時 造成資料遺失。
  - a. 電腦已經打開。
  - b. 電腦是使用「睡眠模式」或「休眠模式」關閉。
- 插入不正確的記憶體時,如需詳細資料,請參閱第9章故障處理的記憶體擴充一節。
- 擴充記憶體是精密的電子組件,可能會遭靜電嚴重損壞。由於人體帶有 微量靜電,因此務必確實釋放身上的靜電,再安裝擴充記憶體模組。若 要釋放身上的靜雷,請徒手觸模附近的任何金屬。




請使用飛利浦 1 號十字螺絲起子移除和鎖緊螺絲。使用不正確的螺絲起子可 能會損壞螺帽。

8-6 使用手册

### 安裝記憶體模組

請按照下列步驟安裝記憶體模組。

- 1. 將電腦設定為開機模式並關閉電腦電源。
- 2. 拆下電腦上連接的所有連接線。
- 3. 將電腦上下反置並拆除電池 (請參閱第6章 電源和供電模式)。
- 4. 鬆開固定記憶體模組蓋板的螺絲。
- 5. 用指甲或細長物件插到蓋板下面,將其撬起。

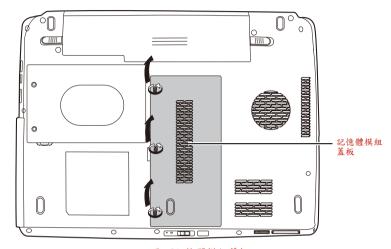

取下記憶體模組蓋板

6. 提起絕緣片的一端,並以 45 度角將模組的連接端對齊電腦的連接器。小心按入模組,並確定其連接牢靠。




不要觸摸記憶體模組或者電腦上的連接器。連接器上若有微塵,可能導致記 憶體存取問題。



插槽 A 保留給主記憶體。插槽 B 用於擴充記憶體。如果僅安裝一張卡,請使用插槽 A。

使用手册 8-7

 壓下記憶體模組,將其放平。兩側的卡鎖將發出喀聲,就位固定記憶體 模組。

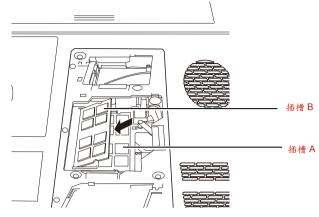

安裝記憶體模組

- 8. 裝上蓋板,並用螺絲將其固定。
- 9. 參考第6章 電源和供電模式的說明更換電池組。
- 10. 開啟電源,確認可以識別增加的記憶體。開啟「控制台」中的**系統**,然後按一下一般標籤。

#### 記憶體模組錯誤相關注意事項

如果您安裝與電腦不相容的記憶體模組,電源指示燈會以下列方式閃爍 (亮起 0.5 秒,然後熄滅 0.5 秒):

- 如果僅插槽 A 發生錯誤:重複閃爍黃燈雨次,然後閃爍藍燈。
- 如果僅插槽 B 發生錯誤:重複閃爍黃燈,然後閃爍藍燈兩次。
- 如果插槽 A 和插槽 B 皆發生錯誤:重複閃爍黃燈雨次,然後閃爍藍燈雨次。

發生以上任何一種情形時,都請關閉電腦並移除不相容的模組。

# 移除記憶體模組


取出記憶體模組前,請確定電腦設定為開機模式:

- 1. 請確定關閉電腦電源,並拔除電腦所有連接線。
- 2. 將電腦上下反置取出電池,並鬆開固定記憶體模組蓋板的螺絲。
- 3. 用指甲或細長物件插到蓋板下面,將其撬起。
- 提起絕緣片的一端,然後將卡鎖向外推以鬆開模組。彈簧會彈起記憶體的一端。
- 5. 握住模組邊緣並將它拉出。

8-8 使用手册



- 電腦長時間使用後記憶體模組會變熱。此時在更換記憶體模組之前,請 待其冷卻至室溫。否則可能會因接觸模組而燙傷。
- 不要觸摸記憶體模組或者電腦上的連接器。連接器上若有微塵,可能導致記憶體存取問題。

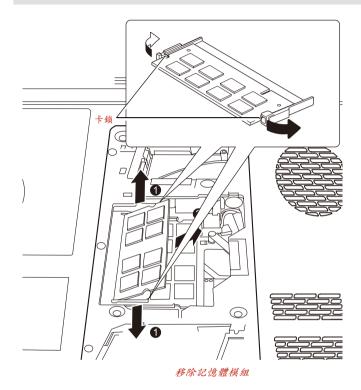

6. 裝上蓋板,並用螺絲將其固定,然後放回電池組。

# 額外電池組

可採用額外電池組提高本電腦的便攜性。在遠離 AC 電源時,如果電池電量變低,可以換一組新充電的電池。請參閱第6章電源和供電模式。

# 額外 AC 變壓器

如果您經常將電腦攜帶至不同的地方,例如家裡和辦公室,在這些地方準備 額外的 AC 變壓器可減少重量,方便您攜帶本電腦。

使用手册 8-9

# 外部監視器

利用電腦上的外部監視器連接埠,連接外部類比監視器。電腦支援數種視訊模式。請參閱附錄 B 顯示控制器及模式。請依下列步驟連接監視器。

- 1. 關閉電腦電源。
- 2. 將監視器連接至電腦的外部監視器連接埠。
- 3. 開啟監視器電源。
- 4. 開啟電腦電源。

開啟電源時,顯示裝置上會出現 Windows<sup>®</sup> 開機畫面 (Windows<sup>®</sup> 標誌)。 不過,如果開啟電源時您上次用來關閉電腦的顯示裝置仍存在,則 Windows<sup>®</sup> 桌面會出現在該裝置上。


若要變更顯示器設定,請按 Fn+F5。如果您要在關機前中斷連接的監視器, 務必按下 Fn+F5 切換成內部顯示器。有關使用快速鍵變更顯示器設定的詳細 資訊,請參閱第 5 章鍵盤。

#### **HDMI**

HDMI 顯示器可連接至電腦的 HDMI 輸出埠。支援 1080p、1080i、720p、576p 和 480p 等訊號格式,但實際可用的訊號格式取決於 HDMI 顯示器。請按照以下步驟連接顯示器:



- 由於所有 HDMI (高清晰多媒體介面)顯示器的埠操作還未確認,某些 HDMI 顯示器可能無法正常工作。
- 1. 將 HDMI 連接線的一端插入 HDMI 設備的 HDMI 埠。

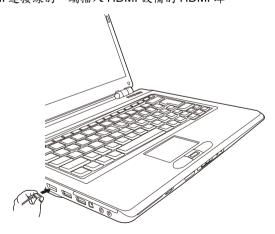

連接 HDMI 連接線

2. 將 HDMI 連接線的另一端插入電腦上的 HDMI 輸出埠。

8-10 使用手册

#### 設定 HDMI 的顯示影像

要觀看 HDMI 設備上的影像,請確保已進行如下設定,否則影像將無法播放。



- 開始播放影像前,請確保使用 FN+F5 熱鍵選擇播放器。在播放影像過程中,請勿更換播放器。
- 出現以下情況時,請勿更換播放器。
- 讀取或寫入資料時。
- 進行通訊時。

#### 設定 HDMI 音頻

按照以下步驟,設定使用 HDMI 的音頻設備。

- 1. 點選開始。
- 2. 點選控制面板。
- 3. 點選硬體和聲音。
- 4. 點選聲音。
- 5. 點選數位輸出設備(HDMI)。
- 6. 點選設定預設設備按鈕。

按照以下步驟,設定使用內部喇叭的音頻設備。

- 1. 點選開始。
- 2. 點選控制面板。
- 3. 點選硬體和聲音。
- 4. 點選聲音。
- 5. 點選喇叭。
- 6. 點選設定預設設備按鈕。

# **i.LINK (IEEE1394)**

i.LINK (IEEE1394) 用於一系列相容設備的高速資料傳輸,例如

- 1. 數位視訊照相機
- 2. 硬碟機
- 3. MO 機
- 4. CD-RW 光碟機



i.LINK 使用一個不帶電流的四腳插頭。外部設備需要使用其原有的電源供應器。

使用手册 8-11

#### 注意事項

- 將資料傳輸到電腦前請先備份。傳輸時可能損壞原始資料,特別是數位 影像傳輸時,存在刪除某些相片的特殊風險。東芝公司對此類資料的遺 失不承擔任何責任。
- 2. 請勿在容易產生靜電或電子雜訊干擾的區域傳輸資料,否則資料將損壞。
- 如透過 IEEE1394 集線器進行資料傳輸,請勿在資料傳輸過程中連接或 斷開其他與集線器連接的設備,否則資料可能損壞。在接通電腦電源前, 請連接好所有設備。
- 除用於個人娛樂之外,不可從視訊照相機上複製任何版權影像或音頻資料。
- 如果從目前正與電腦交換資料的 i.LINK 設備上連接或斷開另一個 i.LINK 設備,則可能破壞資料相片。
- 6. 確保在以下情況發生前,結束資料傳輸或關閉電腦:
  - a. 從電腦上連接或斷開一個 i.LINK 設備。
  - b. 從與電腦連接的 i.LINK 設備上連接或斷開另一個 i.LINK 設備。

#### 連接

- 1. 確保接頭插入位置正確,並將 i.LINK (IEEE1394) 連接線插入電腦。
- 2. 將連接線的另一端插入設備。

使用 i.LINK 時請注意:

- a. 可能需要 i.LINK 設備安裝驅動程式。
- b. 並非所有 i.LINK 設備都經過測試。因此,無法保證所有 i.LINK 設備的相容性。
- c. 使用長度不超過 3 米的 S100、S200 或 S400 連接線。
- d. 某些設備可能不支援睡眠或自動關機功能。
- e. 在 i.LINK 設備執行程式時或電腦省電而自動關閉時,請勿連接或斷開 i.LINK 設備,否則可能損壞資料。
- f. 如一台 PC 連接多個 IEEE1394 設備,可能無法正確識別設備。在連接 設備時 Windows Vista™正重新啟動或 IEEE1394 設備的電源先於 PC 接通之時,可能發生這種問題。如發生這種問題,先斷開 IEEE1394 連接線,然後重新連接。

# 斷開連接

- 1. 打開任務欄上的安全刪除硬體圖示。
- 指向 i.LINK (IEEE1394) 設備, 然後點選。
- 從電腦上斷開連接線,然後再從 i.LINK 設備上斷開。




也可參考i.LINK 設備隨附的使用說明。

# 安全鎖

安全鎖可讓您將電腦固定到桌子或者其他較重物體上,防止他人未經允許即 將電腦帶走。

電腦的安全鎖孔位於左側。將安全線的一端接到桌子,另一端接到安全鎖孔。

- 1. 將電腦左側轉向您的面前。
- 2. 對齊安全鎖孔並扣上鎖。

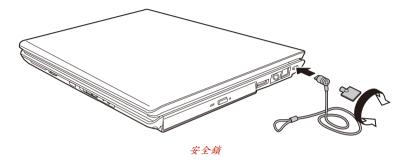

使用手册 8-13

8-14 使用手册

# 第9章

# 故障處理

本東芝電腦的設計具備高耐用性。但仍有可能發生問題。此時請按本章說明 的步驟處理,這有助您確定問題原因。

所有讀者都應該熟悉本章內容。知道問題出在哪裡,有助於避免問題發生。

# 問題解決步驟

如果能夠遵循以下原則,問題解決就會容易得多:

- 發生問題時,請立即停止操作電腦。繼續操作可能會導致資料遺失或者 損壞。同時可能破壞某些與問題相關的寶貴資訊,這些資訊或許能幫助 您解決問題。
- 觀察所發生的現象。將問題發生前系統進行什麼操作,以及您執行了哪 些動作記錄下來。如果連接了印表機,請使用 PrtSc 列印螢幕拷貝圖。

本章提供的問題和步驟並不是最終的問題解決技術,只具有指導作用。許多問題可輕易解決,但有些問題需要經銷商的幫助。如果覺得需要諮詢經銷商或其他修理部門,那麼請做好準備,儘量詳細描述該問題。

# 初步檢查清單

首先要考慮最簡單的解決辦法。下面這個檢查清單中列出的項目,雖然看起 來很嚴重,但解決起來卻很容易。

- 確認開啟電腦前先開啟所有週邊裝置。其中包括印表機或任何其他正在 使用的外部裝置。
- 在連接外部裝置之前,請首先關閉電腦電源。電腦電源再次打開後,將 會識別出新的裝置。
- 確認所有選項均已在設定程式中正確地設定。
- 檢查所有連接線。連接線是否連接正確並且牢靠?連接線鬆脫會造成信號錯誤。
- 檢查所有連接線是否鬆脫,連接器插腳是否變鬆。
- 檢查 CD/DVD/CD-RW 是否正確插入。

使用手册 9-1

請將電腦錯誤資訊的觀察結果記錄到固定的錯誤記錄檔中。這有助於您向經銷商描述問題。如果同樣的問題又再次出現,這個記錄有助於更快地識別出問題。

#### 分析問題

有時系統本身的線索會幫助您確定其功能異常的原因。記住以下問題:

- 系統的哪一部份未正常執行:鍵盤、硬碟、光碟機或顯示器。不同的裝置會產生不同現象。
- 作業系統設定是否正確?檢查設定選項。
- 顯示器螢幕上顯示如何?是否顯示訊息或隨機字元?如果有連接印表機,請列印一份螢幕拷貝圖。查閱軟體和作業系統文件中的訊息。檢查所有連接線均正確且穩定連接。連接線鬆弛可能會產生錯誤或斷斷續續的信號。
- 有沒有指示燈亮起?是哪些?顏色為何?是靜止還是閃爍?記下觀察結果。
- 是否聽到了嗶聲?有多少聲?長音還是短音?音調是高還是低?電腦是 否發出不正常的雜音?記下聽到的結果。

記下觀察結果,便於向經銷商說明。

軟體	問題也可能是軟體或光碟所造成。如果無法載入套 裝軟體,可能是媒體損壞或程式受到破壞。可以嘗 試載入該軟體的另一份拷貝。
	如果使用套裝軟體時出現錯誤訊息,可以檢查軟體 說明文件。文件中一般都會包括問題解決章節或錯 誤訊息摘要。
	下一步,在作業系統說明文件中檢查錯誤訊息。
硬體	如果看不出軟體問題,就檢查硬體。
	首先逐項檢查初步檢查清單中 (見上文)所列項 目。如果問題仍無法解決,應試著找出原因。下一 節依照個別部件和週邊裝置逐項列出檢查清單。

# 硬體和系統檢查清單

本節討論電腦硬體或連接的週邊裝置造成的問題。基本問題可能發生在下列方面:

9-2 使用手册

- 系統啟動
- 自我測試
- ■電源
- 即時時鐘 (RTC)
- 鍵盤
- 液晶螢幕面板
- 硬碟
- 回復光碟
- DVD Super Multi 光碟機
- 指標裝置

#### USB

- ■記憶體擴充
- 聲音系統
- 監視器
- ■數據機
- 區域網路
- 無線區域網路
- 指紋感應器
- ExpressCard

#### 系統啟動

電腦如果無法正常啟動,請檢查以下項目:

- 自我測試
- 電源
- 開機密碼

#### 自我測試

電腦啟動時將自動執行自我測試。此時會顯示以下內容:



# TOSHIBA Leading Innovation >>>

此訊息會在螢幕上停留幾秒鐘。

如果自我測試成功,電腦便會嘗試載入作業系統,端視「東芝硬體設定」程式中的「開機優先順序」的設定而定。

如果出現以下狀況,表示自我測試失敗:

- 電腦停止回應,除了東芝標誌,不再繼續顯示資訊或訊息。
- 螢幕上出現隨機字元,系統功能不正常。
- 螢幕上顯示錯誤訊息。

請關閉電腦並檢查所有連接線的連接狀況。如果自我測試再次出錯,請與經 銷商聯繫。

#### 電源

電腦沒有連接 AC 電源時,電池組是主要電源。不過您的電腦還有其他電源,包括智慧電源和即時時鐘電池。這些電源是相互關連的,其中任何一種都有可能產生相關的電源問題。本節提供 AC 電源和電池的檢查清單。據此檢查之後如果無法解決問題,那麼原因可能在於其他電源。在此情況下,請聯繫您的經銷商。

使用手册 9-3

# 過熱關機

如果電腦的內部溫度過高,則會自動進入「休眠模式」或「睡眠模式」並關機。如果電腦降至室溫卻仍未啟動,或雖啟動但隨即關機,請聯絡您的經銷商。

9-4 使用手册

#### AC 電源

如果連接上 AC 變壓器之後無法啟動電腦,請檢查電池指示燈。如需詳細資訊,請參閱第6章電源和供電模式。

#### 問題

#### 步驟

#### AC 變壓器未供電給 電腦

檢查連接。確定電源線牢固地連接到電腦和電源插 座。

檢查電源線和電極狀況。電源線如果磨損或損壞則 應更換。如果電極變髒,請用棉花或者乾淨的布擦 拭。

如果 AC 變壓器仍然無法向電腦供電,請與銷售商聯繫。

#### 雷池

如果您懷疑電池發生問題,請查看**電池**指示燈。如需指示燈和電池操作的資訊,請參閱第 6 章 電源和供電模式。

#### 問題

#### 步驟

#### 電池未供電給電腦

電池電量可能已經放光。連接 AC 變壓器讓電池充 電。

連接 AC 變壓器時電池未充電 (電池 指示燈未亮黃燈。) 如果電池電量已經耗盡,則不會立即充電,請等待 幾分鐘。

如果電池仍無法充電,則請確認 AC 變壓器的插座 是否正常供電。

插上其他設備進行測試。

檢查電池是否過熱或過冷。電池很熱或很涼時,無 法正常充電。請等待其溫度恢復為與室溫相同。

拔下 AC 變壓器並取出電池,確認電極是否乾淨。 必要時,可用乾燥的軟布沾酒精擦拭。

連上 AC 變壓器並重新裝好電池。確定電池連接牢 固。

請檢查**電池**指示燈。如果指示燈未亮起,請讓電腦 為電池至少充電 20 分鐘。如果**電池**指示燈在 20 分鐘之後亮起,請讓電池繼續充電至少 20 分鐘, 然後再啟動電腦。

如果指示燈依然不亮,則電池可能已到達其工作壽 命。換一組試試。

如果您覺得電池壽命未耗盡,請與經銷商聯繫。

使用手册 9-5

問題	步驟
電池對電腦供電的 時間未達預期值	如果您經常對仍有部分電量的電池充電,則電池可 能無法達到滿電量。待電池電量用盡後,再次嘗試 充電。

請至「電源選項」中檢查電源消耗設定。請考慮 使用省電功能。

#### 丟棄電腦和電腦電池

- 丟棄本電腦時請遵守適用之法律與規範。如需詳細資訊,請聯繫當地主管機關。
- 本電腦包含充電式電池。重複使用多次後,電池最終會失去其充電功能, 此時您需要加以更換。某些適用之法律與規範可能規定,將舊電池置於 垃圾中棄置是不合法的。
- 請保護我們共享的環境。請連繫當地主管機關,瞭解於何處回收或如何適當棄置舊電池的相關資訊。本產品含有水銀。基於環保原因,此產品的丟棄可能有相關之規定。如需丟棄、重複利用或回收之相關資訊,請聯繫當地主管機關。
- 如果您的硬碟或其他儲存媒體含有重要資料,請注意標準刪除步驟不會 從媒體移除資料。這些標準刪除步驟包括:
- 為目標檔案選擇「刪除」。
- 將這些檔案置於「資源回收筒」並清空「資源回收筒」。
- 重新格式化媒體。
- 從回復 CD-ROM 重新安裝作業系統。

上述步驟僅會刪除用於檔案管理的資料開頭部分。這樣會使作業系統看不見檔案,但仍然可以使用專用資料讀取資料。如果您要丟棄電腦,請刪除電腦硬碟上所有的資料。這麼做可避免他人未經授權擅自使用這些資料。若要確定您的資料不會被他人未經授權擅自使用,您可以:

- 將硬碟實體銷毀
- 使用專用應用程式覆寫所有資料
- 將硬碟送至專業刪除服務進行刪除

9-6 使用手册

# 即時時鐘(RTC)

問題	步驟
BIOS 設定和系統 日期/時間遺失。	RTC 電池的電量已耗盡或為低電量。此時需利用下列步驟在 BIOS 設定畫面中設定日期和時間
	1. 按下 <b>F2</b> 鍵。BIOS 設定會啟動。
	2. 設定 System Date 中的日期。
	3. 設定 System Time 中的時間。
	4. 按下 F10 鍵。確認訊息將會出現。
	5. 按下 Enter 鍵。BIOS 設定便會結束,而電腦 將重新開機。



設定即時時鐘電池的時間和日期後,建議您將電腦的電源「開啟」,以便讓 即時時鐘電池充電。

#### 鍵盤

鍵盤問題可能會因安裝程式設定而產生。如需詳細資訊,請參閱第5章鍵盤。

問題	步驟
某些字母鍵會產生數字	檢查是否選取內建數字複用鍵盤。按下 Fn + F11 並再次輸入。
螢幕輸出內容出現亂碼	確認正在使用的軟體沒有對鍵盤進行重新對應。重 新對應功能會重新分配各按鍵的含義。請參閱軟體 的說明文件。 如果仍無法使用鍵盤,請詢問經銷商。

# 液晶螢幕面板

顯見的液晶螢幕問題可能與電腦設定有關。

問題	步驟
沒有顯示	按下快速鍵 Fn + F5 更改顯示優先順序,確認其並非外部監視器的設定。
上述問題依然存在或 發生其他問題	請參閱軟體說明文件,確認是否因為軟體導致了這些問題。
	執行診斷測試。 如果問題仍然存在,請與經銷商聯繫。

使用手册 9-7

#### 硬碟

問題	步驟
電腦無法從硬碟開機	作業系統檔案可能存在問題。請參閱您的作業系統 說明文件。
速度太慢	檔案可能過多片斷。執行 「磁碟重組工具」以檢 查檔案和磁碟的狀態。關於執行「磁碟重組工具」 的資訊,請參閱作業系統說明文件或線上說明。
	如無其他方法,則重新格式化硬碟。然後重新載入 作業系統及其他檔案。
	如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

#### 回復光碟

#### 問題

#### 步驟

時會出現下列訊息。

立程式,因為沒有回復分 割磁區。

執行回復光碟建立程式 如果您先前選擇移除分割磁區,且嘗試建立「回 復媒體」,就會看到這個訊息。當回復分割磁區不 「無法啟動回復光碟建 存在時,回復光碟建立程式就無法製作回復媒體。 不過,如果您已建立了「回復媒體」,您可以用它 來恢復回復分割磁區。

> 請按照本手冊中「從回復媒體上恢復預先安裝軟 體」一節的說明進行。將會指示您選取下拉式功能 表中的「恢復原始出廠映像」。如果您尚未建立 「回復媒體」,請聯繫東芝技術支援尋求援助。

# DVD Super Multi 光碟機 (支援 DVD ± R DL)

如需詳細資訊,請參閱第4章基本操作。

#### 問題

#### 步驟

無法存取光碟機中的 CD/DVD

確定光碟機碟片槽已經確實關上。輕輕推入就定 位。

打開碟片槽,確定 CD/DVD 已妥善放置。光碟應 該平放, 並且貼標籤的一面朝上。

碟片槽中的異物可能會擋住雷射而致使無法讀盤。 確認沒有障礙物。移除異物。

檢查 CD/DVD 是否有髒污。如有必要,用乾淨的 抹布沾水或中性清洗液擦拭。關於清潔的詳細資 訊,請參閱第4章基本操作的媒體維護。

9-8 使用手册

問題	步驟	
有些 CD/DVD 可正常 執行,有些則不行		豐或硬體設定所導致。確定硬體設定 檢查 CD/DVD 說明文件。
	檢查所用的 CD	//DVD 光碟類型。本光碟機支援:
	DVD-ROM:	DVD-ROM · DVD-Video · DVD- R · D V D - R W · D V D + R · DVD+RW · DVD-RAM
	CD-ROM:	CD-DA、CD-Text、Photo CD (單一 / 多重區段)、CD-ROM 模式 1 和模式 2、CD-ROM XA 模式 2 (格式 1、格式 2)、加 強型 CD (CDEXTRA)
	可錄製 CD:	CD-R · CD-RW · DVD-R · DVD-R (DL) · DVD-RW · DVD+R · DVD+R(DL) · DVD+RW · DVD-RAM
	Super Multi 光	上的區域代碼。此代碼必須與 DVD 碟機上的代碼符合。第 2 章 <i>整機介</i> 5中列出了區碼。
無法正確寫入		月題,請確保遵循下列注意事項: 公司推薦的媒體。寫入時請勿使用滑
	僅限使用本電腦隨附的錄製軟體。	
	寫入過程中請勿	7執行或動其他軟體。
	寫入過程中請勿	7搖動電腦。
		D連接/斷開外部設備或安裝/移除 D無法解決,請聯繫經銷商。

使用手冊 9-9

### 指標裝置

如果您使用 USB 滑鼠,另請參閱本章的 USB 一節及滑鼠的說明文件。

### 觸控板

問題	步驟
螢幕上的指標不回應 觸控板操作	系統目前可能忙碌。如果指標呈沙漏型,請等待其 恢復到正常形狀之後再嘗試移動它。
按兩下無效	嘗試更改滑鼠控制應用程式中的按雨下速度設定。  1. 若要存取此應用程式,請按一下 , <b>按制台</b> 、
	硬體和音效,再按滑鼠圖示。
	2. 在「滑鼠內容」視窗中,按一下 <b>按鈕</b> 標籤。
	3. 按照需要設定按兩下的速度,並按一下確定。
滑鼠指標移動太快或	嘗試更改滑鼠控制應用程式中的速度設定。
太慢	<ol> <li>若要存取此應用程式,請按一下 ⑤、控制台、 硬體和音效,再按滑鼠圖示。</li> </ol>
	2. 在「滑鼠內容」視窗中,按一下 <b>指標選項</b> 標籤。
	3. 按照需要設定指標的速度,並按一下確定。
觸控板的回應太敏銳	調整觸控的敏感度。
	1. 按一下 <b>(2)、控制台、硬體和音效</b> ,再按 <b>滑鼠</b> 圖示。
	2. 在「滑鼠內容」視窗中,按一下裝置設定標籤。
	3. 按一下設定按鈕。
	4. 此時會出現「Synaptics Touchpad on PS/2 port 內容」畫面。在畫面左側的「選取項目」區段中按兩下「數處度」。
	5. 此時會顯示 PalmCheck 和「觸控敏感度」。按 一下「觸控敏感度」。
	6. 移動「觸控敏感度」的滑桿進行調整。選擇確定按鈕。
	7. 按一下「裝置設定」標籤上的確定按鈕。

### USB 滑鼠

問題	步驟
螢幕上的指標未回應 滑鼠操作	系統目前可能忙碌。如果指標呈沙漏型,請等待其 恢復到正常形狀之後再嘗試能否移動。
	確定滑鼠與 USB 連接埠連接穩固。

9-10 使用手册

問題	步驟
按兩下無效	嘗試更改滑鼠控制應用程式中的按兩下速度設定。
	<ol> <li>若要存取此應用程式,請按一下</li> <li>使體和音效,再按滑鼠圖示。</li> </ol>
	2. 在「滑鼠內容」視窗中,按一下按鈕標籤。
	3. 按照需要設定按兩下的速度,並按一下確定。
滑鼠指標移動太快或	嘗試更改滑鼠控制應用程式中的速度設定。
太慢	<ol> <li>若要存取此應用程式,請按一下 </li> <li>使體和音效,再按滑鼠圖示。</li> </ol>
	2. 在「滑鼠內容」視窗中,按一下指標選項標籤。
	3. 按照需要設定指標的速度,並按一下確定。
滑鼠指標移動不正常	滑鼠可能髒污。關於清潔說明,請參閱滑鼠說明文 件。
	如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

### **USB**

另請參閱 USB 裝置的說明文件。

問題	步驟
USB 裝置無效	檢查電腦 USB 連接埠與 USB 裝置之間連接線連接是否牢靠。
	確定 USB 裝置驅動程式已正確安裝。關於驅動程式檢查的資訊,請參閱 Windows® Vista 說明文件。如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

使用手冊 9-11

### USB 睡眠充電功能

#### 問題

### 步驟

無法使用 "USB 睡眠充 雷功能"。

"USB 睡眠充電功能"可能設定 [停用]。在硬體 設定中將設定改成「啟用]。

如與相容埠連接的外部設備出現電流溢出,基於安 全考量, USB 匯流排電源( 直流 5V) 可能停止供 雷。發生此情況時,如同時連接數個外部設備,則 請斷開其中一個。隨後,打開/關閉電腦電源,以 恢復該功能。若僅連接了一個外部設備本功能仍不 可用時,則停止使用該外部設備,因其電流超過此 電腦的允許值。

某些外部設備可能無法使用 "USB 睡眠充電功 能"。此時,請嘗試以下其中一種/多種方法。

- 在硬體設定中將模式設定改成「啟用」。
- 連接外部設備時關閉電腦電源。
- 關閉電腦電源後連接外部設備。

如果本功能仍不可用,則在 BIOS 設定中將設定 改成「停用」,停止使用本功能。

池電量仍然很快耗盡。

即使已關閉電腦電源,電 在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能"設定「啟 用 1 後, USB 匯流排電源 ( 直流 5V ) 將向連接在 相容埠上的外部設備供電。如果將外部設備連接到 相容埠,而未將交流轉接器連接到電腦,即使在電 腦斷電的情況下,也會將其電池電量耗盡。

> 將交流轉接器連接到電腦上或在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能"設定改[停用]。

> 或者,您可使用不帶 USB 睡眠充電功能相容圖示 (4)的USB埠。

9-12 使用手册

#### 問題 步驟

外部設備連接到相容埠 在硬體設定中 "USB 睡眠充電功能" [啟用] 時, **络血法工作。** 某些外部設備連接到相容埠後可能無法工作。

打開電腦電源後重新連接外部設備。

如果該外部設備仍然無法工作,則將該設備連接到 不帶 USB 睡眠充電功能相容圖示 (4)的 USB 埠,或在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能"設 定改「停用」。

作。

"USB甦醒功能" 無法工 在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能"設定更改 「啟用〕時,支援 USB 睡眠充電功能的埠無法用 "USB 甦醒功能"。

> 出現這種情況時,使用不帶 USB 睡眠充電功能相 容圖示(4)的 USB 埠,或在硬體設定中將 "USB 睡眠充電功能"設定改「停用」。

### 記憶體攜充

有關安裝記憶體模組的資訊,請參閱第8章選購配備。

#### 問題 步驟

#### 雷腦掛斷

確定擴充插槽中安裝的記憶體模組與本電腦相容。 如果安裝的記憶體模組不相容,請按照以下步驟操 作。

- 1. 關閉電源。
- 2. 拔除 AC 變壓器以及所有的週邊裝置。
- 3. 拆除雷池組。
- 4. 移除記憶體模組。
- 5. 重新裝好電池和/或連上 AC 變壓器。
- 6. 開啟電源。

如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

### 聲音系統

請參閱您的音響裝置文件。

### 問題 步驟 無法播放聲音 檢查軟體的音量設定。 確定耳機連接良好。如果仍無法解決問題,請聯繫

使用手册 9-13

經銷商。

### 監視器

另請參閱第8章選購配備和監視器的說明文件。

問題	步驟
無法開啟監視器電源	確定外部監視器的電源開關已開啟。確定外部監視 器的電源線插入有電源供應的電源插座。
沒有顯示	嘗試調整外部監視器的對比及亮度。
	按下快速鍵 Fn + F5 更改顯示優先順序,同時確定 其並非內部顯示器的設定。
出現顯示錯誤	檢查與外部顯示器連接的連接線是否確實連接。 如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

### 數據機

問題	步驟
通訊軟體無法初始化 數據機	確定電腦內部數據機設定是正確的。請參閱「控制台」中的「電話和數據機內容」。
可以聽見撥號音,但是 無法撥號	如果是經由 PBX 機器撥號,請確定已停用通訊應 用程式的撥號音偵測功能。 您也可以使用 ATX 指令。
可以撥號,但無法建立 連接	確定通訊應用程式中的設定正確。
撥號後聽不見鈴聲	確定通訊應用程式中的音頻和脈衝設定正確。 您也可以使用 ATD 指令。
通訊意外中斷	如果與通信業者之間的連接在某設定時間內沒有 成功,則電腦將會自動掛斷通訊。嘗試延長這一時 間區段。
顯示連接後,立即顯示 無載波	請檢查通訊應用程式中的錯誤控制設定。 您也可以使用 AT\N 指令。
通訊過程中字元顯示變成亂碼	在資料傳輸過程中,一定要確定同位檢查位元和停止位元的設定與遠端電腦的設定相符。 檢查流量控制及通訊協定。
無法收到來電	檢查通訊應用程式中的「自動回應前振鈴」設定。 您也可以使用 ATSO 指令。 如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

9-14 使用手册

### 區域網路

問題	步驟
無法存取區域網路	檢查區域網路插孔與區域網路集線器之間的連接 線是否接妥。 如果仍無法解決問題,請聯繫區域網路管理員。

### 無線區域網路

如果採用下列步驟後仍不能恢復區域網路存取,請詢問區域網路管理員。有關無線通訊資訊,請參閱第4章基本操作。

### 問題 步驟

無線區域網路無法存取 確定電腦無線通訊設定已開啟。

如果仍無法解決問題,請聯繫區域網路管理員。



並非所有機型均提供無線區域網路功能。

### 指紋感應器

問題	步驟
指紋讀取不成功	請使用正確的姿勢重試一次。請參閱第4章基本標 作的使用指紋感測器。
	使用另一支註冊指紋的手指再次嘗試進行辨識程序。
手指受傷導致無法讀取 指紋	使用另一支註冊指紋的手指再次嘗試進行辨識程序。
	如果另一支註冊的手指指紋也無法讀取,請暫時使 用鍵盤輸入密碼以登入。
	如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。
	如不仍無囚肝不问题,明柳系红驹间。
無法用指紋 Pre-OS 功能 或者單點登錄功能	若未註冊用戶密碼,請使用 TOSHIBA HW Setup 來註冊。
或者單點登錄功能	若未註冊用戶密碼,請使用 TOSHIBA HW Setup
或者單點登錄功能	若未註冊用戶密碼,請使用 TOSHIBA HW Setup 來註冊。

使用手册 9-15

### **ExpressCard**

請參閱第8章選購配備。

問題	步驟
	重新插入 ExpressCard,確定其已穩固連接。
	確定外部裝置與卡片之間已穩固連接。
	檢查 PC 卡說明文件。
	如果仍無法解決問題,請聯繫經銷商。

### 東芝支援功能

如果您在電腦使用方面需要更多的幫助,或在操作電腦時遇到困難,可以聯 繫東芝尋求進一步的技術援助。

### 聯繫之前

您遇到的問題中,有些可能與軟體或者作業系統有關。首先需要尋求其他方面的援助,這一點很重要。聯繫東芝之前,請先進行以下工作:

- 檢查軟體和週邊裝置文件中有關的故障處理章節。
- 如果在執行軟體應用程式過程中遇到問題,請翻閱軟體文件說明尋求故障處理建議。您也可以致電軟體公司的技術支援部門尋求援助。
- 詢問您購買電腦和/或軟體的經銷商。他們是獲取最新資訊和支援的最佳管道。

### 通訊聯繫地址

如果仍無法解決問題,而且懷疑問題與硬體有關,請寫信給最近的東芝辦公 處,她掛如下:

歐洲以外	歐洲地區
澳大利亞 TOSHIBA Australia Pty. Ltd. Information Systems Division 84-92 Talavera Road North Ryde N.S.W. 2113 Sydney	德國與奧地利 TOSHIBA Europe (I.E.) GmbH Geschäftsbereich, Deutschland-Österreich Hammfelddamm8, D-41460 Neuss, Germany
加拿大 TOSHIBA of Canada Ltd. 191 McNabb Street, Markham, Ontario L3R 8H2	法國 TOSHIBA Systèms France S.A. 7, Rue Ampère B.P. 131, 92804 Puteaux Cedex

9-16 使用手册

歐洲以外	歐洲地區
中國 東芝電腦網路 (上海)有限公司 上海市淮海中路 300 號 香港新世界大廈 43 層 中國 200021	荷蘭 TOSHIBA Information Systems, Benelux B.V. Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel
新加坡 TOSHIBA Singapore Pte. Ltd. 438B Alexandra Road #06-01 Alexandra Technopark Singapore 119968	西班牙 TOSHIBA Information Systems, ESPAÑA Parque Empresarial San Fernando Edificio Europa, la Planta, Escalera A 28830 Madrid
美國 TOSHIBA America Information Systems, Inc. 9740 Irvine Boulevard Irvine, California 92618 USA	英國 TOSHIBA Information Systems (U.K.) Ltd. TOSHIBA Court Weybridge Business Park Addlestone Road Weybridge, Surrey KT15 2UL
印度 TOSHIBA India Pvt Ltd. PC Division 6th Floor, DR Gopal Das Bhawan Barakhamba Road, Delhi-110001, India	歐洲其他國家 TOSHIBA Europe (I.E.) GmbH Geschäftsbereich, Deutschland-Österreich Hammfelddamm 8, D-41460 Neuss, Germany

使用手冊 9-17

9-18 使用手册

# 附錄A

非极化

# 規格

此附錄摘要說明了電腦的技術規格。

堀化

### 環境需求

環境温度       5°C 至 35°C       -20°C 至 60°C         相對溼度       20% 至 80%       10% 至 90%         高度 (海拔)       0 至 3,000 公尺       -60 至 10,000 公尺         電源需求         AC 變壓器       100-240 伏特 AC         50 或 60 赫茲 (每秒一個周期)         電腦       19 VDC		55TF	7F37F
高度 (海拔) 0 至 3,000 公尺 -60 至 10,000 公尺 <b>電源需求</b> AC 變壓器 100-240 伏特 AC 50 或 60 赫茲 (每秒一個周期)	環境溫度	5°C 至 35°C	-20°C 至 60°C
<b>電源需求</b> AC 變壓器 100-240 伏特 AC 50 或 60 赫茲 (每秒一個周期)	相對溼度	20% 至 80%	10% 至 90%
AC 變壓器 100-240 伏特 AC 50 或 60 赫茲 (每秒一個周期)	高度 (海拔)	0 至 3,000 公尺	-60 至 10,000 公尺
50 或 60 赫茲 (每秒一個周期)	電源需求		
40.1/00	AC 變壓器		
電腦 19 VDC			
	電腦	19 VDC	

### 內建數據機

網路控制單元 (NCU)		
NCU 類型	AA	
線路類型	電話線 (僅限類比)	
撥號類型	脈衝 音頻	
控制指令	AT 指令 EIA-578 指令	
監視器功能	電腦揚聲器	

使用手册 A-1

通訊規格		
通訊系統	資料: 全雙工 傳真: 半雙工	
通訊協定	資料: ITU-T-Rec (前稱 CCITT) Bell 傳真: ITU-T-Rec (前稱 CCITT)	V.21/V.22/V.22bis/V.32/ V.32bis/V.34/V.90/V.92 103/212A V.17/V.29/V.27ter/V.21 ch2
通訊速度		800/7200/9600/12000/14400/ 00/24000/26400/28800/31200/
	僅接收資料(使用 V.90) 28000/29333/30666/32000/33333/34666/36000/ 37333/38666/40000/41333/42666/44000/45333/ 46666/48000/49333/50666/52000/53333/54666/ 56000 bps	
	傳真 2400/4800/7200/9	9600/12000/14400 bps

A-2 使用手册

傳輸等級	-10 dBm
接收等級	-10 至 -40 dBm
輸入/輸出阻抗	600 ohms ±30%
錯誤修正	MNP Class 4 和 ITU-T V.42
資料壓縮	MNP Class 5 和 ITU-T V.42bis
電源供應	+3.3V (由電腦提供)

使用手冊 A-3

# 附錄 B

## 顯示控制器及模式

### 顯示控制器

顯示控制器將軟體指令轉譯硬體指令來開或關閉螢幕上特定的像素。

這個控制器是一種高級影像圖形陣列 (VGA),能內部 LCD 顯示器和外接顯示器提供超級 VGA (SVGA)和擴展圖形陣列 (XGA)支援。

連接到電腦的高解析度外部顯示器在 16M (1600 萬)色的環境下可達到水平 2048 圖元、垂直 1536 圖元的解析度。

顯示控制器亦控制視訊模式,使用工業標準的規則控制螢幕解析度與可在螢 幕上顯示的最大色彩數目。

專為特定視訊模式撰寫的軟體可以在任何支援該模式的電腦上執行。

本電腦的顯示控制器支援所有 SVGA 和 XGA 模式,這些模式是最廣泛使用的業界標準。

使用手册 B-1

### 視訊模式

本電腦支援下表所列影像模式。如果表中所列編號中沒有應用程式提供的編號,則請根據解析度、色數和刷新率選擇一種模式。

#### 影像模式表

CRT 顯示器解析度	色深 (bpp)	刷新率 (Hz)
800x600	16bpp	60 × 75 × 85 × 100
	32bpp	60 \ 75 \ 85 \ 100
1024x768	16bpp	60 × 75 × 85 × 100
	32bpp	60 × 75 × 85 × 100
1280x800 <sup>1</sup>	16bpp	60
	32bpp	60
1280x1024	16bpp	60 、 75 、 85 、 100
	32bpp	60 、 75 、 85 、 100
1600x1200	16bpp	60 \ 75 \ 85 \ 100
	32bpp	60 \ 75 \ 85 \ 100
1920x1440	16bpp	60 \ 75
	32bpp	60 \ 75
2048x1538	16bpp	60
	32bpp	60

- 1. 僅限 Intel/LCD 面板
- \*僅外部顯示器可更改刷新率 (Hz)。



- 1. 可能不支援某些顯示模式,這取決於您使用的外部顯示器。
- 2. 如果您執行某些應用程式 (例如 3D 應用程式或視訊播放等),可能會在畫面上看到一些干擾、閃爍或;視訊遲滯中斷。如果發生這種情形,請調整顯示器解析度,將之降低直到畫面能正常顯示為止。您也可以停用 Windows Aero™ 以幫助修正這個狀況。

B-2 使用手册



# 附錄 C

# 無線區域網路

### 卡片規格

板型	Mini PCI TypeIII	
相容性	■ 適用無線區域網路的 IEEE 802.11 標準	
	■ Wi-Fi 聯盟認可的 Wi-Fi (Wireless Fidelity,無線相容認證)。 「Wi-Fi CERTIFIED」標誌為 Wi-Fi 聯盟的認證標記。	
網路作業系統	■ Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 網路	
媒體存取通訊協定	■ CSMA/CA (Collision Avoidance,碰撞防止)含確認 (ACK)	
資料傳輸率	■ 54/48/36/24/18/2006/12/9 Mb/s (IEEE 802.11a/g)	
	■ 11/5.5/2/1 Mb/s (IEEE 802.11 b)	



並非所有機型均提供無線區域網路功能。

使用手册 C-1

### 無線電特性

無線區域網路卡的無線電特性可能因下列條件而異:

- 購買產品的國家/區域
- 產品類型

無線通訊通常會受到當地無線電法規的限制。雖然無線區域網路的無線網路 產品是專為在不需授權的 2.4GHz 及 5GHz 頻帶中執行所設計,當地的無線 電法規對於無線通訊設備的使用仍可能會有多項限制。



請參閱「使用者須知」表中的法規資訊,瞭解適用您所在國家/區域的法規。

R-F 頻率	■ 用於 802.11b/g/n (草稿版本)的 2.4GHz (2400~2497 MHz) 頻帶
•	■ 用於 802.11a/n (草稿版本)的 gGHz (5150~5850 MHz) 頻帶
調制技術	DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK (IEEE 802.11b)
•	OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM- 16QAMOFDM-16QAM (IEEE 802.11a/g)

無線信號的範圍與無線通訊設備的發送頻率相關。較低發送頻率的通訊行經的距離範圍較廣。

- 無線裝置的天線位於金屬表面和高密度的實心物體附近時,其發送範圍可能受到影響。
- 發送範圍亦會受到發送路徑中的障礙物影響,這類障礙物可能會吸收或 反射無線電信號。

C-2 使用手册

### 支援的頻率子頻帶

根據適用各國 / 區域的無線電法規而定,您的無線區域網路卡可能支援一組不同的 2.4 GHz 頻道。請洽授權的無線區域網路或東芝銷售處,瞭解適用您所在國家/區域的無線電法規資訊。

### 無線 IEEE 802.11 頻道設定 (B、G及 draft N)

頻率範圍 <b>頻道 ID</b>	2400-2483.5 MHz
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462
12	2467* <sup>1</sup>
13	2472* <sup>1</sup>

<sup>\*1</sup> 請參閱適用各國/區域的經認證使用的國家/區域表,其中包含可使用上述頻道的國家/區域。

安裝無線區域網路卡時,其頻道設定管理如下:

- 如為使用於「無線區域網路基礎結構」的無線用戶端,無線區域網路卡會在「無線區域網路存取點」識別的頻道中自動開始執行。在不同存取點之間漫遊時,工作站可視需要動態切換至另一個頻道。
- 在「無線區域網路存取點」中,無線區域網路卡將使用原廠設定的預設 頻道(以粗體表示),除非「區域網路管理員」在設定「無線區域網路 存取點」裝置時選擇了不同的頻道。

使用手册 C-3

C-4 使用手册



# 附錄 D

# AC 電源線及接頭

此電源線的 AC 輸入插頭必須與國際通用的電源插座相容,且必須符合所使用國家/區域的標準。所有電源線須符合下列規格:

 長度:
 至少 1.7 公尺

 電線尺寸:
 至少 0.75 mm²

 額定電流:
 至少 2.5 安培

 額定代特數:
 125 或 250 VAC (視國家/區域的電壓標準而定)

### 認證單位

美國與加拿大:UL 名單認可與 CSA 認證<br/>No.18 AWG、SVT 型或 SPT-2 雙插導體澳大利亞:AS日本:DENANHO

歐洲:


OVE **IMQ** 奥地利: 義大利: CEBEC **KEMA** 荷蘭: 比利時: **DEMKO NEMKO** 丹麥: 挪威: SETI **SEMKO** 芬蘭: 瑞典: UTE SEV 法國: 瑞士: VDE BSI 徳國: 英國:

使用手册 D-1

在歐洲地區,電源線必須為 VDE 型、H05VVH2-F 和雙插導體。

在美加地區,插頭配置必須為依據美國 國家電工法手冊及加拿大電工法第二部分之規範而設計的 2-15P (250 V) 或 1-15P (125 V)。

下圖顯示美國和加拿大、英國、澳洲及歐洲地區的插頭種類。

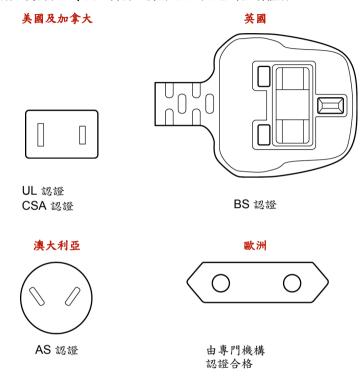

# 附錄E

## 附註

本章說明適用東芝電腦的附註資訊。在本手冊的文字中,\*XX 用來指出與東芝電腦相關的附註說明。

在本手冊中,與此電腦相關的說明會以藍色的 \*XX 標示。按一下 \*XX 會顯示相關的說明。

### 不適用的圖示

某些電腦機殼的設計可以容納整個產品系列所有可能的配置。因此,請注意 您所選的機型可能不一定具備全部對應到所有圖示或電腦機殼上所示開關的 功能和規格。

### **CPU**

中央處理器 (CPU) 效能附註。

在下列情況下,電腦產品中的 CPU 性能也許會和規格不同:

- 使用某些外部周邊產品
- 使用電池供電而非 AC 電源
- 使用某些多媒體、電腦產生之圖形或視訊應用程式
- 使用標準電話線或低速網路連接
- 使用複雜的造型軟體,如高階電腦輔助設計應用程式
- 同時使用數種應用程式或功能
- 在低氣壓地區 (海拔高度大於 1,000 公尺或 3,280 英尺處)使用電腦
- 在溫度超出 5°C 到 30°C (41°F 到 86°F)範圍或高海拔地區大於 25°C (77°F)的地點時使用電腦 (所有溫度均為參考值且會視特定電腦機型而不同-請參閱您電腦的說明文件或造訪東芝網站取得詳細資料,網址為:www.pcsupport.toshiba.com)

使用手册 E-1

由於設計時的設定不同, CPU 性能可能也會和規格有所差異。

在某些情況下,電腦可能會自動關閉。這是正常的保護功能,可以避免電腦在非建議的環境中使用時,資料遺失或產品受到破壞。要避免遺失資料,請定期在外部存儲媒體上備份資料拷貝。要發揮電腦的最佳性能,請在建議的環境中使用。請閱讀產品說明文件中的額外限制條件。要聯繫東芝服務支援部門,請參閱第9章故障處理中東芝支援功能一節,以取得詳細資訊。

64 位元運算。

64 位元處理器設計為運用 32 和 64 位元運算。

64 位元運算雲要符合下列硬體和軟體雲求。

- 64 位元作業系統
- 64 位元 CPU、晶片組和 BIOS (基本輸出輸入系統)
- 64 位元裝置驅動程式
- 64 位元應用程式

某些裝置驅動程式和/或應用程式可能與64位元CPU不相容,因此無法正常運作。除非已明確指出作業系統為64位元,否則代表32位元版本的作業系統已預先安裝於您的電腦中。

### 記憶體 (主系統)

圖形系統可能會為了圖形效能使用部分主系統記憶體,因此減少其他計算活動可使用的主系統記憶體容量。分配至支援圖形的主系統記憶體容量依圖形系統、使用的應用程式、系統記憶體大小和其他因素而異。若個人電腦配置的系統記憶體為 4 GB,則計算活動所需的整體系統記憶體空間將會相當少,並且依機型和系統設定而異。

### 電池壽命

電池壽命會視產品機型、設定、應用程式、電源管理設定和使用的功能,以 及個別組件設計所產生之原始效能差異而有相當大的不同。手冊中所述之電 池壽命數字是得自於本手冊出版時東芝於特定機型與設定上測試之結果。充 電時間會視使用情況而不同。當電腦需使用全部電力時,電池可能不會充電。 在經過多次充放電之後,電池會失去最大供電能力,並需要加以更換。這是 所有電池的正常現象。若要購買新的電池組,請參閱電腦隨附的配件資訊。

### 硬碟 (HDD) 容量

1~GB (十億位元組)表示  $10^9$  = 1,000,000,000 個位元組 (10 的乘幂)。但是,電腦的作業系統會以 2 的乘幂表示儲存容量,亦即 1~GB =  $2^{30}$  = 1,073,741,824 個位元組,因此顯示的儲存容量可能較小。如果本產品有一或多個預裝的作業系統(例如 Microsoft Windows 及/或預裝軟體應用程式或光碟內容),則可用儲存容量也可能較少。實際格式化容量可能不同。

E-2 使用手册

### 液晶螢幕

隨著使用時間,同時視電腦的使用而定,液晶顯示螢幕的亮度會下降。此為 液晶螢幕技術本身的特性。

使用 AC 電源模式操作時才能達到最大亮度。當電腦使用電池供電操作時螢 幕會較暗,且您可能無法增加螢幕亮度。

### 圖形處理器 (GPU)

圖形處理器 (GPU) 效能會視產品機型、設計設定、應用程式、電源管理設定和使用的功能而不同。GPU 僅能在使用 AC 電源模式操作時達到最佳效能,且在使用電池供電模式操作時可能會大大降低。

### 無線區域網路

無線區域網路的傳輸速度與無線區域網路能達到的距離會視周圍電磁環境、障礙物、存取點設計和設定,以及用戶端設計和軟/硬體設定而不同。

[使用 IEEE802.11 (a/b/g) 標準時理論上所能達到的最高速為 54Mbps。] 實際傳輸速度可能會較理論上的最高速度為低。

### 複製保護

某些媒體中包含之適用複製保護標準可能會防止或限制媒體的錄製或檢視。

### 影像

所有影像皆以說明為目的加以模擬製作而成。

使用手册 E-3

E-4 使用手册

# 詞彙表

本辭彙表涵蓋了本手冊各相關主題。其中包括別名供您參考。

縮寫

AACS:高階內容利用系統

AC:交流電

ACPI:高階設定和電源介面 AMT:Intel 主動管理技術

ASCII:美國資訊交換標準碼

BIOS:基本輸出輸入系統

**bps**:每秒位元數 **CD**:CD 光光碟

CD-ROM: CD 光光碟 - 唯讀記憶體 CD-RW: CD 光光碟 - 可重覆寫入

CMOS:互補金屬氧化物半導體

CPU:中央處理器 CRT:陰極射線管

DC:直流電

DDC:顯示資料通道

DDR:雙倍資料速率

DIMM:雙重內嵌式記憶體模組

DVD:數位多功光光碟

DVD-R:數位多功光光碟-可寫入

DVD-RAM:數位多功光光碟-隨機存取記憶體

DVD-R (Dual Layer):可雙重寫入之數位多功光光碟

DVD-ROM:數位多功光光碟一唯讀記憶體

DVD-RW:數位多功光光碟-可重覆寫入

DVD+R (Double Layer):可雙倍寫入之數位多功光光碟

FDD:軟碟機

使用手册 詞彙表 -1

HDMI:高解析多媒體介面

HDMI-CEC:高解析多媒體介面-消費電子控制

IDE:整合驅動電子介面

IEEE:美國電子電機工程師協會

IMSM:Intel 矩陣儲存管理員

I/O:輸入/輸出

IRQ:要求中止

KB:千位元組

LAN:局部區域網路

LCD:液晶顯示

LED:發光二極體

MB:百萬位元

MMC:多媒體卡

OCR:光學字元辨識 (讀取器)

PC:個人電腦

PCI:週邊元件互連

RAM:隨機存取記憶體

RGB:紅、綠、藍色

ROM:唯讀記憶體

RTC:即時時鐘

S/P DIF: Sony/Philips 數位介面格式

SDRAM:同步動態隨機存取記憶體

SLI:可擴充連接介面

SO-DIMM:小型雙重內嵌式記憶體模組

SSD:固態硬碟

TFT:薄片電晶體

USB:通用序列匯流排

UXGA:超延伸圖形陣列

VGA: 視頻圖形陣列

WAN: 廣域網路

WSXGA: 寬型超級擴展圖型陣列

WSXGA+: 寬型超級擴展圖型陣列+

WUXGA: 寬型終極擴展圖型陣列

WXGA: 寬型擴展圖型陣列

WXGA+: 寬型擴展圖型陣列+

XGA:擴展圖型陣列

詞彙表 -2 使用手册

## A

AACS:一種用於 HD DVD 的著作權保護標準,可控制複製和輸出。

adapter (轉接器):一種裝置,可提供兩個組件間的相容連接。例如:電腦的內部顯示轉接器接收從軟體過來的資訊,並將其轉成螢幕影像。轉接器包含從微處理器到簡單的接頭等多種形式。智慧型轉接器(能夠進行一些處理作業)也可以稱為控制器。

alphanumeric (英數字):鍵盤字元,包括字母、數字和其他符號,例如標 點符號或數學符號。

alternating current (交流電)(AC):定時對調流動方向的電流。

analog signal (類比信號):其特性 (如射程和頻率)按比例 (呈類比) 隨傳輸的值變動的信號。聲音通訊極為類比信號。

application (應用程式):共同用於某一具體工作的一組程式,例如會計事務、財務規劃、試算表、文字處理以及遊戲等等。

ASCII: 美國資訊交換標準碼。ASCII 碼是一組共 256 個二進位碼,它們代表最常用的字母、數字及符號。

## B

backup (備份):檔案的副本,通常儲存在可移除式磁碟片中,保存副本是 為了萬一原始檔案遺失或受損時,可以使用副本。

binary (二進位):由 0 和 1 (關或開)組成的基本兩位數系統,大部份數位電腦均使用。二進位數字最右邊一位數的值為 1,下一個為 2,然後是 4、8、16,以此類推。例如,二進位數字 101 的值為 5。另請參閱 ASCII。

BIOS:基本輸出/輸入系統。電腦內部資料流程的控制韌體。另請參閱韌體。

bit (位元):衍生自「二進位數字」,是電腦所用資訊的基本單位。它會是 0或1。八個位元組成一個位元組。*另請參閱*位元組。

Bluetooth (藍芽):一種短距離無線電科技,係設計用來簡化電腦、通訊 裝置和網際網路間的無線通訊。

board (電路板):電路板。此內插卡片含有稱為晶片的電子元件,會執行 特定功能或提升系統的功能。

boot (開機): bootstrap 的縮寫。啟動或者重新啟動電腦的程式。此程式 會將儲存裝置的指令讀到電腦的記憶體中。

boot disk (啟動磁片):請參閱系統磁片。

bootable disk (可啟動磁片):請參閱系統磁片。

bps: 每秒位元。通常用於說明數據機的資料傳輸速度。

buffer (緩衝區):電腦記憶體中暫時儲存資料的部分。緩衝區通常用於補 償從一個裝置到另一個裝置的流速差。

bus (匯流排):信號、資料或電力傳輸的介面。

byte (位元組):表示單一字元。一系列八位元會當成一個單位;同時也是 系統內最小的可定址單位。

使用手册 詞彙表 -3

### C

- cache memory (快取記憶體):極高速記憶體中的一段,用來複製經常使 用的資訊,以進行快速存取。從快取記憶體中存取資料要比從電腦的 主記憶體中存取來的快。另請參閱 L1 快取、L2 快取。
- **capacity (容量):**軟碟機或硬碟機等磁性存儲設備上可儲存的資料量。通常用千位元組 (KB)、百萬位元組 (MB)和十億位元組 (GB)表示,其中 1 KB = 1024 的位元組,1MB = 1024 KB,1GB = 1024 MB。
- CardBus: 32 位元 PC 卡的業界標準匯流排。
- CD:個人光碟。另請參閱 CD-ROM。
- CD-ROM: 唯讀光碟記憶體是一種大容量的光碟,可讀取但不可寫入。CD-ROM光碟機從光碟上讀取資料時採用的是雷射而非磁頭。
- CD-RW:可讀寫光碟片,可多次重複寫入。另請參閱CD-ROM。
- **character (字元):**電腦使用的任何字母、數字、標點符號以及符號。字元 與位元組同義。
- chassis (機殼):包含電腦的外框。
- chip(晶片):小型半導體元件,其中包括電腦邏輯和電路,用於實現處理、 儲存及輸入/輸出功能,並且控制其他晶片。
- Click (點擊):在不移動指向裝置 (如滑鼠)的情況下,按下並放開指向裝置的主按鍵。在 Windows<sup>®</sup> 作業系統中,除非另有說明,否則是指指向裝置的左鍵。另請參閱雙擊。
- CMOS: 互補金屬氧化物半導體。CMOS 是一種在矽晶圓上裝配的電子電路,耗電量極低。CMOS 技術中實現的積體電路可以緊密封裝,並且具有高度的可靠性。
- cold start (冷開機):啟動目前為關閉狀態的電腦 (開啟電源)。
- COM1、COM2、COM3 和 COM4: 指定給序列埠和通訊埠的名稱。
- command (指令):在終端機鍵盤上輸入的指示,用來指示電腦或其週邊 裝置執行動作。
- compatibility (相容性):1) 兩部電腦之間傳送及處理資料的方式相同,亦即無需變更資料或媒體即可傳送。
  - 2) 一個裝置與其他系統或元件的連接或通訊能力。
- component (組件):構成系統整體的系統元件或零件。
- computer program (電腦程式):為電腦撰寫的一組指令,可使其達到所 需的結果。
- computer system (電腦系統):由硬體、軟體、韌體和週邊組件構成的組合,用來將資料處理成實用的資訊。
- configuration (設定):系統的專屬組件 (例如終端機、印表機和磁碟機) 以及定義系統工作方式的設定。您可使用「硬體設定」程式控制系統 組態。
- controller (控制器):控制特定內部或週邊裝置功能的內建軟硬體 (例如, 鍵盤控制器)。
- CPU: 中央處理器。電腦的指令解譯和執行部分。

詞彙表 -4 使用手册

- CRT:陰極射線管。它是一個真空管,其中有電子束投射到螢光幕上產生亮點。電視機就是一個例子。
- cursor (游標):顯示螢幕上表示目前位置的一個閃爍小方塊或線條。

### D

- data (資料):電腦可處理、儲存或擷取的實際可測量或統計的資訊。
- data bit (資料位元):控制用來構成位元組之位元數 (二進位數字)的資料通訊參數。如果資料位元=7,則電腦可產生 128 個各不相同的字元。如果資料位元=8,則電腦可產生 256 個各不相同的字元。
- DC: 直流電。沿單一方向流動的電流。本類型的電源通常由電池提供。
- default (預設):使用者或程式未提供指令時,系統自動選擇的參數值。也 叫預設值。
- delete (刪除):從磁碟或其他資料儲存裝置移除資料。與 erase (清除) 同義。
- device driver (裝置驅動程式):一種程式 (稱為 「驅動程式」),能讓電腦辨認並使用某種裝置。
- dialog box (對話方塊):接受使用者輸入,進行系統設定或記錄其他資訊 的視窗。
- disable (解除):關閉電腦選項。另請參閱啟動。
- disk drive (磁碟機):從磁碟上隨機存取資訊,並將該資訊複製到電腦記 憶體的裝置。它同時會把資料從記憶體寫入到磁碟。為了完成這些工 作,該設備在物理上會以高速旋轉磁片,並使其通過讀寫頭。
- disk storage (磁碟储存):將資料儲存到磁碟上。資料會分佈在同心磁軌上,類似留聲機唱片。
- display (顯示器):用於檢視電腦輸出的 CRT、液晶螢幕或其他影像生成 設備。
- documentation (說明文件):專為電腦系統或應用程式的使用者撰寫的一套手冊和/或其他說明。電腦系統說明文件通常包含步驟與教學資訊, 以及系統功能。
- double click (雙擊):在不移動指向裝置 (如滑鼠)的情況下,很快地按下並放開指向裝置的主按鍵兩次。在 Windows <sup>豆</sup> @ 業系統中,除非另有說明,否則是指指向裝置的左鍵。
- driver (驅動程式):軟體程式的一種,通常是作業系統的一部分,可控制 特定硬體 (經常是印表機或滑鼠這類週邊設備)。
- DVD:個人數位多功 (或影片) 光碟片。另請參閱 DVD-ROM。
- DVD-R (+R、-R): 數位多功可寫入光碟,可一次寫入及多次讀取。DVD-R 光碟機使用雷射來從 DVD 光碟片中讀取資料。
- DVD-RAM: 數位多功能光碟隨機存取記憶體 (Digital Versatile Disc-Random Access Memory) 是一種大容量的高性能光碟,適用於儲存 大量資料。DVD-ROM 光碟機利用雷射讀取光碟資料。
- DVD-ROM:數位多功能光碟唯讀記憶體 (Digital Versatile Disc-Read Only Memory) 是一種大容量的高效能光碟,適合用於播放視訊或其他高容量檔案。DVD-ROM 光碟機利用雷射讀取光碟資料。

使用手册 詞彙表 -5

DVD-RW (+RW、-RW):數位多功可重覆寫入光碟片,可以多次重覆寫入。

echo (回應):將已送出資料的回應回傳至傳送裝置。您可以在螢幕上顯示 資訊,或將它輸出到印表機,或兩者均執行。電腦收到本身傳送到 CRT (或其他週邊設備)的回傳資料,並接著將資料轉送至印表機 時,即稱為印表機回應 CRT。

enable (啟動): 開啟電腦選項。另請參閱解除。

erase (清除): *請參閱*刪除。

escape (跳出代碼 / 結束):1) 發出信號告知電腦接著將發出指令的代碼 (ASCII 碼 27),可搭配印表機和數據機這類週邊設備使用。

2) 中止目前正在進行之工作的方法。

escape guard time (跳出保護時間):跳出代碼送至數據機之前和之後的 一段時間,用來區分屬於傳輸資料的跳出代碼,以及對數據機發出之 指令的跳出代碼。

execute (執行):解譯並執行某個指令。

F

fast infrared (紅外線):利用紅外線無線傳輸序列資料的業界標準,速度可達 4 Mbps。

file (檔案):相關資訊的集合;檔案可包含資料、程式,或兩者均包含。

fingerprint sensor (指紋感應器):指紋感應器可以比較及分析指紋的獨特 特徵。

firmware (**韌體**):內建於硬體中的一組指令,可控制及指示微處理器的活動。

flash memory (快閃記憶體):非暫存記憶體,可以寫入也可以讀取。不論 電腦是否有接上電源,在快閃記憶體中的資訊都能保留。這種記憶體 是用來保存您的指紋資料。另請參閱記憶體。請與 RAM 和 ROM 比 較本項目。

floppy diskette (軟碟片):一種可卸除碟片,可以儲存磁性編碼資料。

floppy diskette drive (軟碟機):一種電子機械裝置,可以讀取及寫入磁碟片。

folder (資料夾): Windows® 中使用的圖示,用來儲存文件或其他資料夾。

format (格式化):空白磁碟首次使用的就緒過程。將檔案或程式寫入磁片 前,格式化會為磁碟建立作業系統預期的結構。

**function key (功能鍵):**標示為 F1 到 F12 的按鍵,告訴電腦將執行某些功能。

G

gigabyte (GB,十億位元組):一種資料儲存單位,相當於 1024 百萬位元組 (MB)。另請參閱百萬位元組。

graphics (圖形):使用繪圖、圖片或其他影像 (如圖表或長條圖)表示資訊。

詞彙表 -6 使用手册

### Н

- hard disk (硬碟):由堅硬的碟盤所組成的儲存裝置,可以把資料加以磁性 編碼。硬碟機所儲存的資訊比磁碟片多出許多,用在長時間儲存程式 和資料。電腦中的主 (或唯一)硬碟通常都是固定的,但有些電腦中 會有可以卸除的第二部硬碟。就預設值而言,硬碟通常被設定為磁碟 機 C。
- hard disk drive (硬碟機, HDD):一種電機裝置,可讀寫硬碟。另請參閱 硬碟。
- hardware (硬體):電腦系統的實體電子和機械組件:通常包括電腦本身、 外接磁碟機等。另請參閱軟體和韌體。
- hertz (赫茲):波的頻率單位,相當於每秒一個周期。
- host computer (主電腦):一部電腦,可控制、調節和傳輸資訊至某個裝 置或另一部電腦。
- hot key (快速鍵):電腦的功能,其中某些按鍵與擴充功能鍵 FN 結合,可 用來設定系統參數,例如揚聲器音量等。
- HW Setup (硬體設定): TOSHIBA 應用程式,可讓您設定各種不同硬體組件的參數。
- icon (圖示):螢幕上或指示面板中顯示的小圖像。在 Windows 中,圖示 代表使用者可操作的物件。
- i.LINK (IEEE1394):此連接埠可直接從外部設備 (如數位攝影機)高速 傳輸資料。
- input (輸入):使用者從鍵盤或外部/內部存儲設備提供給電腦、通訊設備 或其他週邊設備的資料或指示。發送方電腦發出(或者輸出)的資料 就是提供給接收方電腦的輸入。
- instruction (指示):指定如何執行特定工作的說明或指令。
- interface (介面):1)系統的硬體和/或軟體組件,專門用來讓系統或裝置 彼此連接。
  - 2)以資訊交換為目的,實體上將系統或裝置連接到另外一套系統或設備。
  - 3)使用者、電腦以及程式之間的聯繫點,例如鍵盤或者功能表。
- interrupt request (中斷請求):可讓組件存取處理器的信號。

I/O:輸入/輸出。指的是電腦接受資料的過程以及向外發送資料的過程。

I/O device (I/O 裝置):用於與電腦進行通訊及資料對傳的設備。

## K

- K:取自希臘語單詞 kilo (表示 1000);通常用於表示相當於 1024 或者 2 的 10 次方。另請參閱位元組和千位元組。
- keyboard (鍵盤):輸入裝置,包含手動按下標示鍵啟動的開關。每次按下 按鍵都會啟動某個開關,將特定代碼傳送到電腦。而每個按鍵的傳輸 代碼即為按鍵上標示的 (ASCII) 字元代表。
- kilobyte (千位元組, KB):資料儲存的單位,相當於 1024 個位元組。另 請參閱位元組和百萬位元組。

使用手册 詞彙表 -7

### L

- L1 cache (L1 快取): 第一級快取記憶體。快取記憶體內建在處理器中,幫助提升資料處理速度。另請參閱快取記憶體、L2 快取。
- L2 cache (L2 快取): 快取記憶體安裝在主機板中,幫助提升資料處理速 度。L2的速度比L1慢,但比主記憶體快。另請參閱快取記憶體、L1快取。
- LAN (局部區域網路):一群電腦或其他裝置分散在一個相對較小的區域, 並用通訊環節連接起來,這讓任一裝置能和網路中所有其他裝置進行 互動。
- Light Emitting Diode (發光二極體, LED):一種半導體裝置,供電後便會發光。
- Liquid Crystal Display (液晶螢幕,LCD):封緘在兩片玻璃之間,並塗敷透明導體的液晶。觀察側的塗敷材料蝕刻入字元形成段,並帶有延長到玻璃邊緣的引線。在兩片玻璃之間施加電壓,將使液晶變暗,這樣就與顯示器上照亮的部分形成了對比。

### M

- main board (主機板):請參閱主機板。
- megabyte (百萬位元組,MB):資料存儲單位,相當於 1024 千位元組。 另請參閱千位元組。
- megahertz (百萬赫茲):波頻的單位,相當於每秒1百萬個周期。另請參 閱赫茲。
- memory (記憶體):一般是指電腦的主記憶體,是程式執行和資料暫時儲存及處理的地方。記憶體可以是暫存性及暫時保留資料,像是 RAM; 也可以是非暫存性並永久保存資料,像是 ROM。電腦的主記憶體是RAM。另請參閱 RAM、ROM。
- menu (功能表):一種軟體介面,會在螢幕上顯示選項清單。 亦稱為畫面。 microprocessor (微處理器):單一積體電路中包含的硬體組件,可執行指 令。亦稱為中央處理器 (CPU),為電腦的主要元件之一。
- mode (模式):一種操作方式,例如開機模式、「睡眠模式」或「休眠模式」。 modem (數據機):衍生自調製器 / 解調器,這種設備會轉換 (調製)數 位資料,供電話線上傳送之用,然後在接收到調製資料後,再將其轉 換 (解調)成數位格式。
- monitor (監視器):使用成行和成列圖素顯示英數字或圖形影像的設備。 另請參閱 CRT。
- motherboard (主機板):有時用來表示處理設備中的主要印刷電路板的名稱。通常包含執行處理器基本功能的積體電路,並提供連接器,用於加入其他執行特殊功能的電路板。

### Ν

- network (網路):電腦和相關裝置的集合,以通訊設施加以連接。網路讓 您能夠和其他使用者分享資料和週邊裝置,像是印表機,並且交換電 子郵件。
- non-system disk (非系統磁片):儲存程式和資料的磁碟片,無法用來啟動電腦。請與系統磁片比較本項目。

詞彙表 -8 使用手册

- nonvolatile memory (非暫存記憶體):可永久儲存資訊的記憶體。關閉電腦的電源並不會改變非暫存記憶體中儲存的資料。
- numeric keypad overlay (內建複用鍵盤):可讓您使用鍵盤上某些按鍵進 行數字輸入、游標控制以及翻頁的功能。

0

- OCR:光學文字辨識系統 (讀取器)。一項使用雷射或可見光束識別字元, 並將它們輸入儲存設備的技術或設備。
- online state (連線狀態):週邊設備已就緒,可接收或傳送資料的功能狀態。
- operating system (作業系統):可控制電腦基本操作的一組程式。作業系統功能包括程式解譯、建立資料檔案以及與記憶體和週邊裝置之間的資料收發控制 (輸入/輸出)等。
- output (輸出):電腦操作的結果。輸出一般代表資料,這些資料可以: 1)列印在紙張上、2)顯示在終端機上、3)透過內建數據機的序列 埠發送,或4)儲存在某些磁性媒體上。

P

- parallel (並列):同時進行資料處理。在通訊中,這表示一次傳輸超過1位 元的資料。在電腦上,並列埠提供電腦和適當裝置間的並列通訊介面。 請與序列比較本項目。
- parity (同位檢查):1) 兩個參數值 (整數) 之間的對稱關係,這兩個參數 值為開或關、奇數或偶數、0或1。
  - 2)序列通訊中,加入一組資料位元讓位元總和變成偶數或奇數的錯 誤偵測位元。奇偶校驗可設定為空、奇數或者偶數。
- password (密碼):用來識別特定使用者的專屬字元字串。電腦提供各種 不同等級的密碼保護,例如使用者和管理員。
- PC card (PC 卡):一張信用卡大小的擴充卡,用來增加筆記型電腦的功能。PC 卡可提供多種功能,像是數據機、傳真機/數據機、硬碟、網路轉接器、音效卡或 SCSI 轉接器。
- PCI: 週邊元件互聯。一種業界標準的 32 位元匯流排。
- peripheral (週邊):印表機或滑鼠這類位於中央處理器和 / 或主記憶體外部的 I/O 設備。
- pixel (**像素**):圖片元素。顯示器或者印表機上可以顯示的最小點。也稱為 Pel。
- plug and play (隨插即用): Windows<sup>®</sup> 的一種功能,可讓系統自動識別外 部裝置的連接,並且在電腦中進行必要的設定。
- pointing device (指向裝置):可以移動螢幕游標的任何裝置,像是 TouchPad (觸控板)或滑鼠。
- port (連接埠):一種電子連接,電腦可經由連接埠在本身與設備或其他電腦之間收發資料。
- Power Saver (省電器):一種 TOSHIBA 的功能,能讓您為多種省電功能 設定參數。
- program (程式):電腦可執行,使其達到所需結果的一組指令。另請參閱 應用程式。

使用手册 詞彙表 -9

prompt (提示):電腦提供的訊息,表示電腦已就緒,或需要您提供資訊或動作。

## R

- Radio frequency interference (RFI) shield (無線電干擾屏蔽):包圍印表機或電腦印刷電路板的金屬外殼,可避免無線電或電視干擾。所有電腦設備都會產生無線電信號。FCC 規定了運算裝置允許通過其外殼的信號量。Class A 設備可供辦公室使用。Class B 則提供更嚴格的分類標準,可供家用設備使用。東芝筆記型電腦符合 Class B 運算裝置的規定。
- Random Access Memory (隨機存取記憶體,RAM):暫存記憶體可以寫 入也可以讀取。此處的暫存表示當電腦關機時,在 RAM 中資訊就會 消失。這類記憶體被當成是電腦的主記憶體使用。另請參閱記憶體。 請與 ROM 比較本項目。
- resolution (解析度):一種影像清晰度的度量方式,該影像可由印表機產生,或是顯示在螢幕上。印表機上的影像,解析度是以每英吋中的點數 (dpi) 來表達。螢幕上的影像,解析度是以水平和垂直畫素的數量來表達。
- restart (重新啟動): 重設電腦,但不關閉其電源(亦稱為「暖開機」(warm boot)、「軟體重設」(soft reset)或「重開機」(reboot))。另請參閱開機。
- RGB:紅、綠、藍色。使用三種輸入信號的裝置,各輸入信號會啟動一種主要加色(紅、綠、藍)的電子槍,或使用該裝置的連接埠。另請參閱 CRT。
- **RJ45:** 一種 LAN 插座模組。
- Read Only Memory (唯讀記憶體) (ROM):非暫存記憶體,只能讀取但無法寫入。「非暫存」在此表示不論電腦是否有接上電源,在 ROM中的資訊都會一直保留。這種記憶體是用來儲存電腦的 BIOS。BIOS是電腦開機時就會去讀取的基本命令。另請參閱 BIOS、記憶體。請與RAM比較本項目。

## S

- S/P DIF: 一種音頻數位介面的標準。
- SCSI: 小型電腦系統介面 (Small Computer System Interface),是一種業界標準介面,用於連接各種不同的週邊裝置。
- SD/SDHC Card (SD/SDHC 卡): SD 卡 (安全數位記憶卡) 是快閃記憶 體的一種,廣泛應用在各種數位裝置上,像是數位相機和個人數位助理 (PDA)。
- Serial (序列):在通訊作業中,一次只進行一筆處理作業。這表示在單一通道上,一次作業只照順序傳輸一個位元數。在電腦上,序列埠提供電腦和適當裝置間的序列介面。請與並列比較本項目。
- SIO: 序列輸入/輸出。序列資料傳輸中使用的電子方法。
- soft key:可模擬 IBM 鍵盤上的按鍵、更改某些設定選項、停止程式執行, 以及存取內建複用鍵盤的按鍵組合。

詞彙表 -10 使用手册

- software (軟體):與電腦系統相關的一組程式、執行步驟和相關說明文件。 專指指示和控制電腦系統活動的電腦程式。另請參閱硬體。
- stop bit (停止位元): 非同步序列通訊中,跟在已送出字元或群組代碼後面的某個位元組中的一或多個位元。
- system disk (系統磁碟):內含開機所需作業系統檔案的磁片。任何磁片 都能被格式化成系統磁碟。系統磁碟也稱作「可開機磁片 (bootable disk)」、「開機磁片 (boot disk)」或「啟動磁片 (startup disk)」。 請與非系統磁碟比較本項目。

### Т

- terminal (終端機):類似打字機的鍵盤和 CRT 顯示器,與電腦連接用來進 行資料輸入/輸出。
- TFT display (TFT 顯示器):由使用主動矩陣技術的液晶單元陣列製成,其運用薄膜電晶體 (TFT) 來驅動每個單元。

Touch Pad (觸控板):整合至東芝電腦托腕位置的指標裝置。



**USB:** 通用序列匯流排。此序列介面可讓使用者與連接在電腦單一連接埠上的數台設備進行通訊。



VGA: 視頻圖形陣列 (Video Graphics Array) 是業界標準的視頻配接卡, 可讓您執行任何當用的軟體。

volatile memory (暫存記憶體):隨機存取記憶體 (RAM),只要電腦處 於供電狀態,便會保存資料。



warm start (熱啟動):不關閉電源,直接重新啟動或重設電腦。

Wi-Fi<sup>®</sup>:Wi-Fi Alliance (Wi-Fi 聯盟)的註冊商標用語,代表 Wireless Fidelity (無線相容性認證);另外,也是一種通訊傳輸協定的用語,可以使用無線通訊元件來進行乙太網連接。

window (視窗):畫面的一部分,可顯示其所屬應用程式、文件或對話方 塊。經常用來表示 Microsoft Windows 視窗。

Wireless LAN (無線局部區域網路):透過無線通訊的 LAN。

Wireless WAN (無線廣域網路):透過無線通訊的 WAN。

write protection (寫入保護):一種保護軟碟不被意外消磁的方式。

使用手册 詞彙表 -11

詞彙表-12 使用手册

## Leading Innovation >>>

# 索引

A	V
AC 變壓器 , 1-4	Video RAM, 1-3
連接 , 3-3 額外 , 1-12 ASCII 字元 , 5-6	四 <b>畫</b> 內建複用鍵盤, 1-8, 5-5
F	五畫
Fn + Esc (静音), 5-2 Fn + F1 (即時安全), 5-2 Fn + F2 (省電模式), 5-3 Fn + F3 (睡眠模式), 5-3 Fn + F4 (休眠), 5-3 Fn + F5 (顯示器選擇), 5-3 Fn + F6 (減少顯示器亮度), 5-3 Fn + F7 (增加顯示器亮度), 5-3 Fn + F8 (無線設定), 5-3 Fn + F9 (觸控板), 5-3	功能鍵, 5-1 <b>六畫</b> 休眠, 1-9, 5-3 安全鎖孔 連接, 8-13 <b>八畫</b> 供電模式, 6-11 東芝 ConfigFree, 1-11 東芝光碟建立程式, 1-11 <b>九畫</b> 重新啟動電腦, 3-9
<b>K</b> Keyboard	十畫
WindowsÆ 專用按鍵, 5-4 P PC 卡, 8-2 移除, 8-3 插入, 8-2 U USB, 1-6	記憶體, 1-3 安裝, 8-7 移除, 8-8 擴充, 1-12, 8-6 十一畫 區域網路, 1-7, 4-28 中斷, 4-28 連接, 4-28
USB, 1-6	

使用手册 索引-1

問題	無線通訊開關,4-27
AC 電源 , 9-5	指示燈,4-27
DVD Super Multi 光碟機,	硬碟,1-4
9-8	電源自動關閉, 1-8
PC 卡 , 9-16	硬體設定, 1-10
USB, 9-11	視訊模式, B-2
分析,9-2	十三畫
自我測試,9-3	· —
即時時鐘,9-7	電池
系統啟動,9-3	充電,6-6
東芝技術支援,9-16	安全注意事項,6-4
指標裝置,9-10	位置,2-5
	即時時鐘 , 1-4, 6-3
記憶體擴充, 9-13	延長電池壽命,6-9
區域網路, 9-15	指示燈, 6-1
液晶螢幕面板,9-7	
無線區域網路,9-15	省電模式,1-8
硬碟,9-8	監視電量,6-7
硬體和系統檢查清單,9-2	類型,6-2
過熱關機,9-4	電池組,1-4
電池,9-5	更换,6-9
電源,9-3	額外,8-9
監視器,9-14	電源
	休眠模式, 3-7
數據機,9-14	系統自動關閉,6-12
聲音系統, 9-13	狀況,6-1
鍵盤,9-7	
清潔電腦,4-29	指示燈,6-2
處理器,1-3	面板電源開/關,1-9,6-12
設備檢查清單,1-1	開啟,3-5
軟碟機	睡眠模式,3-6
使用,4-11	關閉,3-6
軟鍵	關機模式 (開機模式),
ScrLock, 5-2	3-6
模擬加強型鍵盤的按鍵,	十四畫
5-2	圖形控制器,1-5
連接埠, 1-6	監視器,外部,1-6,8-10
USB, 1-6	睡眠模式,1-9
外部監視器,1-6	系統自動,1-8
1 +	
十二畫	設定,3-6
媒體維護,4-22	十五書
CD/DVD, 4-22	· —
無線區域網路,1-7	數據機, 1-7, 4-23
使用,4-26	中斷, 4-25
VE/4 1 = -	內容功能表,4-23

索引-2 使用手册

區域選擇, 4-23 連接, 4-24 複用鍵盤 開啟複用鍵盤, 5-5 數字鍵模式, 5-5 暫時使用正常鍵盤(複用 鍵盤仍開啟), 5-6

### 十七畫

聲音系統, 1-6, 4-23 耳機插孔, 1-7 麥克風插孔, 1-7 靜音快速鍵, 5-2 鍵盤, 1-6, 5-1 F1 ... F12 功能鍵, 5-1 打字機按鍵, 5-1 快速鍵, 5-2 模擬加強型按鍵, 5-2 黏住 Fn 鍵, 5-4

### 二十畫

觸控板,1-6 位置,2-6 使用,4-1

### 二十三畫

顯示

控制器,1-5 顯示控制器,B-1 顯示器,1-5 亮度減少,5-3 亮度增加,5-3 開啟,3-4 電源自動關閉,1-8

使用手册 索引-3

索引-4 使用手册